



Philips  
Téléviseur ACL avec  
Pixel Plus HD

**102 cm (40")**  
HD 1080p TV numérique



**40PFL3706**



## Performances à prix abordable

Excellente qualité d'image, son époustouffant, conception parfaite

Peu importe ce que vous allez regarder, profitez des performances audiovisuelles exceptionnelles de votre téléviseur Philips. Sa conception fonctionnelle en fait le choix parfait pour toutes les pièces de votre domicile.

### **Des images vives et d'une netteté remarquable**

- Pixel Plus HD : plus de détails, de profondeur et de clarté
- Écran ACL HD avec résolution de 1 920 x 1 080p

### **Facile à connecter... et à apprécier**

- 3 entrées HDMI avec EasyLink pour une connexion Full HD
- Entrée PC pour utiliser le téléviseur comme moniteur d'ordinateur
- Lecture de photos et de musique par USB

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*Du sens et de la simplicité

# Caractéristiques

## Pixel Plus HD



Le système Pixel Plus HD est une technologie de traitement d'image qui permet aux utilisateurs de voir des images éclatantes et plus réalistes avec n'importe quelle source HD.

## Écran ACL HD 1 920 x 1 080p



Cet écran HD offre une résolution de 1 920 x 1080p, c'est-à-dire la plus grande

résolution prise en charge par les sources HD, pour vous garantir des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, il prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux HD. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez ainsi d'images ultra nettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

## 3 entrées HDMI avec EasyLink

EasyLink utilise le protocole HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les périphériques connectés et le téléviseur. Avec EasyLink, une seule télécommande suffit pour exécuter les fonctionnalités principales de votre téléviseur et des périphériques connectés. L'interface HDMI, qui utilise le système de protection contre la copie HDCP, garantit la transmission du signal numérique RVB non compressé de la source à l'écran, pour une qualité d'image optimale. Avec 2 entrées HDMI à l'arrière du téléviseur et 1 sur le côté, vous pouvez connecter plusieurs sources HD, par exemple un décodeur HD, un

lecteur Blu-ray, une console de jeux ou une caméra numérique.

## Entrée PC (HDMI et VGA)

Utilisez votre téléviseur comme moniteur d'ordinateur avec un câble de conversion HDMI-DVI (pour signaux numériques) ou un câble VGA (pour signaux analogiques).

## USB pour photos et musique

Le port USB permet d'afficher les photos JPEG et les pistes MP3 stockées sur la plupart des lecteurs USB. Insérez votre lecteur USB dans le port situé sur le côté du téléviseur et partagez vos photos et votre musique à l'aide du navigateur à l'écran.

# Spécifications

## Image/Affichage

- Format image: 16:9
- Luminosité: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Rapport de contraste (type): 4 000:1
- Temps de réponse (type): 8 ms
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)
- Diagonale verrerie: 40 pouces / 102 cm
- Diagonale utile (po): 40 pouces
- Diagonale d'écran visible: 101,61 cm
- Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Réduction numérique bruit, Amélioration du contraste dynamique, Balayage progressif, Pixel Precise HD

## Résolution prise en charge

### Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1 024 x 768	60 Hz
1 280 x 768	60 Hz
1 280 x 1 024	60 Hz
1 360 x 768	60 Hz
1 400 x 1 050	60 Hz
1 440 x 900	60 Hz
1 680 x 1 050	60 Hz
1 920 x 1 080	60 Hz

### Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i	60 Hz
480p	60 Hz
720p	60 Hz
1080i	60 Hz
1080p	60 Hz

## Son

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (eff.): 20 W
- Accentuation du son: Incredible Surround
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SPA

## Haut-parleurs

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Commodité

- Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle parental

- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'installation: Mise en mémoire automatique
- Facilité d'utilisation: Limite automatique de volume (AVL), Liste des canaux, Assistant de paramétrage, Commande latérale
- Télécommande: Téléviseur
- Réglages du format d'écran: 4:3, Non proportionné (pixel/pixel), 16:9, Normal, Zoom, Plein écran, Extension, Large

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: Carte mémoire USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG

## Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du syntoniseur: UHF, VHF

## Connectivité

- AV 1: Entrée audio G/D, YPbPr
- AV 2: Entrée audio G/D, Entrée CVBS
- HDMI 1: HDMI
- HDMI 2: HDMI
- HDMI 3: HDMI, Entrée audio
- USB: USB
- Sortie audio numérique: Coaxiale (RCA)
- Autres connexions: Entrée audio PC, Entrée PC VGA, Connecteur d'entretien
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Contrôle audio du système, Mise en veille du système

## Alimentation

- Température ambiante: 5 à 35 °C (41 à 95 °F)
- Alimentation: 120 V/60 Hz
- Consommation en veille: < 0,15 W
- Consommation: 145 W


## Dimensions

- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 38,90 x 24,17 x 4,33 pouces
- Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 38,90 x 25,63 x 9,06 pouces
- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P):

- 46,46 x 27,95 x 6,93 pouces
- Poids du produit en livres: 30,2 lb
- Poids du produit (avec support) (lb): 34,83 lb
- Poids en livres (emballage compris): 42,55 lb
- Compatible avec fixations murales VESA: 400 x 200 mm

## Accessoires

- Accessoires inclus: Support pour installation sur table, Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation, Carte d'enregistrement, Télécommande, Piles pour télécommande

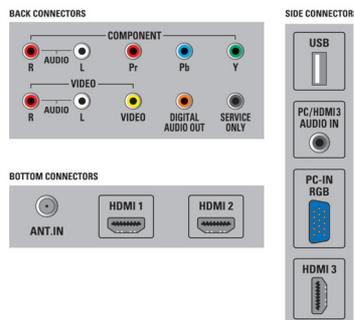

Date de publication  
2012-01-10

Version: 3.3.2

12 NC: 8670 000 73558  
UPC: 6 09585 20844 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)