




Philips WelcomeEye Link  
Een veiliger en beter  
verbonden huis

Altijd verbonden via Wi-Fi

Draadloze verbinding  
Verbonden met uw smartphone  
Ontgrendel de deur/het hek

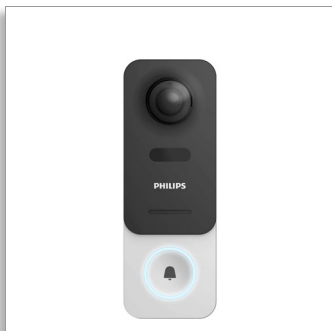

DES8900VDP

# Philips WelcomeEye Link

## Doe alles vanaf uw smartphone

Met deze verbonden, draadloze videodeurbel kunt u de toegang tot uw huis vanaf uw smartphone regelen. Bovendien bent u verzekerd van eenvoudige installatie en gebruiksgemak. Beveilig uw Smart Home

### Verbonden deurbel

- Uw smartphone vervangt de monitor
- Automatisch bezoekers opnemen

### Veel functies

- Open uw hek met uw telefoon
- Beeld van hoge kwaliteit
- Communiceer met uw bezoeker

### Gemakkelijk installeren en gebruiken

- Draadloos verbonden deurbel
- Oplaadbare batterij
- Verbeterde waarschuwingen thuis

# PHILIPS

Een veiliger en beter verbonden huis

Altijd verbonden via Wi-Fi Draadloze verbinding, Verbonden met uw smartphone, Ontgrendel de deur/het hek

# Specificaties

## Afwerking

- Zwart en grijs plastic: Zwart en grijs plastic

## Maximale afstand

- Draadloos: 20 m

## Bedrijfstemperatuur

- Temperatuurbereik: -20 °C / +50 °C

## Garantie

- Jaar: 2

## Bedrading

- Circuit: Draadloos

## Camerahoek

- (H) 160° / (V) 90°: (H) 160° / (V) 90°

## Deurbelfrequentie

- 433 MHz: 433 MHz

## Beeldkwaliteit

- 1920 x 1080: 1920 x 1080

## Productkenmerken

- Afmetingen: 148 (h) x 48 (l) x 39 (d) mm
- Gewicht: 0,245 kg

## Nachtzicht

- IR-LED's: IR-LED's

## Robuustheid voor buiten

- IP44: IP44

## Achtergrondverlichting met drukknop

- Ja

## Geluidssterkte belsegnaal

- 80 dB: 80 dB

## SD-kaart meegeleverd

- Ja (32 GB): Ja (32 GB)

## Wi-Fi-frequentie

- 2,4 GHz: 2,4 GHz

DES8900VDP/10

# Kenmerken

## Draadloos verbonden deurbel

Philips WelcomeEye Link is 100% draadloos voor een moeiteloze installatie. Bevestig de plaat eenvoudig en snel met de meegeleverde schroeven en verbind de plaat met uw smartphone via de Welcome Home-toepassing (zorg dat uw Wi-Fi-bereik overeenkomt met de productspecificaties).

## Smartphone verdringt de monitor

Vanuit de Welcome Home-toepassing hebt u volledige controle over de toegang tot uw huis. Ontvang een melding en een video in realtime wanneer een bezoeker aanbelt. Als u niet thuis bent, kunt u op uw smartphone zien wie er aanbelt en kunt u uw bezoeker toegang geven (bijvoorbeeld voor een levering). Het is mogelijk om meerdere smartphones op hetzelfde deurstation aan te sluiten.

## Automatisch bezoekers opnemen

Zelfs wanneer u weg bent, start het opnemen automatisch als er iemand aanbelt of als er een beweging wordt gedetecteerd. U kunt de video-beelden bekijken wanneer u uw smartphone weer bij de hand hebt. Een SD-kaart van 32 GB wordt meegeleverd.

## Oplaadbare batterij

Het deurstation werkt op batterijen, omdat het 100% draadloos is. De levensduur van de batterijen is 4 tot 6 maanden bij een normaal gebruik van uw deurstation. De USB-kabel voor het opladen van de batterij wordt meegeleverd in het Philips Link-pakket. Ons advies: laad uw batterij 's nachts op, zodat u overdag geen bezoeken mist.

## Open uw hek met uw telefoon

U kunt een poort of hek openen met de Philips WelcomeHome-toepassing, ongeacht of u thuis bent of niet.

## Beeld van hoge kwaliteit

De camera biedt beelden in Full HD en een groothoek van 160°: u hebt een perfect zicht op uw voordeur. Dankzij de infrarood-LED's hebt u zowel overdag als 's nachts goed zicht. Er is ook een bewakingsmodus: zelfs zonder bezoeker kunt u uw ingang in de gaten houden. De camera beschikt ook over een aanwezigheidsdetector, waarvan u de gevoeligheid kunt configureren.

## Communiceer met uw bezoeker

Dankzij uw smartphone en de Philips Welcome Home-toepassing is communiceren eenvoudig: - De luidspreker is geïntegreerd: uw bezoeker kan u perfect horen; - De microfoon profiteert van ruisonderdrukking: de woorden van uw bezoeker worden niet overstemd door het geluid op straat.

## Verbeterde waarschuwingen thuis

U hoeft uw smartphone niet bij u te houden om een melding te ontvangen als er een bezoeker aankomt. Wanneer u thuis bent, voegt u een WelcomeBell-deurbel toe en koppelt u deze met uw WelcomeEye Link.



Publicatiedatum  
2024-03-23

Versie: 3.3.1

EAN: 33 45115 31034 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)