

Philips  
Giàn phơi quần áo thông  
minh

### Các thanh phơi riêng

Chiếu sáng bằng đèn LED  
Tự động nâng  
Điều khiển từ xa



SDR601AAS0

## Các thanh phơi riêng

Đảm bảo quần áo luôn được hong khô đầy đủ

SDR601 tận dụng không gian hợp lý với các thanh phơi riêng, có thể lấy đủ ánh nắng để hong khô từng loại quần áo của bạn. Bạn cũng có thể phơi quần áo thông minh hơn với đèn LED chiếu sáng và chức năng tự động nâng.

#### Thiết kế linh hoạt đáp ứng nhiều nhu cầu phơi khác nhau

- Để đáp ứng các nhu cầu phơi quần áo khác nhau
- Để phơi khô nhiều quần áo hơn

#### Được thiết kế để giúp cuộc sống thuận tiện hơn

- Nâng giàn phơi lên bằng một lần nhấn nút
- Để dễ dàng dừng và nâng giàn phơi

**PHILIPS**

Giàn phơi quần áo thông minh  
Các thanh phơi riêng Chiều sáng bằng đèn LED, Tự động nâng, Điều khiển từ xa

## Các thông số

### Bảng màu

- Xám

### Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)

- 2.200x513x194 mm

### Trọng lượng thực của sản phẩm

- 11 kg

### Khoảng cách rơi

- 0-1.100 mm

### Tải trọng tối đa

- 35 kg

### Nguồn điện

- Điện áp đầu vào: 220 V
- Công suất định mức của sản phẩm: 88 W
- Công suất định mức của đèn LED: 18 W

SDR601AAS0/97

## Những nét chính

### Khả năng chịu tải 35 kg




SDR601 có 36 lỗ treo và khả năng chịu tải 35 kg ấn tượng, cho phép phơi nhiều quần áo cùng lúc. Nếu lượng quần áo nặng hơn 35 kg, động cơ sẽ tự động dừng và giàn phơi sẽ cảnh báo để đảm bảo an toàn cho bạn trong khi sử dụng.

### 4 thanh phơi riêng



2 thanh phơi quần áo có các lỗ treo phân bố hợp lý, đảm bảo quần áo được thông gió và phơi nắng đầy đủ để mau khô. 2 thanh phơi riêng có thể phơi cả quần áo và chăn mền nên bạn không còn phải lo lắng về việc phơi chăn ga gối đệm nữa.

### Cảm nhận phát hiện chướng ngại vật

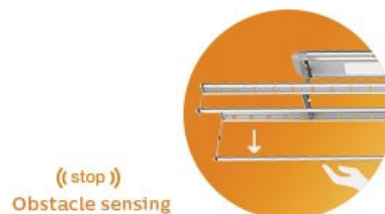

Giữ nhẹ giàn phơi đang hạ xuống để dừng lại. Sau khi treo quần áo, chỉ cần dùng tay đẩy nhẹ, giàn phơi sẽ tự động nâng lên. Không cần phải đi vòng quanh để tìm kiếm điều khiển từ xa, bạn có thể phơi quần áo dễ dàng hơn.

### Bộ điều khiển từ xa



Chỉ cần nhấn nút một lần trên điều khiển từ xa để theo dõi quá trình phơi quần áo. Động cơ DC giúp giàn phơi di chuyển êm ái và nhanh chóng. Chỉ mất 20 giây để nâng hoặc hạ giàn phơi. Không cần chờ đợi quá lâu, bạn có thể tận hưởng một cuộc sống hiệu quả theo ý muốn.



Ngày phát hành  
2022-10-08

Phiên bản: 1.0.1

12 NC: 8670 001 87591  
EAN: 69 73746 14104 4

© 2022 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)