

Philips 7000 series
執手門鎖

把手壓桿方式
觸控感應喚醒系統
自動鎖定功能

DDL173LCGGB



穩定效能

可用指紋快速開鎖

把手裝有指紋感應器，輕輕一握即可開鎖。雙重驗證系統及虛位 PIN 代碼功能令入屋過程更為安全。另設 4 種智能開鎖方式及自動鎖定功能，令生活更輕鬆便利。

出色設計，營造非凡體驗

- 盡享一握輕鬆開門

令便利生活超乎想象

- 免除反覆手動鎖門的麻煩
- 關門即走，安枕無憂

多重保護合而為一，確保整體家居安全

- 時刻保護家居安全
- 安全防護始終在線
- 有效發出安全風險提示
- 實時保護您的真實密碼安全
- 門鎖更加可靠，增強家居安全
- 消除家中無人時的撬鎖風險

PHILIPS

產品特點

指紋手柄一體化



壓桿手柄裝有指紋感應器，當握住手柄時，指尖便會接觸到感應器。驗證成功後，壓下手柄即可迅速開鎖。

多重警報提示



Philips 7300 具備全面警報提示功能，以加強家居防盜措施、實時保護您的家人，並提醒門鎖狀態。

雙重驗證模式




在雙重驗證模式中，從指紋、密碼及門卡中選擇任意兩種方式進行驗證開鎖，為居家安全提供雙重保障。

外部強制上鎖



離家前，您可以觸控外部強制上鎖鍵以啟用功能。在此模式下，從屋內開門時會觸發警報提示。此功能可以有效向您發出安全風險提示，並增強家居安全保障。

虛位密碼

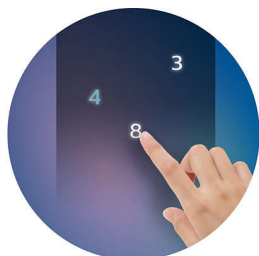

Philips 智能鎖採用虛位密碼技術，允許輸入中間包括正確密碼在內的最多 20 位數字組合，即可解鎖開門，有效防止窺視並保護密碼安全。

C 級鎖芯




鎖芯是控制開鎖的重要部件。C 級鎖芯採用多種防盜技術，獨特設計的針珠和葉片結構，能夠有效防止技術開鎖。

安全手柄功能



您可以在離家前啟用安全手柄功能。鎖門後，室內手柄將被鎖定，確保無人可以推動室內手柄來開門。該功能可有效防止他人透過門眼從室內開鎖，因而消除安全隱憂及提高防盜性能。

自動鎖體

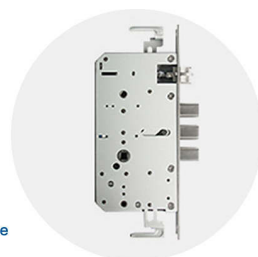

Philips 7300 執手門鎖具備自動鎖定功能，關門後，無需多餘操作，鎖體將自動打出門栓，完成上鎖，免除反覆手動鎖門的麻煩。

自動鎖定



Philips 7300 採用全自動鎖體。關門後，無需額外動作，門栓便會自動彈出。如果門鎖並未關妥，門鎖會發出警報提示聲，以提示門鎖狀態。

規格

設計與外觀

- 顏色: 香檳金色
- 手柄: 壓桿把手
- 表面處理: 電鍍
- 指紋感應器: 半導體

出入方式

- 指紋: 是
- 密碼 / PIN 碼: 是
- 門卡: 是
- 機械鑰匙: 是

門鎖容量

- 指紋: 最多 100
- 門卡: 最多 100
- 主 PIN 碼: 1
- 使用者 PIN 碼: 最多 10
- 一次性 PIN 碼: 1

電源詳細說明

- 電源: 4 枚 AA 電池
- 電池類別: 鹼性電池
- 使用時間: 10 個月*
- 最大電池容量: 8 枚電池
- 緊急電源供應: 5 伏外置充電器
- 工作電壓: 4.5-6 伏

簡易操作

- 指示燈: 門鎖狀態提示, 低電量提示, 靜音狀態提示, 外部強制上鎖提示, 系統鎖定提示
- 語音指南: 人聲指南

智能鎖定功能

- 鎖體: C 級鎖芯
- 鎖定功能: 室內單栓鎖, 系統鎖定
- 安全功能: 雙重驗證, 虛位 PIN 碼, 外部強制上鎖功能, 安全把手功能
- 警報功能: 門栓異常警報, 防拆警報, 防窺警報, 外部強制上鎖警報

模式

- 操作模式: 自動模式, 手動模式
- 系統設定模式: 雙重驗證模式, 正常模式

安裝

- 門厚度: 38 - 60 毫米, 60 - 90 毫米, 90 - 120 毫米, 其他系列*
- 開門方向: 左邊向內拉開, 左邊向外推開, 右邊向內拉開, 右邊向外推開

配件組件

- 輔助電池: 4 枚 AA 鹼性電池
- 機械鑰匙: 2 條
- 智能鑰匙牌: 2 張
- 安裝配件: 是
- 鎖體: 是
- 安裝板: 是
- 鑽孔模板: 是
- 證書: 是
- 清潔墊: 是
- 用戶手冊: 是
- 保用證: 是



出版日期 2024-10-12

版本: 6.6.1

EAN: 69 71318 50140 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 可能更少, 視乎實際使用情況。

* Please contact our service agents or authorized dealers for other door range.