
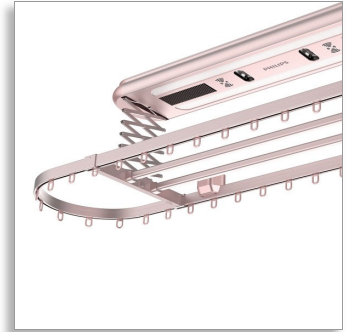


飛利浦
智慧乾衣架

3D 烘乾

2 側風乾
消毒和去除塵?
應用程式控制

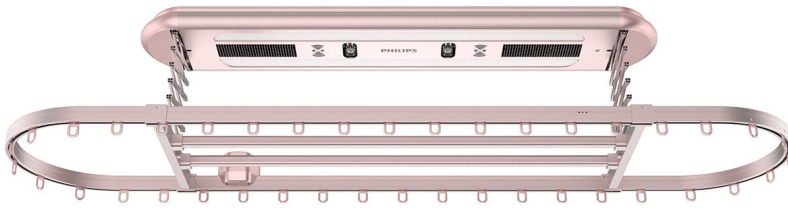

SDR801XCRW

更聰明的乾衣方式，讓您的生活更智慧化

附遙控器

飛利浦 SDR801 能夠消毒衣物並去除塵?，守護您家人的健康。您也可以透過 Wi-Fi 連線功能和應用程式控制來享受智慧又便利的生活。

貼心設計，乾衣更輕鬆

- 方便吊掛及收集衣物
- 讓兩側的衣物完全乾燥
- 採用雙層剪刀型底座設計

智慧操作，便利生活

- 只要按一下，就能讓衣架上升
- 按住以停止，輕推可抬起
- 享受遙控器帶來的智慧生活


額外清潔用心，守護家人健康

- 只要一個步驟，就能更有效地清潔衣物
- 讓衣物快速乾燥
- 在各種天候條件下都能有效讓衣物乾燥

PHILIPS

焦點

消毒和去除塵?

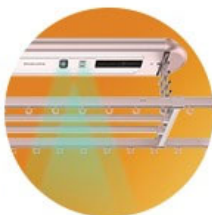

SDR801 具備 2 個 UVC 燈, 可有效消毒衣物。消毒開始後, 乾衣架會自動上升至頂端, 然後開始以紫外線燈清除有害細菌。另外還有 2 台除塵? 機, 可有效去除衣物上的塵?。

2 側風乾



以適當高度升起或降下衣架, 讓衣物直曬到陽光。衣架每小時旋轉 90°, 每 2 小時就可讓衣物翻面。當 2 側風乾開啟時, 除了照明及旋轉衣架之外, 其他功能包括衣架上升、下降、消毒、風乾等都會停止。

遇阻即停



輕輕按住下降的衣架即可停止。把衣服掛起後, 雙手稍微往上推, 衣架就會自動往上升, 讓衣服變得更容易乾燥。不必翻面和尋找遙控器, 就能輕鬆晾乾衣物。

風乾



兩個對流風扇能以強勁風量有效去除衣物上的濕氣, 讓衣物比以往更快乾。SDR801 具備兩種風乾模式「標準」和「強效」, 這種乾燥程序會在 2 小時和 4 小時後自動停止。享受有效且讓人安心的乾衣體驗。

3D 烘乾



開始 3D 烘乾, 圓型衣架可依您的喜好隨意旋轉或停止。您可以輕鬆地在一處就吊掛衣服或收起來, 不必到處走動。開啟 3D 烘乾時, 其他所有功能 (例如衣架上升、衣架下降、照明、消毒、風乾等) 都能照常啟動和停止。

遙控器



只要按一下遙控器, 就能監控衣物乾燥。DC 馬達讓乾衣架可以安靜而快速地升降。衣架上下移動僅需 20 秒。無需過多的等候時間, 您可以享受生活中最美好的時刻。

智能溫控烘乾



可控制溫度的加熱器可持續排出 40-50 °C 的暖風, 在衣架內側區域創造出乾燥的空間。即使在梅雨季期間, 衣物也能快速乾燥。SDR801 具備兩種加熱烘乾模式「標準」與「強效」, 會在 2 小時 4 小時後自動停止衣物烘乾。讓衣物快速乾燥的同時, 還能節省能源, 並避免因為長時間加熱而造成衣物老化。

應用程式控制



將乾衣架與應用程式綁定後, 您就可以使用遙控器完成以下指示: 衣架上升、衣架下降、照明、消毒和去除塵? 等。此應用程式也支援記錄檢閱, 讓您即使不在家中也能控制乾衣情況。

穩定結構



雙層剪刀型底座讓乾衣架擁有絕佳的穩定性。衣架也有承受強加力道的支點, 能防止變形和抵禦強風。

智慧乾衣架
3D 烘乾 2 側風乾, 消毒和去除塵?, 應用程式控制

SDR801XCRW/96

規格

色彩配置

- 玫瑰金: 是

產品尺寸 (長 x 寬 x 高)

- 2,316x564x220 公釐: 是

產品淨重

- 21.3 公斤: 是

掉落距離

- 0-1100 公釐: 是

最大承載

- 35 公斤: 是

電源供應

- 輸入電壓: 110-130 V
- 產品的額定功率: 718 W
- 加熱烘乾的額定功率: 350 W*2
- 風乾的額定功率: 12 W*2
- LED 燈的額定功率: 9 W*2
- UVC 燈的額定功率: 7 W*2
- 除塵? 機的額定功率: 5 瓦



發行日期 2022-10-08

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 001 77161
EAN: 69 73746 14079 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** UVC 燈的消毒率經標準化實驗室條件 (衛福部 2020 年 - 2.1.5.4 版) 測試, 最高可達 99.99%。實際消毒率可能會因實際使用環境而異。