

Philips 7000 series  
Khóa cửa tay gạt

Loại khóa cửa điện tử tay gạt  
Hệ thống bật mở bằng cảm biến  
cảm ứng  
Chức năng khóa tự động

DDL173LCGCB



## Hiệu suất ổn định

### Mở khóa nhanh bằng vân tay

Cảm biến vân tay được tích hợp vào tay nắm, giúp bạn mở khóa cửa dễ dàng bằng tay gạt. Chế độ xác minh kép và mã PIN ẩn tăng cường bảo mật khi vào nhà. Bốn phương pháp mở khóa thông minh và chức năng tự động khóa giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn.

#### Thiết kế đặc biệt mang lại trải nghiệm vượt trội

- Sử dụng tay gạt

#### Cuộc sống còn hơn cả tiện lợi

- Loại bỏ rắc rối của việc khóa thủ công
- Đảm bảo khóa cửa bất cứ khi nào cửa đóng

#### Nhiều tầng bảo vệ cùng một lúc để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà

- Bảo vệ an ninh cho ngôi nhà của bạn mọi lúc
- An ninh được đảm bảo
- Nhắc nhở hiệu quả các rủi ro bảo mật
- Bảo vệ bảo mật mã PIN của bạn theo thời gian thực
- Độ tin cậy của khóa cao hơn và đảm bảo an ninh tốt hơn cho ngôi nhà
- Loại bỏ nguy cơ trộm xâm nhập khi bạn vắng nhà

**PHILIPS**

## Khóa cửa tay gạt

Loại khóa cửa điện tử tay gạt Hệ thống bật mở bằng cảm biến cảm ứng, Chức năng khóa tự động

DDL173LCGCB/97

# Những nét chính

### Mở khóa dễ dàng



Cảm biến vân tay được tích hợp vào cần gạt của tay nắm để khi bạn nắm vào tay nắm, ngón tay của bạn sẽ tự nhiên đặt vào khu vực quét của cảm biến. Sau khi xác thực vân tay thành công, bạn có thể nhân tay nắm xuống và mở khóa cửa nhanh chóng.

### Nhiều chức năng báo động




Philips 7300 được trang bị chức năng báo động toàn diện, giúp cải thiện mức độ chống trộm cho ngôi nhà của bạn, bảo vệ gia đình của bạn theo thời gian thực và nhắc nhở bạn về trạng thái khóa cửa.

### Chế độ xác minh kép



Trong chế độ xác minh kép, bạn có thể mở cửa bằng cách kết hợp hai phương pháp xác minh bất kỳ gồm vân tay, mã PIN và thẻ từ, cung cấp khả năng bảo vệ kép đảm bảo an ninh cho ngôi nhà của bạn.

### Chế độ báo động khi mở khóa từ bên trong

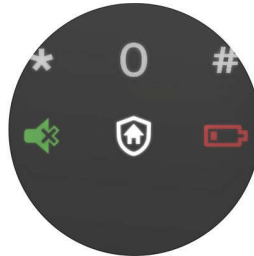

Trước khi rời khỏi nhà, bạn có thể chạm vào nút chế độ báo động khi mở khóa từ bên trong để bật chức năng này. Trong chế độ này, mở cửa từ bên trong sẽ kích hoạt cảnh báo. Tính năng này có thể nhắc nhở bạn về các rủi ro bảo mật và nâng cấp mức độ an ninh gia đình một cách hiệu quả.

### Mã PIN ẩn



Khóa cửa thông minh của Philips sử dụng công nghệ mã PIN ẩn, cho phép bạn nhập bất kỳ tổ hợp số ngẫu nhiên nào để nhận dạng thành công miễn là có một lần nhập liên tiếp mật khẩu thực. Tính năng này có thể ngăn chặn hiệu quả việc xem trộm và bảo vệ mật khẩu thực của bạn.

### Lõi khóa cấp C



Lõi khóa là bộ phận chính điều khiển việc mở ổ khóa. Lõi khóa cấp C sử dụng nhiều công nghệ chống trộm với thiết kế độ dày của cấu trúc lấy chốt và gờ, tăng cường khả năng cản trở đối với kỹ thuật phá khóa.

### Chức năng tay nắm an toàn



Bạn có thể bật chức năng tay nắm an toàn trước khi rời khỏi nhà. Sau khi cửa được khóa, tay nắm cửa phía trong sẽ được khóa lại để đảm bảo rằng không ai có thể mở cửa bằng cách đẩy tay nắm phía trong. Tính năng này có thể ngăn chặn hiệu quả việc mở khóa từ phía trong qua mắt cửa, do đó loại bỏ các rủi ro an ninh và cải thiện hiệu suất chống trộm.

### Thân khóa tự động



Khóa tay gạt Philips 7300 được trang bị chức năng khóa tự động, giúp giảm thiểu rủi ro an ninh liên quan đến việc quên đóng cửa.

### Khóa tự động



Philips 7300 sử dụng thân khóa tự động. Không cần thêm bất kỳ thao tác nào, chốt cửa sẽ tự động bật lên sau khi đóng cửa. Nếu cửa không được khóa đúng cách, khóa sẽ phát ra âm thanh báo động để nhắc nhở bạn về trạng thái khóa cửa.

## Các thông số

### Thiết kế & Hình thức

- Màu sắc: Đồng đỏ
- Tay nắm: Tay nắm có cần gạt
- Xử lý bề mặt: Mạ điện
- Cảm biến vân tay: Chết bán dẫn

### Giải pháp truy cập

- Vân tay
- Mật khẩu/Mã PIN
- Thẻ/Thẻ khóa
- Chia khóa cơ

### Khả năng khóa

- Vân tay: Tối đa 100
- Thẻ/Thẻ khóa: Tối đa 100
- Mã PIN chính: 1
- Mã PIN người dùng: Lên đến 10
- Mã PIN dùng một lần: 1

### Thông số kỹ thuật điện

- Nguồn điện: 4 pin AA
- Loại pin: Pin kiềm
- Thời gian sử dụng: 10 tháng\*
- Dung lượng pin tối đa: 8 pin
- Nguồn điện khẩn cấp: Pin dự phòng 5V
- Điện áp làm việc: 4,5-6V

### Dễ vận hành

- Chỉ báo: Nhắc nhở trạng thái khóa cửa, Nhắc nhở pin yếu, Nhắc nhở trạng thái tắt tiếng, Nhắc nhở khóa ở chế độ riêng tư, Nhắc nhở khóa hệ thống
- Hướng dẫn bằng giọng nói: Hướng dẫn bằng giọng nói của con người

### Chức năng khóa thông minh

- Thân khóa: Lõi khóa cấp C

- Chức năng khóa: Khóa chết bên trong, Khóa hệ thống
- Chức năng an toàn: Xác minh kép, Mã PIN giả, Chức năng khóa riêng tư, Chức năng tay nắm an toàn
- Chức năng cảnh báo: Báo động bất thường ở chốt cửa, Báo động chống tháo dỡ, Cảnh báo chống nhìn lén, Chức năng báo động mở khóa từ bên trong

### Chế độ

- Chế độ hoạt động: Chế độ tự động, Chế độ bằng tay
- Chế độ thiết lập hệ thống: Chế độ xác minh kép, Chế độ thông thường

### Lắp đặt

- Độ dày cửa: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Phạm vi khác\*
- Hướng mở cửa: Mở vào bên trái, Mở ra bên trái, Mở vào bên phải, Mở ra bên phải

### Bộ phận phụ kiện

- Phụ kiện Pin: 4 pin kiềm AA
- Chia khóa cơ: 2 chia khóa
- Thẻ khóa thông minh: 2 thẻ
- Phụ kiện lắp đặt
- Thân khóa
- Tấm gắn
- Dụng cụ định vị khoan lỗ
- Chứng chỉ
- Miếng làm sạch
- Hướng dẫn sử dụng
- Thẻ bảo hành



Ngày phát hành  
2023-12-12

Phiên bản: 2.1.1

EAN: 69 71318 50142 5

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Có thể ít hơn tùy theo thực tế sử dụng.  
\* Vui lòng liên hệ với các trung tâm bảo hành hoặc đại lý được ủy quyền của chúng tôi đối với các dòng cửa khác.