
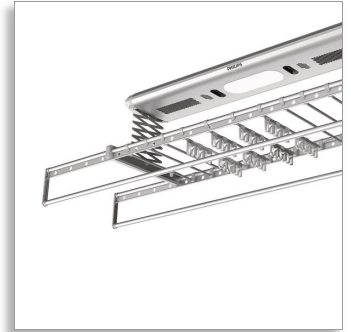


Philips
Giàn phơi quần áo thông
minh

Điều khiển bằng giọng nói

Làm khô bằng không khí và bằng
nhiệt
Khử khuẩn và diệt côn trùng
Điều khiển bằng ứng dụng

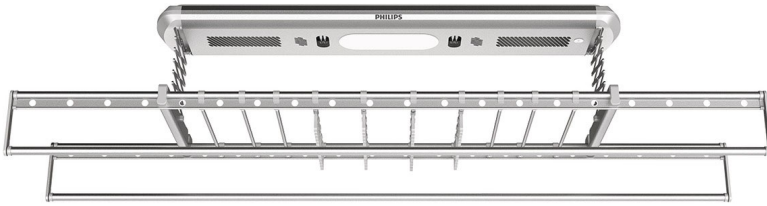

SDR703YASW

Phơi khô quần áo thông minh hơn

Có điều khiển bằng giọng nói

SDR703 hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói. Ngay cả khi không kết nối mạng, bạn có thể sử dụng giọng nói của bạn để điều khiển nâng hạ, bật đèn, bắt đầu khử trùng, v.v. Không cần điều khiển từ xa nữa, chỉ cần nói "Xiaopu Xiaopu" để bắt đầu phơi khô quần áo dễ dàng hơn bao giờ hết.

Thiết kế linh hoạt đáp ứng nhiều nhu cầu phơi khác nhau

- Đáp ứng các nhu cầu phơi quần áo khác nhau
- Đảm bảo giàn phơi chạy êm ái và hiệu quả
- Để phơi khô nhiều quần áo hơn
- Cấu trúc ổn định

Được thiết kế để giúp cuộc sống thuận tiện hơn

- Dành cho cả gia đình
- Để dễ dàng dùng và nâng giàn phơi
- Tận hưởng cuộc sống thông minh với điều khiển từ xa

Hoạt động thông minh, phơi quần áo nhẹ nhàng

- Làm sạch sâu quần áo trong một bước
- Đảm bảo phơi khô quần áo nhanh chóng
- Làm khô quần áo hiệu quả trong mọi thời tiết

PHILIPS

Giàn phơi quần áo thông minh

Điều khiển bằng giọng nói Làm khô bằng không khí và bằng nhiệt, Khử khuẩn và diệt côn trùng, Điều khiển bằng ứng dụng

Những nét chính

Làm khô bằng không khí 2 chế độ



Hai quạt thổi ngang của SDR703 có thể loại bỏ hơi ẩm từ quần áo hiệu quả với luồng gió mạnh. SDR703 có hai chế độ là "Tiêu chuẩn" và "Chuyên sâu", chức năng làm khô bằng không khí có thể tự động dừng sau 2 giờ và 4 giờ tương ứng, giúp quần áo khô nhanh và không cần lo lắng.

Khả năng chịu tải 35 kg



Khả năng chịu tải 35 kg ấn tượng cho phép phơi nhiều quần áo cùng lúc. Nếu lượng quần áo nặng hơn 35 kg, động cơ sẽ tự động dừng và giàn phơi sẽ cảnh báo để đảm bảo toàn cho bạn trong khi sử dụng.


4 thanh phơi



Giàn phơi này có 2 thanh dùng để phơi quần áo và 2 thanh dành cho ga trải giường, tất cả đều dài 2,4 mét. Cùng với 40 lỗ treo, giàn phơi cho phép bạn phơi khô cả quần áo và chăn ga gối đệm một cách dễ dàng. 4 thanh phơi có kẹp dành cho mẹ và bé và 6 thanh ngang ở hai đầu dùng để phơi giày dép, gối, đồ chơi và những đồ

vật khác cần phơi bằng kẹp hoặc đặt phẳng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của gia đình.

Điều khiển bằng ứng dụng



Sau khi kết nối giàn phơi với Ứng dụng, bạn có thể điều khiển từ xa các hành động khác nhau, chẳng hạn như nâng hạ giàn, chiếu sáng, khử khuẩn và diệt côn trùng, v.v. Ứng dụng cũng hỗ trợ xem lại nhật ký để bạn có thể kiểm soát tình hình phơi quần áo tại nhà ngay cả khi bạn vắng nhà.

Động cơ DC



SDR 703 được trang bị động cơ DC có công suất cao, cho phép giàn phơi chạy êm hơn và nhanh hơn. Giàn phơi có thể chạy với tiếng ồn thấp hơn 55 dB* khi trọng lượng treo quần áo là 35 kg và chỉ mất 20 giây* để giàn phơi nâng lên hoặc hạ xuống.

Khử khuẩn và diệt côn trùng



Được trang bị 2 đèn UVC, SDR703 có khả năng khử khuẩn quần áo hiệu quả cao. Khi bật chức năng khử khuẩn, giàn phơi sẽ tự động

SDR703YASW/97

nâng lên phía trên và bắt đầu quét sạch vi khuẩn có hại bằng đèn UV. Ngoài ra, sản phẩm còn có 2 thiết bị xua đuổi côn trùng để loại bỏ côn trùng trên quần áo hiệu quả.

Cảm nhận phát hiện chướng ngại vật



Giữ nhẹ giàn phơi đang hạ xuống để dừng lại. Sau khi treo quần áo, chỉ cần dùng tay đẩy nhẹ, giàn phơi sẽ tự động nâng lên. Bằng cách này, việc phơi quần áo trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Làm khô thông minh bằng nhiệt



Với hai quạt thổi ngang và một máy sưởi được kiểm soát nhiệt độ, giàn phơi có thể liên tục thổi dòng khí ấm 40-50°C và tạo không gian khô ráo trong khu vực bên trong giàn phơi. Nhờ đó, kể cả vào mùa mưa, quần áo vẫn có thể khô nhanh. Giàn phơi có hai chế độ làm khô bằng nhiệt là "Tiêu chuẩn" và "Chuyên sâu", hỗ trợ tự động dừng làm khô quần áo sau 2 giờ và 4 giờ. Giàn phơi vừa giúp quần áo nhanh khô, vừa giúp tiết kiệm điện và giữ cho quần áo không bị phai màu do sấy lâu.

Giàn phơi quần áo thông minh

Điều khiển bằng giọng nói Làm khô bằng không khí và bằng nhiệt, Khử khuẩn và diệt côn trùng, Điều khiển bằng ứng dụng

Các thông số

Bảng màu

- Xám

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)

- 2.400x578x200 mm

Trọng lượng thực của sản phẩm

- 14 kg

Phạm vi nâng

- 0-1100 mm

Tải trọng tối đa

- 35 kg

Nguồn điện

- Điện áp đầu vào: 220 V
- Công suất định mức của sản phẩm: 712 W
- Công suất định mức khi làm khô bằng nhiệt: 350 W*2
- Công suất định mức khi làm khô bằng không khí: 12 W*2
- Công suất định mức của đèn UVC: 7 W*2
- Công suất định mức của thiết bị xua đuổi côn trùng: 5 W
- Công suất định mức của đèn LED: 12 W



Ngày phát hành
2022-10-01

Phiên bản: 1.0.1

12 NC: 8670 001 87593
EAN: 69 73746 14101 3

© 2022 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* Các giá trị "tiếng ồn khi giàn phơi chạy" và "thời gian nâng hoặc hạ giàn phơi" được liệt kê trên trang này đều được đo trong môi trường thử nghiệm có kiểm soát. Kết quả có thể thay đổi; vui lòng tham khảo để trải nghiệm sản phẩm thực tế.