

Philips 5000 series
Lecteur de DVD et de
disques Blu-ray

Lecture 3D

Wi-Fi intégré
DivX Plus HD

BDP5406



Plongez-vous dans une expérience cinématographique en 3D

Divertissement véritablement sans fil

Laissez-vous séduire par la magie de la technologie Blu-ray 3D et découvrez le cinéma maison comme vous ne l'avez jamais vu. Profitez sur votre téléviseur d'un contenu Internet de grande qualité grâce à Netflix et Vudu, de la rapidité de la technologie Wi-Fi intégrée et de capacités de lecture plus poussées que jamais avec le format DivX+ HD.

Voyez-en plus

- Suréchantillonnage vidéo DVD à 1080p par HDMI, pour des images HD
- Lecture de disques Blu-ray 3D pour une expérience totale, chez vous, de la 3D en HD 1080p
- 1080p à 24 ips, comme au cinéma!
- Certification DivX Plus HD pour la lecture des DivX en haute définition
- Repositionnement des sous-titres pour ne rien perdre en mode 16:9

Entendez-en plus

- Dolby TrueHD et DTS-HD MA pour un son ambiophonique HD 7.1


Profitez-en plus

- Lecture de films et de musique sur CD et DVD
- Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une même télécommande
- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter du contenu Blu-ray supplémentaire en ligne
- Port USB 2.0 pour lire des vidéos et de la musique depuis un disque dur ou une clé USB
- Technologie WiFi-n pour des performances sans fil rapides comme l'éclair

PHILIPS

Caractéristiques

Dolby TrueHD et DTS-HD MA

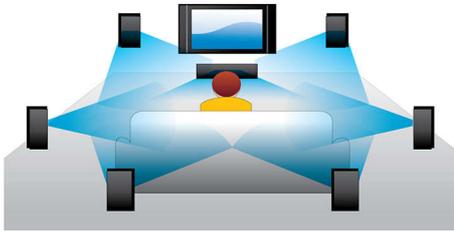

Les technologies DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD assurent une telle qualité audio sur 7.1 canaux pour la lecture de vos disques Blu-ray que c'en est presque impossible de distinguer votre disque de la bande maîtresse du studio. En fait, vous entendez précisément ce que les créateurs ont voulu produire. Les technologies DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD vous permettent de vivre pleinement votre expérience du divertissement haute définition.

Certification DivX Plus HD



La certification DivX Plus HD de votre lecteur de disque Blu-ray ou DVD est la garantie qu'il exploite les technologies DivX les plus récentes pour vous permettre de profiter pleinement de vidéos et films HD disponibles sur Internet directement sur votre téléviseur HD Philips ou sur votre ordinateur. Cette norme prend en charge la lecture du contenu DivX Plus, c'est-à-dire de vidéos HD H.264 avec code audio haute qualité AAC au format MKV, tout en étant compatible avec les fichiers DivX de versions précédentes jusqu'à 1080p. DivX Plus HD s'impose comme la référence en matière de vidéo numérique HD.

USB 2.0

La norme USB (Universal Serial Bus) est un standard de l'industrie permettant la connexion rapide de périphériques aux ordinateurs, aux appareils électroniques grand

public et aux périphériques portables. La norme USB 2.0 offre des performances optimisées : transferts jusqu'à 40 fois plus rapides qu'avec la norme USB 1.0 et débit pouvant atteindre 480 Mbit/s, contre 12 Mbit/s. Une fois le branchement effectué, la configuration est automatique. Avec USB 2.0, il vous suffit de connecter vos appareils portables ou disques durs USB et de sélectionner le film, la chanson ou la photo qui vous intéresse.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live élargit les horizons de la haute définition. Recevez du contenu à jour en connectant tout simplement votre lecteur de disque Blu-ray à Internet. Nouveautés épatantes, comme du contenu téléchargeable exclusif, des événements en direct, du clavardage en direct, des jeux et du magasinage en ligne. Suivez la vague de la haute définition avec la lecture de disque Blu-ray et le contenu BD-Live.

Suréchantillonnage vidéo DVD



Le suréchantillonnage 1080p HDMI affiche des images d'une clarté remarquable. Vous pouvez à présent regarder les films DVD à définition standard en haute définition et obtenir ainsi une image plus détaillée et plus réaliste. Le mode de balayage progressif (représenté par la lettre p dans 1080p) élimine la structure de ligne des écrans des téléviseurs, pour des images plus nettes. Et ce n'est pas tout! La

technologie HDMI offre une connexion numérique directe non comprimée qui prend en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal et qui élimine la conversion en signaux analogiques pour que vous obteniez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité.

EasyLink



EasyLink vous permet de commander plusieurs appareils avec une seule télécommande, par exemple des lecteurs de DVD, des lecteurs Blu-ray, des haut-parleurs barre de son, des cinémas maison ou encore des téléviseurs. Cette technologie utilise le protocole conforme aux normes de l'industrie HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les appareils par l'intermédiaire du câble HDMI. Au simple toucher d'un bouton, vous pouvez actionner simultanément tous vos appareils connectés compatibles HDMI CEC. Les fonctions comme la mise en attente et la lecture sont un jeu d'enfant.

Films et musique



Lecture de films et de musique sur CD et DVD

Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: 21/9, 16/9, 4:3
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo
- Convertisseur N/A: 12 bits/148 MHz
- 3D Blu-ray: HD 1080p

Niveau sonore

- Système audio: DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (2 canaux max./min., DVD) Hz
- Rapport signal/bruit: 105 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 92 dB

Praticité

- Contrôle parental: Contrôle parental
- BD-Live (requiert 1 Go de stockage USB)
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Veille à une touche
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français (Canada), Espagnol (Mexique)
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie audio analogique G/D, Ethernet
- Connexions réseau: Réseau Wi-Fi 802.11 b/g/n

Alimentation

- Consommation électrique: 18 W
- Consommation en veille: $\leq 0,3$ W
- Alimentation: 110 V, 50/60 Hz

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 303 millimètre
- Poids (emballage compris): 2,40 kg

- Hauteur de l'emballage: 99 millimètre
- Largeur de l'emballage: 495 millimètre
- Profondeur du produit: 208,5 millimètre
- Largeur du produit: 435 millimètre
- Hauteur du produit: 42 millimètre
- Poids du produit: 1,65 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Mode d'emploi, Guide de démarrage rapide, Carte d'enregistrement du produit, Télécommande, 2 piles AAA
- Manuel d'utilisation: Anglais, Français (Canada), Espagnol (Mexique)

Lecture vidéo

- Région des Blu-ray: A
- Supports de lecture: Vidéo BD, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Clé Flash USB, DivX
- Formats de compression: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-2, VC-1, XviD, AVCHD
- Améliorations vidéo: Coul. foncée, x.v.Color, Amélioration rés vidéo, Balayage progressif
- Modes de lecture des disques: Lecture standard, Pause, Recherche avant/arrière, Avance ralenti, Reprise de lecture après arrêt, Passer, Menu du disque, Répéter, Répétition A-B, Zoom, Angle
- Région des DVD: 1

Lecture audio

- Format de compression: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanaux), MP3, PCM, WMA
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, DVD-MP3, Clé Flash USB

Lecture de photos numériques

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: Clé Flash USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Amélioration de l'image: Résolution haute définition, Diaporama, Pivoter, Zoom, Diaporama avec lecture MP3



Date de publication
2024-04-17

Version: 2.7.4

UPC: 6 09585 22203 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com