




**Philips WelcomeEye Link**  
Ein sichereres und  
vernetztes Zuhause

Immer mit WLAN verbunden

Kabellose Verbindung  
Verbunden mit Ihrem  
Smartphone  
Entriegeln der Tür/des Tors

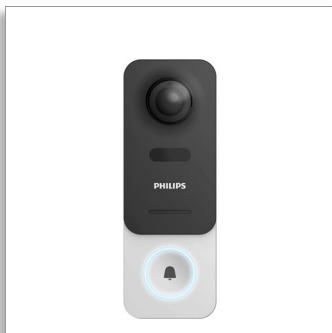

**DES8900VDP**

## Philips WelcomeEye Link

Erledigen Sie alles über Ihr Smartphone

Mit dieser vernetzten und kabellosen Videoklingel können Sie Zugriffe von Ihrem Smartphone aus steuern sowie eine einfache Installation und Benutzerfreundlichkeit gewährleisten. Einfacher Schutz für Ihr intelligentes Zuhause

### **Vernetzte Türklingel**

- Ihr Smartphone ersetzt den Monitor
- Besucher automatisch aufzeichnen

### **Viele Funktionen**

- Öffnen Sie Ihr Tor mit Ihrem Telefon
- Hohe Bildqualität
- Kommunizieren Sie mit Ihrem Besucher

### **Einfache Installation und Bedienung**

- Drahtlos vernetzte Türklingel
- Wiederaufladbarer Akku
- Verbesserte Warnung zu Hause

**PHILIPS**

Ein sichereres und vernetzteres Zuhause

Immer mit WLAN verbunden Kabellose Verbindung, Verbunden mit Ihrem Smartphone, Entriegeln der Tür/ des Tors

# Daten

## Design

- Schwarz und grau, Kunststoff: Schwarz und grau, Kunststoff

## Maximaler Abstand

- Kabellos: 20 m

## Umgebungstemperatur bei Betrieb

- Temperatur: -20 °C bis +50 °C

## Gewährleistung

- Jahre: 2

## Verkabelung

- Schlauchsystem: Kabellos

## Kamerawinkel

- (H) 160° / (V) 90°: (H) 160° / (V) 90°

## Türklingelfrequenz

- 433 MHz: 433 MHz

## Bildqualität

- 1.920 x 1.080: 1.920 x 1.080

## Produktmerkmale

- Abmessungen: 148 x 48 x 39 mm (HxLxT)
- Gewicht: 0,245 kg

## Nachtsichtfunktion

- IR-LED: IR-LED

## Robust für den Außenbereich

- IP44: IP44

## Tasten mit Hintergrundbeleuchtung

- Ja

## Klingeltonlautstärke

- 80 dB: 80 dB

## SD-Karte im Lieferumfang enthalten

- Ja (32 GB): Ja (32 GB)

## WLAN-Frequenz

- 2,4 GHz: 2,4 GHz

DES8900VDP/10

# Besonderheiten

## Drahtlos vernetzte Türklingel

Philips WelcomeEye Link ist zu 100 % drahtlos: Sie funktioniert mühelos. Befestigen Sie die Platte einfach und schnell mit den mitgelieferten Schrauben, und verbinden Sie die Platte mit Ihrem Smartphone über die Anwendung "Willkommen zu Hause". (Überprüfen Sie, ob Ihre WLAN-Reichweite den Produktspezifikationen entspricht.)

## Smartphone ersetzt den Monitor

Über die Anwendung "Willkommen zu Hause" haben Sie die volle Kontrolle über den Zugriff auf Ihr Zuhause. Sie erhalten eine Benachrichtigung und ein Video in Echtzeit, wenn ein Besucher klingelt. Wenn Sie nicht zu Hause sind, können Sie auf Ihrem Smartphone sehen, wer klingelt und Sie können die Tür für Ihren Besucher öffnen (z. B. für eine Lieferung). Sie können mehrere Smartphones mit derselben Türstation verbinden.

## Besucher automatisch aufzeichnen

Selbst wenn Sie unterwegs sind, erfolgt die Aufnahme automatisch, wenn jemand klingelt oder eine Bewegung erkannt wird. Sie können die Videos ansehen, wenn Sie wieder auf Ihr Smartphone zugreifen. Eine SD-Karte mit 32 GB ist im Lieferumfang enthalten.

## Wiederaufladbarer Akku

Die Türstation wird mit Akku betrieben, weil sie vollständig kabellos ist. Die Lebensdauer beträgt 4 bis 6 Monate bei klassischer Nutzung Ihrer Türstation. Das USB-Kabel zum Aufladen des Akkus ist im Philips Link Pack enthalten. Unser Tipp: Laden Sie den Akku nachts auf, damit Sie keine Besucher versäumen.

## Öffnen Sie Ihr Tor mit Ihrem Telefon

Mit der Philips WelcomeHome-Anwendung können Sie ein Tor oder eine Pforte öffnen, egal, ob Sie zu Hause sind oder nicht.

## Hohe Bildqualität

Die Kamera verfügt über ein Full-HD-Bild und einen 160-Grad-Weitwinkel: Sie haben einen hervorragenden Überblick über Ihre Eingangstür. Dank der Infrarot-LEDs können Sie sowohl tagsüber als auch nachts sehen. Es gibt einen Überwachungsmodus: Selbst ohne Besucher können Sie Ihren Eingang im Auge behalten. Es gibt auch einen Anwesenheitsdetektor, dessen Empfindlichkeit Sie konfigurieren können.

## Kommunizieren Sie mit Ihrem Besucher

Dank Ihres Smartphones und der Philips Welcome Home-Anwendung ist die Kommunikation ganz einfach: – Der Lautsprecher ist integriert: Ihr Besucher kann Sie perfekt hören. – Das Mikrofon profitiert von der Rauschunterdrückung: Die Worte Ihres Besuchers werden nicht durch die Geräusche der Straße beeinträchtigt.

## Verbesserte Warnung zu Hause

Sie müssen Ihr Smartphone nicht bei sich tragen, um eine Benachrichtigung zu einem Besucher erhalten. Fügen Sie einen WelcomeBell-Klingelton hinzu und koppeln Sie diese mit Ihrer WelcomeEye Link.



Ausstellungsdatum  
2024-02-06

Version: 2.0.1

EAN: 33 45115 31034 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)