
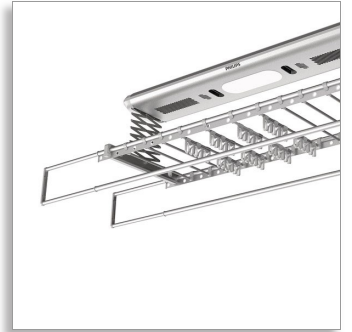


飞利浦
智能晾衣架

语音操控功能

双效干衣功能
消毒除螨功能
APP 智能联动

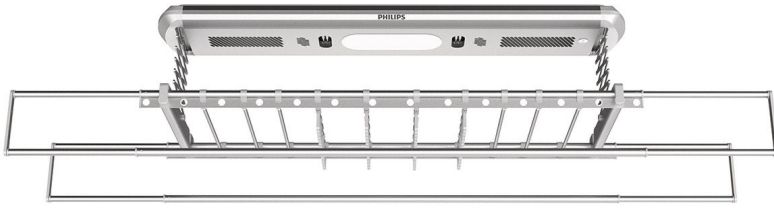

SDR703YBSW

智净美好生活

净享美好生活

飞利浦 SDR703 智能晾衣架支持语音声控，即使在离线状态下，也能通过对应口令控制晾衣架完成如：升降、照明、消毒、风干等指示，操作简单便捷，免去寻找遥控器的烦扰。便捷晾晒，只需向生活呼唤“小浦小浦”。

贴心设计，花样晾晒

- 可适用于不同大小的阳台
- 低噪音高效运行
- 35 kg 承重性能
- 稳定平衡性能，晾晒安全无忧

便捷生活，晾晒随“芯”

- 随“声”而动，全家都会用
- 轻托即停，轻推即升
- 远程操控，“净”享智能生活

便捷生活，晾晒随“芯”

- 双效洁净，一步到位
- 双核双循环，快速干衣
- 从容应对多种天气变化

PHILIPS

产品亮点

双核风干



两台贯流风机通过双核双循环增压模式，形成强劲的风流压力场，高效带走衣服上的湿气。SDR703 拥有标准风 & 加强风两种风干模式，分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭，让您的生活快捷省心。

35 kg 承重性能




35 公斤超强提升力，一次能晾晒多件衣物，若所晾衣物超过 35 公斤，则电机自动停止，并发出报警，提示您承载过重，让您安心使用每一天。

伸缩杆设计



配置 2 根衣杆和 2 根被杆，采用 1.6+0.8 米的伸缩杆设计，拉伸后有更多晾衣空间，收缩则节省阳台空间，满足不同家庭使用场景。4 杆母婴夹与 6 根小横杆组合搭配，可夹可挂可平铺可拆卸，适用于鞋子、枕头、公仔等各类物品晾晒，轻松满足家庭多样化晾晒需求。

APP 智能联动

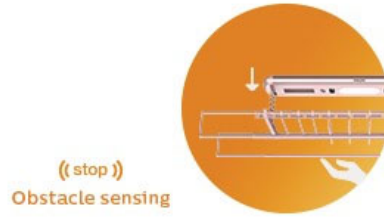

绑定 APP 后，您可通过 APP 远程操控制晾衣架完成如：上升、下降、照明、消毒除螨等各种指令，还可以通过 APP 查看历史信息，让您即使不在家也能随时掌控家中晾晒情况。

直流电机控制



SDR703 采用直流电机，负载 35 公斤的情况下，衣杆上升下降噪音小于等于 55 分贝，上升或下降单次行程只需 20 秒。升降更安静，速度更快，无需过长等待。

消毒除螨功能



SDR703 配备两个紫外线消毒灯，当开启“消毒”功能，衣架将自动升至顶部，并通过消毒灯发出的紫外线光波，有效清除有害细菌。此外还配备两个除螨仪，能有效减少衣物上的螨虫。

遇阻即停




当衣架下降时，用手轻轻一托，即可停止；挂好衣服后，用手向上一推，衣架自动上升，简化晾衣步骤，随心晾晒更便捷。

智能温控烘干



两台贯流风机通过智能温控加热器持续吹出 40-50 °C 暖风，将晾架内径空间营造一个干房场景，即使在潮湿天气也能快速干衣。设有标准烘 & 加强烘两种模式，分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭，在快速烘干衣物的同时节约能耗，也避免衣物因长时间烘烤而加速老化。

稳定结构设计

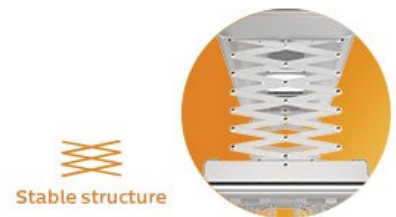

剪刀架上下三角结构设计，结构稳定平衡性能加倍，顶部剪刀片受力点特别的加强设计，不易变形，抗风性能更佳。机身主要材质为航空铝材，铆钉螺丝选用国标 304 # 不锈钢材质，质感精致不生锈，为您带来安全稳定的晾晒体验。

智能晾衣架

语音操控功能 双效干衣功能, 消毒除螨功能, APP 智能联动

SDR703YBSW/93

规格

颜色

- 太空灰

产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

- 2,400x578x200 mm

产品净重

- 17 公斤

下降距离

- 0-1,100 毫米

最大负重

- 35 kg

电源

- 输入电压: 220 V
- 额定总功率: 712 W
- 烘干功率: 350 W*2
- 风干功率: 12 W*2
- 消毒功率: 7 W*2
- 除螨功率: 5 W
- 照明功率: 12 W



发行日期 2022-10-08

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 001 78956
EAN: 69 73746 14030 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* “55 分贝升降噪音”和 “20 秒单次行程时间” 为我司实验室数据, 实际情况会因具体使用环境而存在差异。