


Philips
床头保管柜

无钥匙开启面板

空转保护把手
双系统设计
异常报警功能

SBX702BCGX

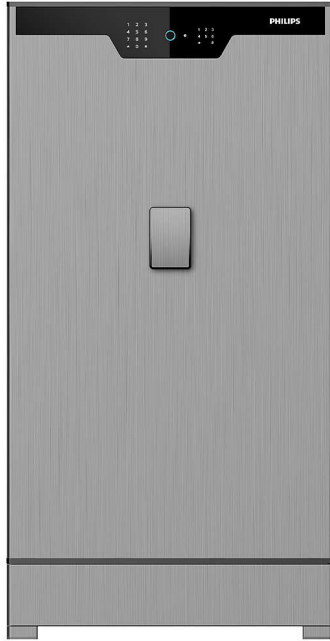

双独立系统

贴心守护，存取无忧

飞利浦保险柜采用两套独立电子系统，常用系统故障则可开启备用系统，无需使用机械钥匙开柜，指纹、密码两种解锁方式，多重防护技术加持，存储便捷无忧。

分格收纳，专属空间

- 安全存放，科学养护
- 独立收纳，贴心呵护

全芯升级，便捷无忧

- 指纹密码双通道识别
- 无忧守护，安全多一步

精工铸造，安全可靠

- 无死角防御，给您满分安全感
- 落锁空旋，防止破拆
- 四面锁定，防钻防撬安全升级

贴心设计，放心存储

- 开柜就能看得见
- 让您安心使用每一天

PHILIPS

产品亮点

32 毫米实心锁栓

32 mm solid deadbolts



保险柜箱门上、下、左、右均采用 32mm 实心不锈钢锁栓, 防锈防腐蚀, 防钻防撬安全升级。

异常报警功能

Abnormal alert



SBX701 具有震动报警、错误报警、低电压报警多种警报功能, 如遇异常情况会高音报警, 全天候守护您的财物安全。

双系统设计

Backup system



设置 2 套独立电子系统, 当常用系统出现故障时, 可启用备用的第二套系统继续工作, 保障保险柜正常运作, 避免出现卡箱、死机、取不出物件的情况。

空转把手设计

Handle disabled after lockout



当保险柜完成上锁后, 手柄与传动机构处于分离状态, 使手柄处于空旋状态, 杜绝破拆工具的威胁, 避免了从外部破坏把手进入保险柜的风险。

夜视灯设置

Interior light



保险柜内部设有夜视灯, 一打开即亮起, 无需担心黑暗环境使用。

无钥匙开启面板

Keyless unlocking



打破传统钥匙开柜模式, 采用半导体指纹识别和触摸式数字密码键盘, 支持指纹密码双通道识别模式。轻触唤醒, 快速识别, 无需使用机械钥匙开柜, 让您拥有更畅快的开柜体验。

一体化柜体结构

One-piece cabinet



SBX701 箱体采用一体成型工艺, 坚固防御无死角。嵌入式面板设计, 不仅为颜值加分, 也更好的保护了保险柜的电子线路板, 兼具实用性与外观时尚, 安全可靠。

多表位摇表器

Quad watch winder



保险柜内部设置 4 位摇表器, 安全存放手表的同时, 也能做好科学养护。

导轨抽屉

Sliding drawer



保险柜内部设置 4 位摇表器, 安全存放手表的同时, 也能做好科学养护。

规格

颜色

- 太空灰

电源

- 锁定系统电源: 4 节 AA 电池
- 应急供电: 外接电源盒
- 摇表器电源: 适配器 3V1A
- 电池寿命*: 6-12 个月
- 工作电压: 4.5 ~ 6 V

产品净重

- 234 公斤

产品尺寸 (高 x 宽 x 深)

- 1,200x630x550 毫米

开锁方式

- 指纹: 最多 30 枚
- 密码: 最多 10 枚

指示灯

- 冰魄蓝: 正常工作
- 极光绿: 识别成功
- 红: 识别失败
- 红灯闪烁: 电压不足或异常警报

摇表器

- 4 件



发行日期 2024-04-30

版本: 1.0.2

EAN: 69 73746 14076 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

** 电池寿命 (待机时间) 取决于实际使用情况。