



Philips
Téléviseur DEL-ACL
série 5000

119 cm (47")
HD 1080p

47PFL5708



Incroyablement mince

Technologie DEL éclatante et qualité d'image HD 1080p

Avec son sens de la précision et du détail à nul autre pareil et ses couleurs éclatantes, ce téléviseur à DEL HD 1080p met l'accent sur l'élégance pour vous faire profiter de vos programmes préférés avec l'excellence emblématique de Philips.

La qualité vous sautera aux yeux

- Pixel Plus HD : plus de détails, de profondeur et de clarté
- Écran ACL HD avec résolution de 1 920 x 1 080p

Plus écologique, jour après jour

- Conformité Energy Star assurant une faible consommation

Facile à connecter... et à apprécier

- 3 entrées HDMI avec EasyLink pour une connexion HD
- Port USB pour lecture de contenu multimédia
- Entrée PC pour utiliser le téléviseur comme moniteur d'ordinateur

Repoussez les limites de votre expérience de visionnement

- Profitez d'un son riche et d'une perception distincte des dialogues grâce à la technologie DTS TruSurround
- Des images DEL éclatantes et une faible consommation d'énergie
- Paramètres d'image avancés pour un contrôle de calibrage sans précédent
- Technologie Perfect Motion Rate (PMR) à 120 Hz pour des mouvements d'une netteté incroyable

PHILIPS

Caractéristiques

Pixel Plus HD



Le système Pixel Plus HD est une technologie de traitement d'image qui permet aux utilisateurs de voir des images éclatantes et plus réalistes avec n'importe quelle source HD.

120 Hz PMR



La technologie Perfect Motion Rate (PMR) à 120 Hz garantit des mouvements d'une fluidité exceptionnelle et des images éclatantes dans les films faisant la part belle à l'action. La nouvelle norme PMR de Philips réduit le temps de réponse de la TVHD pour obtenir une vitesse de transition plus rapide et réduit les artéfacts dus aux mouvements.

DTS TruSurround



Les deux haut-parleurs exploitent la technologie DTS TruSurround pour vous

plonger dans une ambiance sonore très riche aux basses puissantes et aux fréquences très détaillées, une ambiance dans laquelle vous percevez les dialogues très distinctement. Avec une zone d'écoute idéale extrêmement large pour profiter d'un niveau de réalisme maximum, des basses bien définies pour optimiser les performances à basse fréquence des transducteurs et des enceintes de petite taille, un système amplificateur de dialogues pour des voix toujours nettes et un contrôle de la définition pour un réalisme et une clarté hautes fréquences de qualité optimale...

Paramètres d'image avancés



Les paramètres d'image avancés vous donnent accès à contrôle plus précis de la qualité de l'image de votre téléviseur. Les commandes de gain et de décalage RVB vous permettent de régler la luminosité et le contraste de chacun des pixels rouge, vert et bleu de votre téléviseur LCD pour obtenir une image parfaitement calibrée.

USB (multimédia)



Le port USB permet d'afficher les photos JPEG, les pistes MP3 et les vidéos stockées sur un lecteur USB. Insérez votre lecteur USB dans le

port USB du téléviseur et partagez vos photos, vos vidéos et votre musique.

DEL et faible consommation d'énergie



La technologie d'éclairage à DEL est la plus avancée à ce jour. Sur ce téléviseur, elle associe une conception minimaliste attirante à une qualité d'image exceptionnelle, tout en consommant le moins d'énergie de sa catégorie. Autre avantage environnemental : cette technologie n'utilise pas de matériaux dangereux. Avec le rétroéclairage à DEL, vous profitez d'une faible consommation d'énergie, d'une grande luminosité, de couleurs vives et de contrastes et d'une netteté incroyables.

Energy Star

Les appareils électroniques affichant le symbole Energy Star sont conçus pour consommer moins d'énergie, pour vous faire économiser de l'argent et pour réduire la pollution. En mode veille, ces produits consomment moins de 1 watt. À titre de partenaire Energy Star, Philips élabore des produits conformes aux directives de ce programme en développant des circuits de veille éconergétiques novateurs et en sélectionnant avec soin des composants fabriqués à l'aide de matériaux à haute efficacité.

Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Niveau de contraste (standard): 1 200:1 (Panneau IPS)
- Temps de réponse (standard): 6,5 ms
- Diagonale de l'écran (pouces): 47 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 119,29 cm
- Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
- Amélioration de l'image: Amélioration du contraste dynamique, Réduction numérique du bruit, Pixel Plus HD, Rétroéclairage par balayage
- Luminosité: 250 cd/m²
- Diagonale de l'écran visible (pouces): 47 pouces
- Type d'écran: Écran à DEL HD 1080p
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)

Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 400 x 1 050, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Niveau sonore

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 8 W eff.
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SAP
- Amélioration du son: Solde, DTS TruSurround

Commodité

- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Assistant de réglages, AutoPicture, AutoSound, Sélection des programmes préférés, EasyLink
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: Réglage automatique du format, 4:3, Extension, Normal, Non proportionné (pixel par pixel 1080p), Large, Zoom
- Installation facile: Mémorisation automatique
- Multimédia: Navigateur multimédia USB, Diaporama automatique
- Confort d'utilisation: Puce anti-violence et contrôle parental, Sous-titrage codé, Minuterie de mise en veille

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG, H.264/

MPEG-4 AVC, MPEG-4 SP/ASP, MPEG-1, MPEG-2

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Câble: Câble numérique non brouillé QAM
- Bandes du tuner: UHF, VHF

Connectivité

- Autres connexions: Entrée PC VGA, Entrée audio 3,5 mm partagée, Sortie casque
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Télécommande
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- AV 1: Entrée CVBS, Entrée audio G/D partagée, Entrée YPbPr
- USB: USB (photos, musique et films)
- HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel), Entrée audio 3,5 mm partagée
- HDMI 2: HDMI
- HDMI 3: HDMI

Alimentation

- Tension secteur: 110 V, 60 Hz
- Consommation électrique: 84 W
- Consommation en veille: < 0,5 W
- Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)


Dimensions

- Poids du produit (lb): 21,8 lb
- Hauteur boîte (pouces): 28,15 pouces
- Largeur boîte (pouces): 45,28 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 6,30 pouces
- Compatible avec un montage mural: 400 x 200 mm
- Largeur de l'appareil (pouces): 42,10 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 24,66 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 3,31 pouces
- Largeur TV (support inclus) (po.): 42,10 pouces
- Profondeur TV (support inclus) (po.): 9,05 pouces
- Hauteur TV (support inclus) (po.): 26,68 pouces
- Poids du produit (support inclus) (lb): 24,3 lb
- Poids (emballage compris) (lb): 33,2

Accessoires

- Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Carte d'enregistrement,

Télécommande, Piles pour télécommande, Cordon d'alimentation, Gestion des câbles, Support pour installation sur table

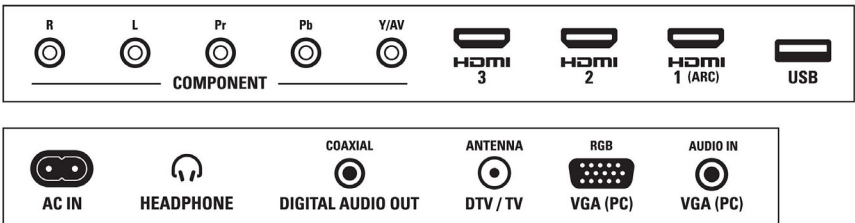

Date de publication
2024-08-16

Version: 2.2.2

UPC: 6 09585 23920 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com