

Philips 9000 series  
推拉鎖

### 直覺的推拉使用

自動鎖定功能  
室內紅外線感應器解鎖  
連結至物聯網閘道器

DDL193LAGGG



## 智慧生活

### 物聯網時代的安全受到控管

享受直覺式指紋驗證、完全自動開關及紅外線感應器帶來的絕佳便利性。連結至物聯網閘道器和智慧型貓眼，彈指之間即可守護居家安全。

#### 非凡的設計帶來卓越的體驗

- 快速解鎖，一氣呵成

#### 生活無比方便

- 偵測到手部時解鎖
- 關門後全然放心

#### 智慧生活，卓越鎖定

- 物聯網加強安全保障
- 連結未來生活

#### 整合多元化的保護，提供全方位的居家安全性

- 內側一解鎖立即發出警示
- 即時保護您的密碼安全
- 更可靠的門鎖、更安全的居家環境
- 加強保護兒童和寵物的安全

# PHILIPS

## 推拉鎖

直覺的推拉使用 自動鎖定功能，室內紅外線感應器解鎖，連結至物聯網閘道器

# 焦點

### 自動鎖定



Automatic locking



飛利浦 9300 推拉式智慧型門鎖使用全自動樺眼。關門後無需任何額外動作，門栓就會自動彈出。若門沒鎖好，樺眼就會發出警示，提醒您門鎖狀態。

### C 級鎖芯



C-grade lock cylinder



鎖芯是控制開鎖的關鍵元件。C 級鎖芯使用多重防盜技術，搭配獨特的彈子鎖設計和翼片結構，可有效防範技巧性開鎖。

### 控制面板

OPEN CLOSE Functional buttons




[Open] (開啟)：在一秒內連按兩下按鈕即可解鎖，以避免兒童和寵物意外開鎖。

[Close] (關閉)：按一下按鈕即可上鎖。長按該按鈕可啟用內側鎖死功能。您可以使用主 PIN 碼或機械鑰匙停用內側鎖死功能。同時按下 [Open] (開啟) 和 [Close] (關閉) 按鈕可啟用或停用感應解鎖功能。

### 閘道器和智慧型貓眼 \*



Link with smart door viewer

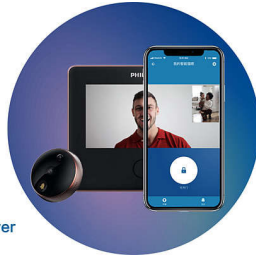

您可以從遠端檢視解鎖記錄，並透過閘道器隨時發佈一次性 PIN 碼。智慧型貓眼會拍攝相片或影片，當與門鎖綁定時，在異常警示下，能將相片或影片上傳至應用程式，讓使用者可以從門內和門外掌握各種不同狀況。

### 隱藏式 PIN 碼



Fake PIN Code



飛利浦智慧型門鎖採用隱藏式 PIN 碼技術，可讓您輸入任何亂數組合，只要連續輸入正確密碼就能成功辨識。此功能可有效防止窺視並保護您的真正密碼。

### 室內紅外線感應器



Indoor infrared sensor



配備觸控式感應器與紅外線感應器，只要觸碰到觸控式感應器，且紅外線感應器偵測到障礙物時，門就會解鎖。

DDL193LAGGG/97

### 直覺式指紋驗證



Semiconductor fingerprint sensor



推拉式把手整合了指紋感應器，因此握住把手時，手指便會自然落在感應器上。您只需伸出手觸摸感應器，成功驗證指紋後再推開門即可。這種一步到位的解鎖功能為您帶來快速又便利的開門體驗。

### 外側強制鎖定



Outside forced lock function



出門之前，您可觸碰功能按鈕啟用外側強制鎖定功能，如此一來，從內側開門便會觸發警示。此功能可有效提醒您安全風險，並提升居家安全層級。

### 無線網路，無遠弗屆



Wireless network extension



透過無線網路的連線，您可以從遠端管理門禁、即時監控門鎖狀態、隨時檢視門禁出入記錄，實現智慧型門鎖個人化管理。

## 推拉鎖

直覺的推拉使用 自動鎖定功能，室內紅外線感應器解鎖，連結至物聯網開道器

# 規格

### 設計和外觀

- 色彩：香檳金
- 握把：推拉式把手
- 主要材質：鋅合金
- 表面處理：電鍍質感
- 指紋感應器：半導體
- 緊急逃生設計：室內側快開樞眼
- 人體工學設計：推拉式把手設計

### 出入解決方案

- 指紋：是
- 密碼 / PIN 碼：是
- 卡片 / 鑰匙牌：是
- 機械鑰匙：是
- 藍牙：是

### 門鎖資料容量

- 指紋：最多 100
- 卡片 / 鑰匙牌：最多 100
- 主 PIN 碼：1
- 使用者 PIN 碼：最多 10
- 一次性 PIN 碼：1

### 電力規格

- 電源供應：4 顆 AA 電池
- 電池類型：鹼性電池
- 使用時間：10 個月\*
- 最大電池容量：8 顆電池
- 緊急電源供應：5V 備用電力
- 工作電壓：4.5-6V

### 輕鬆操作

- 指示燈：門鎖狀態提示，低電量提示，靜音狀態提示，外側強制鎖定提示，系統鎖定提示
- 語音指引：人聲指引

### 智慧鎖定功能

- 樞眼：全自動樞眼
- 鎖定功能：電子鎖死，系統鎖定
- 安全功能：雙重驗證，偽 PIN 碼，外側強制鎖定功能，安全把手功能
- 警報功能：防撬警報，外側強制鎖定警報

### 模式

- 操作模式：自動模式，手動模式
- 系統設定模式：雙重驗證模式，正常模式

### 安裝

- 門板厚度：38-60 公釐，60-90 公釐，90-120 公釐，其他\*
- 開門方向：向左向內開，向左向外開，向右向內開，向右向外開
- 門板類型：防盜門，銅門，木門
- 多重鎖定點：無

### 配件

- 附屬電池：4 顆 AA 鹼性電池
- 機械鑰匙：2 把鑰匙
- 智慧鑰匙牌：2 張卡
- 安裝配件：是
- 樞眼：是
- 安裝板：是
- 鑽孔模板：是
- 證書：是
- 清潔墊：是
- 使用手冊：是
- 保證卡：是
- 快速入門指南：是



發行日期 2023-11-29

版本：1.0.1

EAN: 69 71318 50168 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 飛利浦智慧型貓眼並非隨附配件，需另行購買。  
\* 如需其他門板資訊，請聯絡我們的客戶服務專員或授權經銷商。  
\* 依實際狀況而定，可能會更少。