


Philips
智能晾衣架

智能晾晒，加倍安心

LED 照明功能
遇阻反弹
无线遥控操作

SDR101ABW0

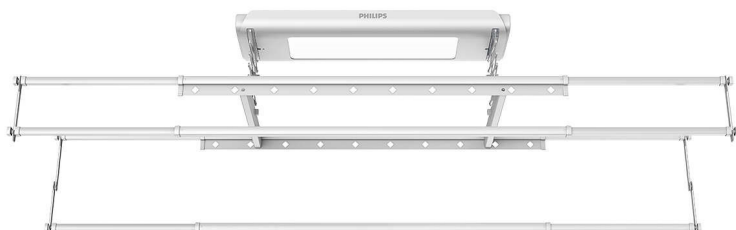

伸手即触便捷生活

远程操控，无线精彩

SDR101 具备无线遥控功能，只需一键，即可实现多种晾晒功能，带来轻松体验，同时采用错层晾晒设计，让衣物均匀晾晒。

智慧晾晒，安全呵护

- 强悍提升力，满足全家晾晒需求
- 加厚平衡稳定，晾晒安全无忧
- 兼顾轻盈与结实

贴心设计，花样晾晒

- 立体晾晒，让衣物充分接触阳光
- 可适用于不同大小的阳台
- 夜间收晾更方便

便捷生活，晾晒随“芯”

- 一键轻松晾衣
- 智能感应，安全无忧

PHILIPS

产品亮点

35 kg 承重性能



SDR101 拥有 35 公斤超强提升力，一次能晾晒多件衣物，若所晾衣物超过 35 公斤，则电机自动停止，并发出报警，提示您承载过重，让您安心使用每一天。

轻盈质感机身



机身采用 ABS+PC 材质，整体更为轻薄，同时提高硬度，不易变形。衣杆铝材厚度达 1.2 毫米，采用小料喷涂工艺，质感光滑，抗磨耐用。

机，升降更安静，噪音小于等于 55 分贝；速度更快，单次升降行程只需 20 秒，让您尽享惬意生活。

智能晾晒，加倍安心



通过调节衣 / 被杆上下间距，实现前后杆错层，让前后衣物都可以充分接触阳光，达到快速晾干和阳光杀菌的双重需求。

伸缩杆设计




1.2+1.0 米伸缩杆设计，最短可收缩至 1.2 米，最长可伸展至 2.2 米，可根据不同场景灵活晾晒，大小阳台都能安装。

遇阻反弹



衣架下降过程中，衣杆或衣杆支撑板触碰到障碍物，晾杆会自动向上反弹 10 厘米左右，保障家人使用时的安全。

抗风剪刀架

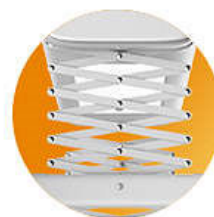

铆钉螺丝选用国标 304 #，坚固耐用；双三角结构剪刀架设计，抗风抗压，稳定平衡性加倍。

LED 照明功能



环保节能 LED 灯，光线均匀柔和，大范围光幕覆盖，无需再安装阳台灯。

遥控器



SDR101 通过无线射频遥控器控制晾衣杆升降，晾晒衣物从此不再劳累。采用直流电

规格

- 颜色

 - 白色
- 电源

 - 输入电压：220 V
 - 额定总功率：88 W
 - 照明功率：18 W
- 产品净重

 - 9.8 公斤
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）

 - 2,200x513x200 毫米
- 最大承重

 - 35 kg
- 升降距离

 - 0-1,100mm



* “55 分贝升降噪音”和 “20 秒单次行程时间” 为我司实验室数据，实际情况会因具体使用环境而存在差异。