


6. Control Panel ES Panel de control FR Panneau de commande

- Remote Control Sensor**
 - Sensor de control remoto
 - Capteur de la télécommande
- Ambient Light Sensor**
 - Sensor de luz ambiental
 - Capteur de lumière ambiante
- Power On/Standby Indicator**
 - Indicador de encendido
 - Voyant d'alimentation
- Adjusts the Volume**
 - Ajusta el volumen
 - Régler le volume
- Selects a Channel**
 - Selecciona un canal
 - Sélectionner une chaîne
- Opens the Main On-screen Menu**
 - Abre el menú principal en pantalla.
 - Ouvrir le menu principal à l'écran
- Selects Connected Devices**
 - Selecciona los dispositivos conectados.
 - Sélectionner les appareils connectés
- Turns the TV On and Off**
 - Enciende o apaga la televisión
 - Allumer et éteindre le téléviseur



7. Initial Setup ES Configuración inicial FR Première configuration

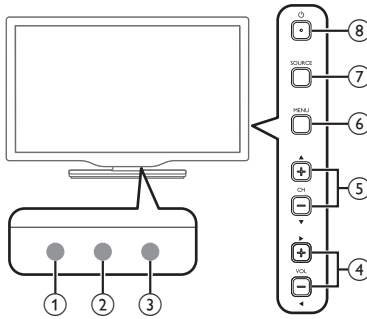

Follow the On-screen Instructions to Complete your TV Initial Setup.

- Siga las instrucciones en pantalla para realizar la configuración de la TV.
- Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration de votre téléviseur.

Selecting **Location to Retail** will display E-sticker (Electronic POP) on the Screen. Refer to Step "8. Using the Remote Control" and see "To turn Off the E-sticker feature" on the next page.

- Seleccionar **Ubicación en Tienda** mostrará una etiqueta electrónica (POP eléctrica) en la pantalla. Consulte "Para desactivar la característica etiqueta electrónica" en El paso "8. Uso del mando a distancia" en la siguiente página.
- La selección de **Région à Magasin** affichera la vignette électronique (POP électrique) à l'écran. Reportez-vous à l'étape « 8. Utilisez la télécommande » à la page suivante et voir « Coupure de l'Étiquette E ».

For further assistance, call the customer support service in your country.

- To obtain assistance, contact Philips Customer Care Center at:
México D.F. and Área Metropolitana: **58 87 97 36**, Interior de la Republica: **01 800 839 19 89**, Colombia: **01 800 952 0640**, Costa Rica: **0800 052 1564**, Guatemala: **1 800 835 0351**, El Salvador: **1 800 6141**, Honduras: **01 800 122 6276**, Panamá: **800 052 1372**, Venezuela: **01 800 100 5399**
- Enter below the model and serial numbers located on the back and right side of the TV cabinet.
- Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.
- Para obtener asistencia, póngase en contacto con CENTRO DE INFORMACION AL CLIENTE:
México D.F. y Área Metropolitana: **58 87 97 36**, Interior de la Republica: **01 800 839 19 89**, Colombia: **01 800 952 0640**, Costa Rica: **0800 052 1564**, Guatemala: **1 800 835 0351**, El Salvador: **1 800 6141**, Honduras: **01 800 122 6276**, Panamá: **800 052 1372**, Venezuela: **01 800 100 5399**
- Escriba a continuación el modelo y número de serie que están localizados en lado derecho y parte posterior de el gabinete de el televisor.
- Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.
- Entrez en contact avec le centre de soin de client de Philips à:
México D.F. et Área Metropolitana: **58 87 97 36**, Interior de la Republica: **01 800 839 19 89**, Colombia: **01 800 952 0640**, Costa Rica: **0800 052 1564**, Guatemala: **1 800 835 0351**, El Salvador: **1 800 6141**, Honduras: **01 800 122 6276**, Panamá: **800 052 1372**, Venezuela: **01 800 100 5399**
- Entrez ci dessous le modèle et le numéro de série situés derrière à droite sur le dos du téléviseur.

Model / Modelo / Modèle :
Serial / Serie / Série :

For complete instructions, please visit www.philips.com/support to download the full version of the User Manual.



Philips and Philips Shield are used under license of Koninklijke Philips N.V.

www.philips.com/support



* 2 E M N 0 0 1 7 3 * 2EMN00173★★★★★



Printed in China
Impreso en China
Imprimé en Chine

8. Using the Remote Control ES Uso del mando a distancia FR Utilisez la télécommande



SLEEP

Sets Sleep Timer.

- ES Ajusta el temporizador de apagado automático.
- FR Règle le minuteur de mise en veille.

SAP

Selects Audio mode (MONO / STEREO / SAP) / Audio language.

- ES Selecciona el modo de Audio (MONO / ESTÉREO / SAP) / Idioma de audio.
- FR Sélectionne le mode audio (MONO / STÉRÉO / SAP) / la langue audio.

INFO

Displays Information about the Current Program.

- ES Muestra información sobre el programa actual.
- FR Affiche les renseignements sur l'émission en cours.

(MENU button ES boton de MENU FR bouton de MENU)

Opens the Main On-screen Menu.

- ES Abre el menú principal en pantalla.
- FR Ouvre le menu principal à l'écran.

To turn Off the E-sticker feature

- ES Para desactivar la característica etiqueta electrónica
- FR Coupure de l'Étiquette E



SOURCE

Selects Connected Devices.

- ES Selecciona los dispositivos conectados.
- FR Sélectionne les appareils connectés.

FORMAT




Adjusts the Picture Size on the TV screen.

- ES Ajusta el tamaño de imagen en la pantalla de televisión.
- FR Règle la taille de l'image sur l'écran du téléviseur.

CC

Displays the Audio portion of programming as text superimposed over the video.

- ES Muestra la parte del audio de la programación como texto superpuesto sobre el video.
- FR Affiche la partie audio de l'émission en texte superposé sur l'image.

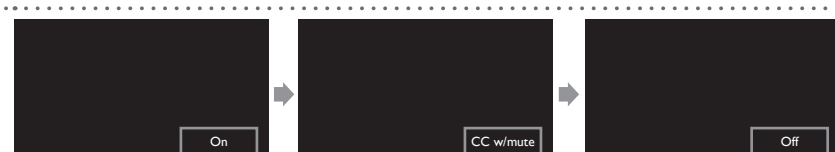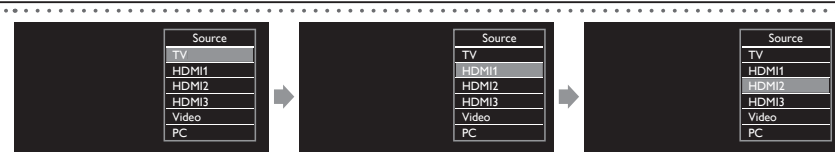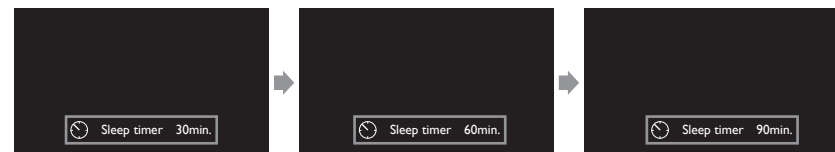

If you have any Questions or need a detailed Manual, please visit our **Support Website** at

● Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado, por favor visite nuestro sitio web de soporte en


● Si vous avez des questions ou avez besoin d'un manuel détaillé, veuillez visiter notre site de soutien au

www.philips.com/support

Quick Start

ES Inicio Rápido FR Démarrage Rapide

1. What's in the Box ES Qué hay en la caja FR Contenu de la boîte

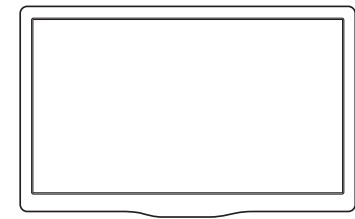

User Manual and Quick Start Guide
● manual del usuario y inicio rápido
● manuel d'utilisation et démarrage rapide



M4 x 0.472" (12mm)




PHILIPS

55PFL4709
50PFL4709
49PFL4709

2. Mount Base onto TV

- ES Acople la base al TV
- FR Montez le socle sur le téléviseur

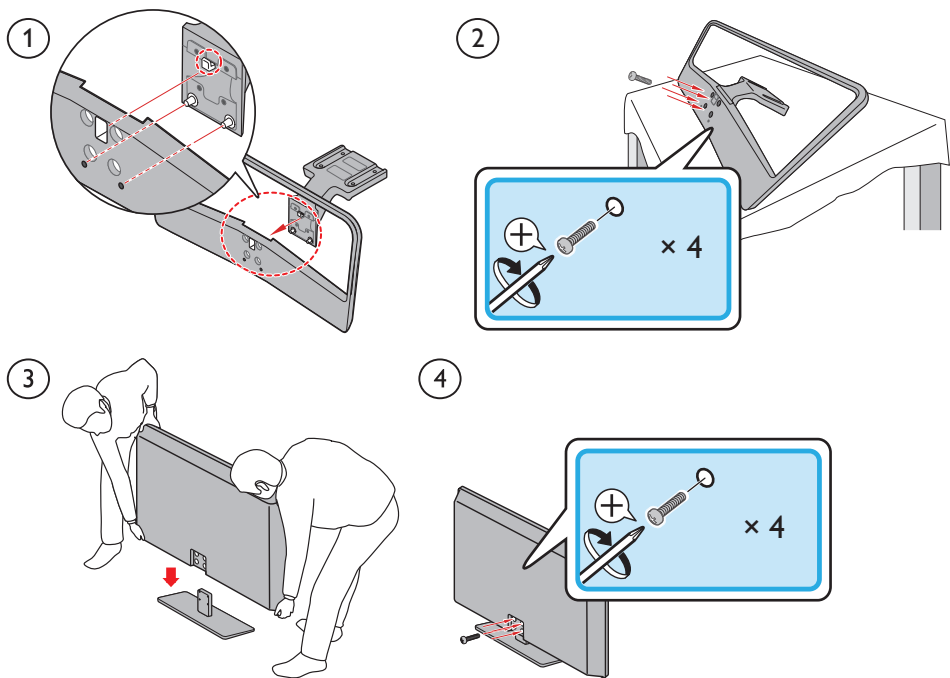


If you plan to wall mount your TV, refer to page 3 of the User Manual for recommended wall mount bracket kit.

- Si desea instalar la TV en una pared, consulte la página 3 del manual del usuario.
- Si vous envisagez de monter un support mural pour votre TV, consultez la page 3 du manuel d'utilisation.


3. Connect the Power and Antenna, Cable or Satellite

- ES Conecte los cables a la red eléctrica y la antena, el cable o el satélite
- FR Connexion de la prise secteur et de l'antenne, du câble ou le satellite

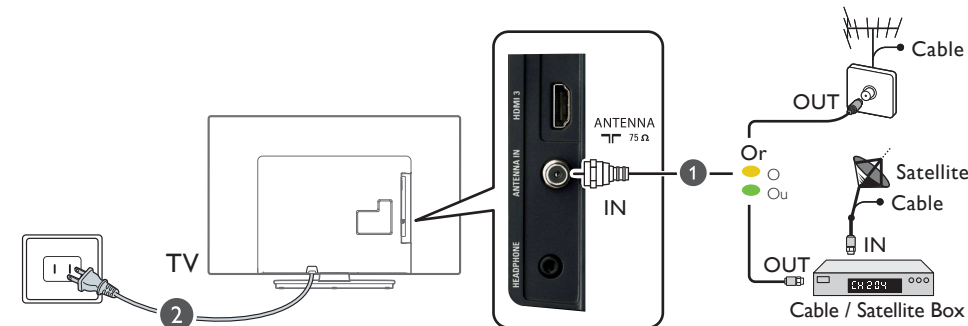

4. Connection Overview

- ES Descripción general de las conexiones
- FR Présentation de la connexion

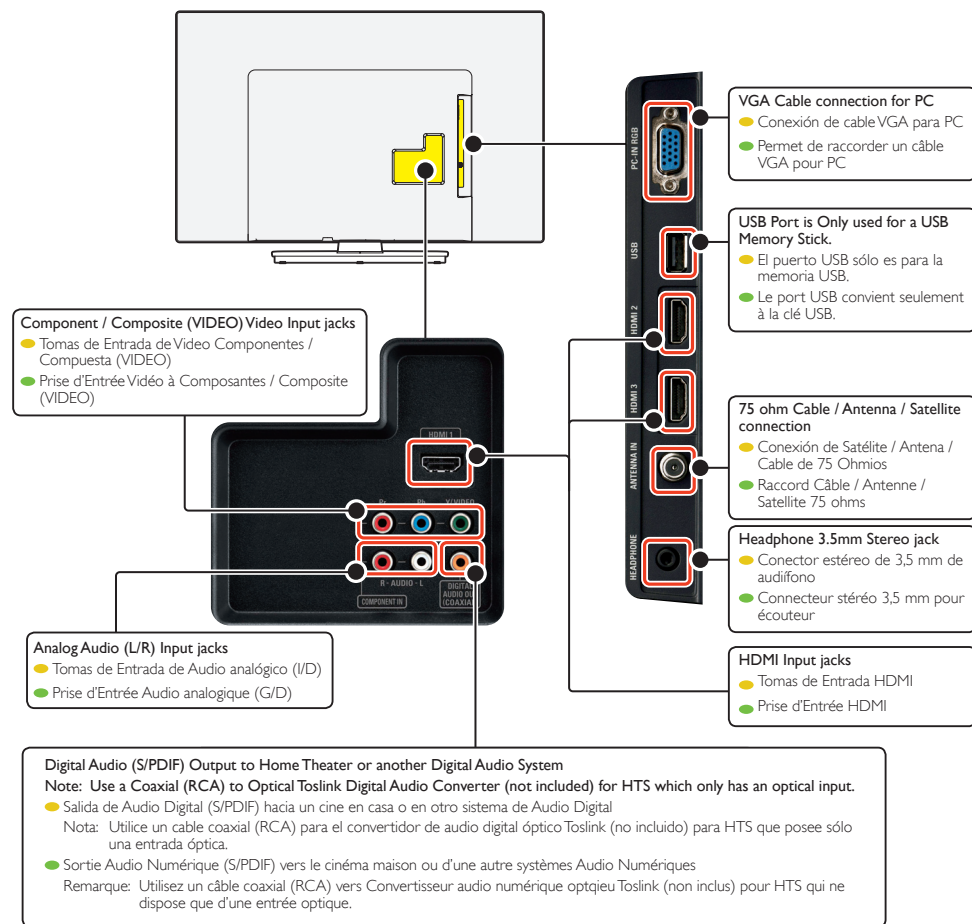

Philips continuously tries to improve its products and it wants you to benefit from that even after your purchase. Software updates may be available for your TV. Please refer to the full user manual for directions on how to complete the update or visit www.philips.com/support

- Philips continuamente intenta mejorar sus productos y desea que usted se beneficie por ello después de su compra. Pueden haber disponibles actualizaciones de software para su televisión. Por favor consulte el manual de usuario completo respecto a instrucciones sobre cómo completar la actualización o visite www.philips.com/support
- Philips tente constamment d'améliorer ses produits et souhaite que vous puissiez en profiter même après votre achat. Les mises à jour du logiciel peuvent être disponibles pour votre téléviseur. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour les instructions indiquant comment faire une mise à jour ou visitez le www.philips.com/support

5. Connect External Devices

- ES Conexión de dispositivo externo
- FR Connexion d'un appareil externe

Best

Blu-ray Disc or DVD Player / Home Theater System / Cable, Satellite or IPTV Box / Gaming Console / PC / Digital Camera / Camcorder / Tablet

- Reproductor de DVD o disco Blu-ray / sistema de teatro en casa / decodificador de cable, satélite o IPTV / consola de videojuego / PC / cámara digital / cámara de video / tablet
- Lecteur de disques Blu-ray ou DVD / chaîne de cinéma maison / boîte numérique de câble, de satellite ou de IPTV / console de jeu / ordinateur personnel / appareils photo numériques / caméscope / tablette

HDMI cable

- cable HDMI
- câble HDMI

Better

Blu-ray Disc or DVD Player / Home Theater System / Cable, Satellite or IPTV Box / Gaming Console

- Disco Blu-ray o reproductor de DVD / sistema de teatro en casa / decodificador de cable, satélite o IPTV / consola de videojuego
- Lecteur de disques Blu-ray ou DVD / chaîne de cinéma maison / boîte numérique de câble, de satellite ou de IPTV / console de jeu

Component Video cable

- cable de componentes Video
- câble Vidéo à composantes

Audio cable

- cable de Audio
- câble Audio

Good

DVD Player / Home Theater System / Cable, Satellite or IPTV Box / Video Cassette Recorder / Gaming Console

- Reproductor de DVD / sistema de teatro en casa / decodificador de cable, satélite o IPTV / grabadora de video cassette / consola de videojuego
- Lecteur de DVD / chaîne de cinéma maison / boîte numérique de câble, de satellite ou de IPTV / magnétoscope / console de jeu

Video cable

- cable de Video
- câble Vidéo

Audio cable

- cable de Audio
- câble Audio

Caution Disconnect the AC Power Cord before Connecting Devices.

Precaución Desconecte el cable de suministro eléctrico antes de conectar dispositivos.

Attention Déconnectez le cordon d'alimentation avant de raccorder les appareils.

One set of Audio L/R Input jacks are shared with Component, Composite, VGA and HDMI-DVI Video Input.

- Un juego de Entradas de Audio L/R se comparten con las Entradas de Componente, Compuesto, Video VGA o Entrada de Video HDMI-DVI.
- Un ensemble de prises d'Entrée Audio G/D avec Composant, Composite, prises d'Entrée Vidéo VGA ou Entrée Vidéo HDMI-DVI.

Headphones

- auriculares
- écouteurs

Stereo Mini Plug cable (3.5mm)

- cable de miniplug Audio estéreo (3,5mm)
- câble Audio stéréo à mini-jack (3,5mm)

USB Memory Stick

- dispositivo de memoria USB
- clé USB

VGA cable

- cable VGA
- câble VGA

PC

- computadora personal
- ordinateur personnel