

Philips
Cinéma maison 5.1

Haut-parleurs 3D profilés
Lecture de disques Blu-ray

HTS5580W



L'obsession du son

Une véritable expérience cinéma avec une diffusion uniforme du son

Ce système entièrement numérique vous offre des performances audio exceptionnelles pour vous donner la sensation d'être au cinéma sans bouger de votre salon. Il est compatible avec tout un éventail de formats de disques, de lecteurs multimédia portatifs et de clés USB.

Qualité audio exceptionnelle

- La puissance de sortie 1 000 W offre une excellente qualité sonore pour les films et la musique
- Dolby TrueHD ET DTS-HD pour un son ambiophonique haute fidélité
- Technologie DoubleBASS pour des basses plus riches et plus profondes
- Les haut-parleurs 3D profilés diffusent harmonieusement les sons dans la pièce

Branchez-le et améliorez votre divertissement

- Lit les disques Blu-ray, les DVD, VCD, CD et les dispositifs USB
- N'encombrez plus vos pièces de câbles

Conçu pour agrémenter votre espace

- Finition lustrée et élégante avec commandes tactiles uniques

PHILIPS

Caractéristiques

Haut-parleurs 3D profilés




Les haut-parleurs 3D profilés diffusent le son vers l'avant et sur les côtés, créant ainsi une plus grande zone d'écoute et vous permettant de profiter d'un son riche et enveloppant comme au cinéma.

Puissance de sortie 1 000 W



La puissance de sortie 1 000 W offre une excellente qualité sonore pour les films et la musique

Dolby TrueHD et DTS-HD

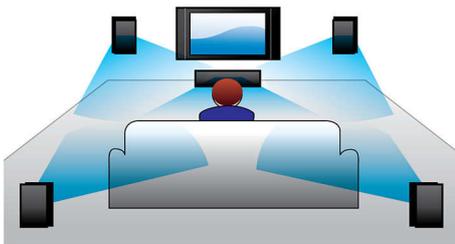

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential vous permettent

d'obtenir le meilleur son possible de vos disques Blu-ray. Le rendu audio est presque aussi bon qu'en studio et vous entendez vraiment le son que les créateurs recherchaient. Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential viendront parfaire votre expérience de divertissement haute définition.

Technologie DoubleBASS



Avec le système DoubleBASS, vous êtes sûr d'entendre les basses les plus profondes, grâce aux caissons d'extrêmes graves compacts. Il capture les basses fréquences et les reproduit dans la gamme des fréquences audibles du caisson, vous offrant un son plus rythmé et avec plus de panache, et vous garantissant une expérience audio sans compromis.

Lecture intégrale



Lit pratiquement n'importe quel type de support : disques Blu-ray, DVD, VCD, CD ou dispositifs USB. Faites l'expérience incomparable d'excellentes performances de


lecture et appréciez le luxe de partager vos fichiers multimédias sur votre téléviseur ou votre système de cinéma maison.

Finition lustrée et élégante



Finition lustrée et élégante avec commandes tactiles uniques

Compatible avec les haut-parleurs arrière sans fil

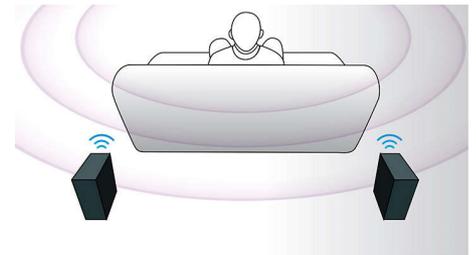

Les haut-parleurs arrière sans fil vous offrent l'évolutivité et la mobilité quant à leur emplacement. Conçus de sorte à ne pas générer d'interférences, ils offrent un son ambiophonique intégral et vous libèrent des connexions câblées. Il est possible d'acheter séparément les haut-parleurs arrière Philips sans fil.

Spécifications

Image/affichage

- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif

Niveau sonore

- Système audio: DTS, Dolby ProLogic II, Stéréo, Dolby Digital 5.1, Dolby TrueHD, DTS 96/24
- Amélioration du son: Mode Nuit, Optimisation des dialogues, DoubleBass, FullSound, Réglage graves/aigus
- Réponse en fréquence: 20 à 20000 Hz
- Paramètres de l'égaliseur: Rock, Action, Classique, Concert, Drame, Sports, Jazz
- Rapport signal/bruit: > 65 dB
- Puissance totale (eff.): 1 000 W

Haut-parleurs

- Gamme de fréquences du H.-P. central: 150-20 000 Hz
- Haut-parleur satellite: 2 colonnes de sol
- Gamme de fréquences de H.-P. satellite: 150-20 000 Hz
- Impédance de haut-parleur satellite: 4 ohm
- Impédance H.-P. centraux: 3 ohm
- Type de caisson de basses: Passive
- Bande de fréquence du caisson de basses: 40-150 Hz
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntonisateur: FM

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Hi-Speed USB, Entrée de ligne MP3
- Connexions arrière: Entrée auxiliaire, Sortie vidéo à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Connecteur pour station d'accueil, Connecteurs Easy-Fit pour haut-parleurs, Antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Réseau local, Module audio arrière sans fil

Alimentation

- Consommation électrique: 200 W
- Consommation en veille: < 0,9 W
- Alimentation: 120 V, 60 Hz

Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 58 millimètre
- Largeur de l'appareil: 435 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 358 millimètre
- Profondeur du haut-parleur central: 92 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 425 millimètre
- Poids (emballage compris): 21 kg
- Hauteur du haut-parleur central: 95 millimètre

- Hauteur de l'emballage: 470 millimètre
- Poids du haut-parleur central: 0,68 kg
- Largeur de l'emballage: 1 180 millimètre
- Largeur du haut-parleur central: 280 millimètre
- Poids: 3,7 kg
- Profondeur du haut-parleur avant: 115 millimètre
- Hauteur du haut-parleur avant: 280 millimètre
- Largeur du haut-parleur avant: 100 millimètre
- Poids du caisson de basses: 6,3 kg
- Largeur du haut-parleur ambiophonique: 262 millimètre
- Hauteur du H.-P. ambiophonique: 1199 millimètre
- Profondeur du H.-P. ambiophonique: 264 millimètre
- Profondeur du haut-parleur arrière: 260 millimètre
- Hauteur du haut-parleur arrière: 1101 millimètre
- Profondeur du haut-parleur d'extrêmes graves: 342 millimètre
- Hauteur du haut-parleur d'extrêmes graves: 395 millimètre
- Largeur du haut-parleur arrière: 260 millimètre
- Largeur du haut-parleur d'extrêmes graves: 196 millimètre
- Poids du haut-parleur ambiophonique: 3,55 kg

Accessoires

- Accessoires inclus: Télécommande, antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale, Piles pour télécommande, Câble HDMI, Récepteur sans fil, Émetteur sans fil, Module audio arrière sans fil RWSS5510, Station d'accueil iPod/iPhone DCK3060

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD vidéo, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, Vidéo BD, BD-R/RE 2.0
- Formats de compression: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, WMV, AVCHD, MPEG-4, XviD, MKV
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, PCM
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD audio, CD-R/RW
- Taux d'échantillonnage MP3: 112 à 320 kbps

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG, GIF, JPEG haute définition
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Clé Flash USB
- Amélioration de l'image: Pivoter, Zoom, Diaporama avec musique



Date de publication
2024-04-02

Version: 16.3.4

UPC: 6 09585 19278 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com