



Philips 9000 series  
全自动智能门锁

### 手动触摸唤醒系统

推拉直觉式使用方式  
自动上锁功能  
室内感应开门

DDL192NLAFFB

## 开关只需一步

全自动，全面智能生活

享受全新升级的后面板内置室内感应模块给您带来的便捷开门体验，一触即开，关门自动上锁，辅以蓝牙连接手机 APP 解锁功能，让美好生活触手可及。

#### 安全守护，智在随芯

- 组合验证开锁，安全加倍
- 防儿童、宠物误触

#### 便捷生活，不止于此

- 红外、触摸传感器，手落即开
- 解锁开门一步到位

#### 智能生活，“锁”以出色

- 密码解锁，告别钥匙束缚
- 快速开锁一气呵成

# PHILIPS

## 全自动智能门锁

手动触摸唤醒系统 推拉直觉式使用方式, 自动上锁功能, 室内感应开门

# 产品亮点

### 多种解锁方式



Multiple unlock methods



支持指纹、密码、卡片、蓝牙、钥匙等解锁方式, 满足不同用户需求, 全家都适用。

### 直觉式指纹识别



Intuitive fingerprinting



指纹传感器位于推拉把手处, 当您握住把手时, 手指可自然落于指纹传感器上。您可以在指纹识别认证后, 直接推动手柄开门, 实现一步开门, 给您便捷的开门体验。

### 室内感应开门



Indoor infrared sensor unlock



把手上设计有触摸传感器和红外传感器, 当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物, 即可启动开锁。

### 全自动锁体



Full auto mortise




飞利浦 9200 采用全自动锁体, 解锁识别成功后, 锁舌自动收回, 一推即开, 无需多余动作; 关门后锁舌自动弹出, 完成上锁。当门虚掩状态未成功上锁时, 还会发出警报, 提醒您门未上锁。

### 双重验证功能



Dual verification

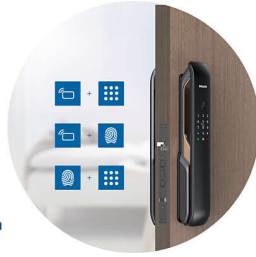

在双重验证模式下, 您可以使用指纹、密码、卡片任意两种组合的验证方式解锁, 为家居安全提供双重保障。

### 多功能按键



Functional buttons



OPEN 键: 一秒内双击按键, 可实现开锁; 双击开门设计, 有效防止孩童与宠物误开门;  
CLOSE 键: 单击按键, 可实现上锁; 长按实现反锁, 反锁后室外可用管理密码或机械钥匙打开。同时长按 OPEN 和 CLOSE 键, 可启、闭感应把手开锁功能。

DDL192NLAFFB/93

# 规格

### 设计和外观

- 颜色: 曜石黑
- 把手: 推拉式把手

### 容量

- 卡片: 最多 100 组
- 管理密码: 1
- 用户密码: 最多 20 组
- 一次性密码: 1

### 电源规格

- 电源: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 8 个月\*
- 最大电池容量: 8 节电池

### 操作简易

- 语音导航: 真人语音导航

### 安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围\*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-10-17

版本: 4.4.2

EAN: 69 71318 50226 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

\* 8 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。

\* 其他厚度范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

\* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。