www.philips.com/welcome



55PFL7705DV 55PFL7705D 46PFL7705DV 46PFL7705D 40PFL7705DV 40PFL7705D

EN	User Manual
FR	Manuel d'Utilisation
FS	Manual del Usuario

EN: For further assistance, call the customer support service in your country.

- To obtain assistance in the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S.Virgin Islands, contact Philips Customer Care Center at 1-866-309-0841
- To obtain assistance in Mexico, contact Philips Customer Care Center at 01 800 504 62 00
 Enter below the model and serial numbers located on the back and right side of the TV cabinet.

FR: Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de

- Pour obtenir de l'aide aux États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au : 1-866-309-0841
- Pour obtenir l'aide au Mexique, entrez en contact avec le centre de soin de client de Philips à 01 800 504 62 00

Entrer ci dessous le modèle et le numéro de série situés dérrière à droite sur le dos du téléviseur.

ES: Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.

- Para obtener asistencia en los Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico o en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, comuníquese con Centro de atención al cliente de Philips al 1-866-309-0841
- Solo para Mexico CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES LADA. 01 800 504 62 00 Solo Para México.

Escriba a continuación el modelo y número de serie que estan localizados en lado derecho y parte posterior de el gabinete de el televisor:

Lea esta manual antes de usar el producto

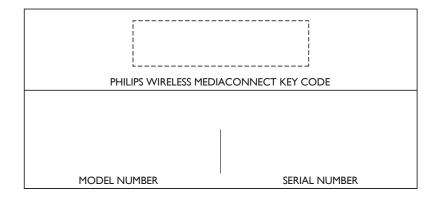




Table des matières

1	Avis	4
2	Important	5
	Renseignements sur le produit	5
	Entretien de l'écran	5
	Protection de l'environnement	5
	Avis réglementaires	5
_		
3	Votre téléviseur	6
	Commandes latérales et indicateurs	6
	Présentation de la télécommande	6
4	Guide de démarrage	8
	Accessoires fournis	8
	Fixation du support du téléviseur 40'' et 46''	8
	Positionnement du téléviseur	8
	Réglage de l'angle d'inclinaison	8
	Insertion des piles dans la télécommande	8
	Connexion de l'antenne ou du câble	9
	Acheminement des câbles	10
	Branchez le cordon d'alimentation	10
	Mise en marche et configuration initiale	11
5	Utilisez votre téléviseur	12
	Allumage de votre téléviseur et passage en mode veille	12
	Changement de chaînes	12
	Réglage du volume	13
	Visionnage de chaînes depuis un décodeur	13
	Utilisation des périphériques branchés	13
	Visionnage d'un disque Blu-ray	13
6	Utilisation avancée de votre téléviseur	14
	Accédez aux menus du téléviseur	14
	Philips Wireless MediaConnect	15
	Opérations Netflix	15
	Profitez de la radio par internet grâce à vTuner	16
	VUDU opérations (Disponibles pour les modèles DV uniquement)	18
	Utilisation de Twitter	20
	Changer les réglages d'image et de son	22
	Créez et utilisez des listes de chaînes favorites	24
	Réglage de l'horloge	25
	Visionnage des sous-titres codés	25
	Réglez la minuterie d'extinction	26
	Utilisation des fonctions de surveillance parentale (verrouillage)	26
	Utilisation du mode démo	29
	Utilisation de Philips EasyLink	29
	EasyLink	29
	Réglage de votre emplacement à Maison	30
	Réseau	30
	Vidéo DivX® à la demande	32
	Affichez les photos, jouez la musique et regardez les vidéos	J_
	stockées sur un dispositif de stockage USB	32

7	Installation des chaînes Sélection de la langue de vos menus Programmation auto Installation des chaînes de mauvaise qualité Mode d'installation Désinstaller des chaînes Permet de restaurer les paramètres par défaut	3 3 3 3 3 3
8	Mise à jour du logiciel de votre téléviseur Vérification de la version actuelle de votre logiciel Préparation pour mise à jour logicielle par USB Mise à niveau du logiciel	3 3 3 3
9	Raccordement des périphériques Vue d'ensemble des connexions Sélection de la qualité de la connexion Raccordement de vos appareils Ajouter des périphériques Retirer des périphériques	3 4 4 4 4
10	Dépannage Téléchargement d'une version électronique Contactez-nous	4 4 4
11	Spécifications	4
12	Clause de non-responsabilité du service réseau	4
13	Garantie	4
14	Index	4

Retournez votre carte d'enregistrement de produit ou enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome le plus tôt possible pour profiter pleinement de votre achat.

L'enregistrement de votre modèle auprès de PHILIPS confirme votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci-dessous. Remplissez et retournez votre carte d'enregistrement de produit le plus tôt possible **ou enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome** pour assurer :

*Preuve d'achat

Retournez la carte d'enregistrement ciincluse afin de garantir que la date d'achat de votre produit sera classée dans nos dossiers et éviter ainsi le besoin de remplir d'autres formulaires afin d'obtenir votre service de garantie.

*Avis sur la sécurité des produits

En enregistrant votre produit, vous serez avisé - directement par le fabriquant - de toutes défectuosités compromettant la sécurité ou de tout retrait du produit du marché.

*Bénéfices additionnels

L'enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficierez de tous les privilèges auxquels vous avez droit y compris des offres-rabais spéciales.

PHILIPS

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue dans la « famille »!

Cher propriétaire d'un produit PHILIPS:

Merci de votre confiance en PHILIPS. Vous avez choisi un produit de fabrication et de garantie supérieures parmi les meilleurs disponibles sur le marché. Et nous ferons tout en notre pouvoir pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat pour des années à venir.

En tant que membre de la « famille » PHILIPS, vous avez droit à une protection inégalée par l'une des garanties les plus complètes de l'industrie ainsi qu'à des réseaux de service sans pareil.

De plus, votre achat garantit que vous recevrez toutes les informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit, ainsi qu'un accès facile à toute une gamme d'accessoires disponibles via notre réseau de téléachat.

Mais ce qui est encore plus important, vous pouvez compter sur notre engagement total quand il s'agit de votre entière satisfaction. C'est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre investissement dans un produit PHILIPS.

P.S. Pour bénéficier au maximum de votre produit PHILIPS, assurez-vous de remplir et de retourner votre carte d'enregistrement de produit le plus tôt possible ou enregistrez-vous en ligne à

www.philips.com/welcome

Sachez reconnaître ces symboles de **sécurité**



Ce symbole « d'éclair » s'applique aux matériaux non isolés présents dans votre appareil et pouvant causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité des membres de votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle de votre produit.

Les « points d'exclamation » ont pour but d'attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire soigneusement la documentation accompagnant l'appareil afin d'éviter tout problème d'exploitation ou d'entretien.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquide, comme les vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.

CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

ATTENTION: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser à fond.

À	l'usage	du	client
	I usage	uu	CIICIII

Entrer ci dessous le modèle et le numéro de série situés dérrière à droite sur le dos du téléviseur. Conservez ces informations pour référence ultérieure.

No. de modèle :	
No. de série :	

PHILIPS

Visitez notre site sur le Web à http://www.philips.com/welcome

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire ces consignes avant de faire fonctionner cet appareil


- 1. Lire ces instructions.
- 2. Conserver ces instructions.
- 3. Obéir à tous les avertissements.
- 4. Suivre toutes les instructions.
- 5. Éviter d'utiliser cet appareil à proximité de l'eau.
- 6. Nettoyer à l'aide d'un linge sec seulement.
- 7. Ne pas boucher les orifices de ventilation. Effectuer l'installation selon les instructions du fabricant.
- 8. Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur, un registre de chaleur, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui dégage de la chaleur.
- 9. Ne pas contourner la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre est dotée de deux lames auxquelles s'ajoute une troisième broche de mise à la terre. La lame large, la troisième broche, est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise secteur, consultez un électricien qui changera votre prise murale obsolète.
- 10. Protéger le cordon d'alimentation pour éviter que l'on marche dessus ou qu'il soit plié en particulier au niveau de la fiche, des prises de courant de commodité et à l'endroit où il sort de l'appareil.
- 11. Utiliser uniquement des équipements/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le chariot, socle, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Un appareil utilisé en combinaison avec un chariot doit être déplacé avec soin afin d'éviter les risques de blessures occasionnées par le renversement de l'appareil.
- 13. Débrancher cet appareil durant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pour une période de temps prolongée.
- 14. L'entretien ou la réparation de l'appareil doit être effectué par du personnel qualifié uniquement. Il faut faire réparer l'appareil dès que celui-ci est endommagé d'une façon quelconque, qu'il s'agisse du cordon ou de la fiche d'alimentation, si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à une humidité excessive, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a subi un choc.
- 15. Ce produit peut contenir du plomb. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée par suite de considérations environnementales. Pour de plus amples informations concernant la mise au rebut ou le recyclage de l'appareil, contacter les autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- 16. Dommages nécessitant des réparations L'appareil doit être réparé par du personnel qualifié lorsque :
 - A. Le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé; ou
 - B. Des objets sont tombés dans l'appareil ou du liquide a été renversé à l'intérieur; ou

- C. L'appareil a été exposé à la pluie; ou
- D. L'appareil semble ne pas fonctionner correctement ou présente un changement de performance marqué; ou
- E. L'appareil a subi un choc ou le boîtier est endommagé.
- 17. Inclinaison/stabilité Tous les postes de télévision doivent répondre aux normes de sécurité internationales globales recommandées, relativement aux propriétés d'inclinaison et de stabilité du boîtier.
 - Il ne faut pas compromettre ces normes de construction en exerçant une force excessive sur la partie avant ou supérieure, susceptible d'entraîner le renversement de l'appareil.
 - De plus, ne pas mettre vos enfants ni vous-même en danger, en plaçant des appareils électroniques ou des jouets sur le dessus du poste. Ces objets pourraient tomber du téléviseur et entraîner des dommages ou des blessures.
- 18. Montage mural ou montage au plafond Si l'appareil doit être monté au mur ou au plafond, l'installation doit être effectuée selon les recommandations du fabricant.
- 19. Lignes électriques Une antenne extérieure doit être installée loin des lignes électriques.
- 20. Mise à la terre d'une antenne extérieure Si une antenne extérieure est connectée au récepteur, s'assurer que le système d'antenne est mis à la terre de façon à fournir une protection contre les surcharges de courant et les charges statiques accumulées.

L'article 810 du Code national de l'électricité, ANSI/NFPA No. 70-1984, offre des informations relatives à la mise à la terre correcte du mât et des structures de support, la mise à la terre de la descente d'antenne vers un dispositif de décharge, la taille des connecteurs de mise à la terre, l'emplacement du dispositif de décharge d'antenne, le raccordement des conducteurs de terre ainsi qu'aux exigences relatives au conducteur de terre. Voir la figure ci-dessous.

- 21. Pénétration d'objets et de liquide Prendre tous les soins nécessaires pour éviter que des objets tombent ou que des liquides coulent dans le boîtier à travers les orifices.
 - a) Avertissement : Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ni à l'humidité et ne pas placer d'objets remplis de liquide, comme des vases, sur le dessus de l'appareil.
- 22. MISE en garde concernant les piles Pour prévenir la fuite des piles pouvant entraîner des blessures, des dégâts matériels ou endommager l'appareil :
 - Installer toutes les piles de façon à ce qu'elles correspondent aux bornes + et -, tel qu'indiqué sur le dispositif.
 - Ne pas mélanger les piles (neuves et usagées ou carbone et alcaline, etc.).
 - Retirer les piles du boîtier lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant une période de temps prolongée.

EXEMPLE DE MISE A LA TERRE D'UNE ANTENNE SUIVANT LES RECOMMANDATIONS DU NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC)

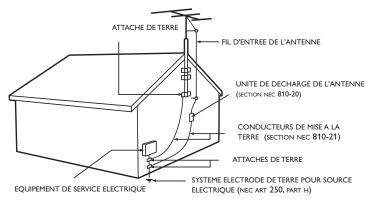

Remarque pour les installateurs de système de câble: Ce rappel s'adresse aux installateurs de système de câble afin d'attirer leur attention sur l'article 820-40 du code NEC qui indique la marche à suivre pour une mise à la terre adéquate et, en particulier, spécifie que le câble de masse doit être raccordé au système de mise à la terre du bâtiment, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

3

Avis

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Les marques de commerce sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. P&F USA se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si le produit ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devrez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation. P&F USA garantit que le matériel ne constitue pas en lui-même une contrefaçon de brevet aux États-Unis. Aucune garantie supplémentaire n'est expresse ou tacite.

P&F USA ne peut être tenue responsable de toute erreur pouvant s'être glissée dans le contenu de ce document ou pour tout problème résultant du contenu de ce document. Les erreurs rapportées à P&F USA seront corrigées et publiées sur le site Web de soutien technique de P&F USA dès que possible.

Caractéristiques des pixels

L'écran à cristaux liquides de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouge, vert ou bleu) peuvent apparaître constamment à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement.

Garantie

Aucun composant ne peut être réparé par l'utilisateur. N'ouvrez pas ou n'enlevez pas les couvercles donnant accès à l'intérieur du produit. Seuls les centres de service agréés de et les ateliers de réparation officiels sont autorisés à réparer nos produits. Le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de toute garantie, expresse ou tacite.

Toute opération expressément interdite dans ce manuel, ou tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandé(e) ou autorisé(e) par le présent manuel entraîne l'annulation de la garantie.

Avis de la commission fédérale des communications (Federal Communications Commission)

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Déclaration de Conformité

Nom Commercial: Personne Responsable: P&F USA, Inc.

55PFL7705DV, 55PFL7705D, 46PFL7705DV, Modèle: 46PFL7705D, 40PFL7705DV, 40PFL7705D PO Box 430 Daleville, IN 47334-0430 U.S.A. Adresse:

Numéro de Téléphone: 1-866-309-0841

Modifications

La FCC exige que l'utilisateur soit informé que tous les changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'autorisation expresse de Philips Consumer Electronics peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Câbles

Les connexions à cet appareil doivent être effectuées avec des câbles blindés munis de boîtiers de connecteur RFI/EMI métalliques afin de demeurer conformes aux règles et réglementations de la FCC.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Appareil de reception television ordinaire, Canada BETS-7/NTMR-7. Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Avertissement FCC: tout changement ou modification qui n'est pas expressément agréé par la partie responsable de la déontologie peut annuler l'autorité de l'utilisateur liée à l'usage de cet équipement.

Cet émetteur ne doit pas être situé au même endroit ou fonctionner en association avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Déclaration du Code Pays

Pour les produits disponibles sur le marché des États-Unis, seuls les canaux 1 à 11 peuvent être utilisés. La sélection d'autres canaux n'est pas possible. Pour respecter les exigences d'exposition à la radiofréquence de la FCC, utilisez uniquement des clips ceinture, étuis ou accessoires similaires ne contenant pas de composants métalliques. L'utilisation d'accessoires ne répondant pas à ces exigences peut ne pas être conforme aux exigences d'exposition à la radiofréquence de la FCC, et doit par conséguent être évitée.

Déclaration d'Exposition au Rayonnement de la FCC

Cet équipement est conforme aux règles SAR pour les limites d'exposition du grand public/non contrôlée dans l'ANSI/IEEE C95.1-1999 et il a été testé conformément aux procédés et procédures de mesure spécifiés dans le Bulletin 65 de l'OET, Supplément C. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 2,5 cm entre le radiateur et votre corps.

Copyright

Toutes les autres marques, déposées ou non déposées, sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



ENERGY STAR® est un programme commun à l'Agence de Protection de l'Environnement des États-Unis et au Ministère Américain de l'Energie, visant à réduire nos dépenses et à protéger l'environnement au moyen de produits et de pratiques écoénergétiques.

Avis à l'Utilisateur :

Ce téléviseur a été paramétré de manière à développer un rendement énergétique optimal dans le cadre d'une utilisation domestique, tout en affichant une image de la meilleure qualité possible.

La modification des paramètres d'origine ou l'activation de nouvelles fonctions sur ce téléviseur (ex. augmentation de l'intensité du rétroéclairage) risque d'augmenter ses besoins en énergie, et donc, de le faire dépasser la consommation d'énergie maximale prévue pour bénéficier de la norme ENERGY STAR®.



SRS TruSurround HD™ crée un environnement sonore ambiophonique très profond et immersif grâce à deux enceintes et offrent une grande richesse de basses, une grande précision des fréquences et des dialogues très clairs.

SISO est une marque de la société SRS Labs, Inc. La technologie TruSurround HD est intégrée à cet appareil en vertu d'une licence concédée par la société SRS Labs, Inc.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



Netflix et le logo Netflix sont des marques commerciales ou des marques déposées de Netflix, Inc.



VUDU™ est une marque déposée de VUDU, Inc.



Twitter est une marque déposée de Twitter, Inc.



vTuner est une marque déposée de Nothing Else Matters Software, Ltd.



DivX®, la certification DivX® et les logos associes sont des marques de DivX, Inc. et sont utilises sous licence.



Wireless>>> ((((((CLAN ® Kensington et Micro Saver sont des marques déposées aux États-Unis de ACCO World Corporation. Elles sont également déposées ou font actuellement l'objet de demandes en attente dans d'autres pays du monde.



Des portions de ce logiciel font l'objet d'un copyright © The FreeType Project (www.freetype.org).

L'Académie Américaine de Pédiatrie déconseille la télévision pour les enfants de moins de deux ans.

2 Important

L'enregistrement de votre modèle auprès de Philips confirme votre admissibilité à tous les avantages mentionnés ci-dessous, alors ne l'oubliez pas. Remplissez et retournez votre carte d'enregistrement de produit le plus tôt possible, ou enregistrez-vous en ligne à l'adresse

www.philips.com/welcome pour vous assurer des points suivants :

- Preuve d'achat
 Retournez la carte ci-jointe pour garantir que la date d'achat
 de votre produit est enregistrée dans nos dossiers afin de vous
 éviter de remplir d'autres formulaires pour obtenir le service sous
 garantie du produit.
- Avis sur la sécurité des produits
 En enregistrant votre produit, vous serez avisé directement
 par le fabricant de tout rappel de produit ou de défectuosité
 compromettant la sécurité, bien qu'il s'agisse d'une éventualité peu
 probable.
- Avantages supplémentaires
 L'enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficierez
 de tous les privilèges auxquels vous avez droit, y compris des offres
 rabais spéciales.

Pour obtenir de l'aide supplémentaire

Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.

 Pour obtenir de l'aide aux États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au : 1-866-309-0841

Renseignements sur le produit

Ce téléviseur consomme très peu d'énergie en mode veille pour minimiser l'impact sur l'environnement. La consommation électrique en service est indiquée sur la plaque signalétique du produit située à back du téléviseur. Vous pouvez voir le modèle et le numéro de série de votre téléviseur dérrière à droite du téléviseur sur la partie postérieure.

Entretien de l'écran

- Évitez autant que possible d'utiliser des images statiques. Les images statiques sont des images affichées à l'écran pendant une période prolongée. Il s'agit par exemple de menus d'affichage à l'écran, de barres noires ou de l'affichage de l'heure. Si vous devez utiliser des images statiques, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran afin d'éviter de l'endommager.
- Débranchez le téléviseur avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez l'écran de la TV et le châssis à l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool, des produits chimiques, ou d'entretien ménager sur l'écran de la TV.
- Risque de dommage pour l'écran du téléviseur! Évitez de toucher, pousser et frotter l'écran avec un objet quelconque.
- Pour éviter toute déformation et décoloration, essuyez les gouttes d'eau le plus vite possible.

Protection de l'environnement



L'emballage de ce produit est conçu pour être recyclé. Communiquez avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur la manière de recycler l'emballage.

Directives de fin de vie utile



Philips prête une attention toute particulière à la fabrication de produits écologiques dans les zones focales vertes. Votre nouveau téléviseur contient des pièces qui peuvent être recyclées et réutilisées. À la fin de sa vie utile, le téléviseur peut être démonté par des entreprises spécialisées en vue de concentrer les matériaux réutilisables et de minimiser la quantité de matériel à mettre au rebut. Veuillez vous assurer de mettre votre ancien téléviseur au rebut selon la réglementation locale.

Mise au rebut des piles usagées

Les piles fournies ne contiennent pas de métaux lourds comme le mercure et le cadmium. Néanmoins, dans un grand nombre de localités, il est interdit de mettre les piles au rebut avec les déchets ménagers. Veuillez vous assurer de mettre les piles au rebut selon les règlements locaux.

Avis réglementaires



Avertissement

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Les objets remplis de liquides, comme des vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.



Mise en garde

Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser à fond.


Ne placez pas cet appareil sur un meuble qui pourrait être renversé par un enfant ou un adulte qui pourrait s'y appuyer, le tirer ou monter dessus. La chute de l'appareil peut causer des blessures graves ou même la mort.

Cet appareil ne doit pas être placé dans un meuble fermé, par exemple une bibliothèque ou une étagère, sans assurer une ventilation appropriée. Laissez un espace de 4 pouces, ou 10 cm, minimum autour de cet appareil.

Votre téléviseur

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips! Pour profiter pleinement de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome

Commandes latérales et indicateurs

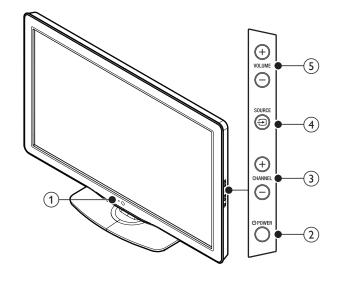

- 1) Indicateur de mode veille/Capteur de la télécommande
- 2 O POWER

Allume le téléviseur ou le met en mode veille. Le téléviseur n'est pas complètement hors tension à moins qu'il soit débranché de la prise murale.

(3) CHANNEL +/-

Pour passer à la chaîne suivante ou précédente.


(4) SOURCE €

Pour sélectionner les périphériques branchés.

(5) VOLUME +/-

Pour augmenter ou diminuer le volume.

Présentation de la télécommande

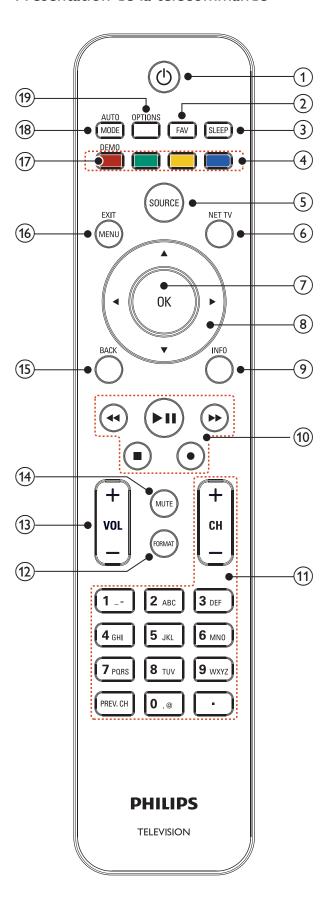

(1) (veille-marche)

Allume le téléviseur ou le met en mode veille. Le téléviseur n'est pas complètement hors tension à moins qu'il soit débranché de la prise murale.

(2) FAV

Pour afficher une liste des chaînes indiquées comme favorites. (inclut les sous-chaînes.)

(3) SLEEP

Pour définir un délai lorsque le téléviseur passe en mode veille.

(4) Boutons de couleur (rouge/vert/jaune/bleu)

Pour sélectionner les tâches ou les options.

(5) SOURCE

Pour sélectionner les périphériques branchés.

6 NETTV

Affiche le menu de la Net TV.

(7) OK

Pour activer une sélection ou accéder au menu.

(8) ▲▼◀► (boutons de navigation)

Pour naviguer dans les menus.

(9) INFO

Pour afficher de l'information sur la chaîne de télévision ou le périphérique. La qualité et la précision de l'information dépendent du diffuseur. Les temps d'antenne pourront varier si la diffusion est effectuée dans un fuseau horaire différent.

(10) Touches EasyLink

◄ (retour arrière)

Permet d'effectuer une recherche en arrière.

▶► (avance)

Permet d'effectuer une recherche vers l'avant.

► II (lecture/pause)

Permet de lancer la lecture, de la mettre en pause ou de la reprendre.

• (enregistrer)

Lance ou stoppe l'enregistrement vidéo.

■ (arréter)

Permet d'arrêter la lecture.

(11) CH +/-

Pour passer à la chaîne suivante ou précédente.

Touches numériques

Sélectionnez une chaîne, une page, un paramètre ou des caractères de saisie.

• (Point)

Appuyez sur le point (•) pour obtenir les chaînes numériques.

PREV. CH

Pour revenir à la dernière chaîne sélectionnée.

(12) FORMAT

Pour sélectionner un format d'image. (Voir 'Changer le format de l'image' en page 23.)

(13) VOL +/-

Pour augmenter ou diminuer le volume.

(14) MLITE

Pour mettre le son en sourdine ou le rétablir.

(15) BACK

Pour retourner à l'écran précédent.

(16) MENU/EXIT

Permet d'activer ou de désactiver le menu principal.

(17) DEMO

Permet d'afficher le menu de démonstration.

(18) AUTO MODE

Fait le tour des réglages d'image et de son par défaut. (Voir 'Utilisation de auto mode' en page 24.)

(19) OPTIONS

Affiche une liste d'articles du menu applicable à l'objet ou à l'écran sélectionné.

Guide de démarrage

Accessoires fournis

- Télécommande
- 2 Piles AAA, 1,5V
- Vis M4 \times 10 à double rondelle \times 4 (disponibles pour les modèles 40" et 46" uniquement)
- Cordon d'alimentation secteur
- Serre-câbles
- Adaptateur LAN sans fil USB (PH2010A)
- Manuel d'Utilisation
- Guide de Démarrage Rapide
- **Encarts**




Remarque


Adaptateur LAN Sans Fil pour modèles Philips: 55PFL7705DV, 55PFL7705D, 46PFL7705DV, 46PFL7705D, 40PFL7705DV, 40PFL7705D

- Ce dispositif sans fil ne peut être utilisé qu'avec un nombre limité de produits Philips. Pour de plus amples détails, allez sur : www.philips.com/welcome et entrez le numéro de
- N'utilisez pas l'adaptateur LAN sans fil USB fourni avec les dispositifs autres que cet appareil et un nombre limité de produits Philips.
- L'adaptateur LAN sans fil USB fourni est garanti par le fabricant.

Fixation du support du téléviseur 40" et 46"

Applicable aux téléviseurs sans socle

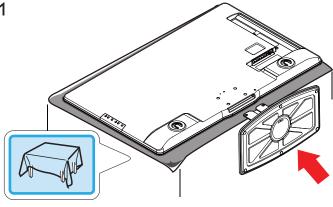

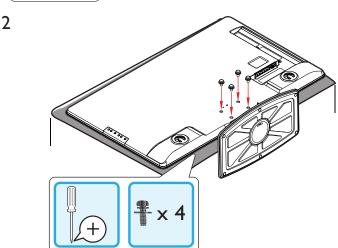



Remarque

- Pour le montage mural du téléviseur, référez-vous au addendum.
- En cas de perte des vis de montage du support, veuillez acheter 4 vis cruciformes Phillips (M4×10) chez votre détaillant le plus proche.

Positionnement du téléviseur

Avertissement


- Effectuez tous les raccordements nécessaires avant de brancher le cordon d'alimentation
- Les téléviseurs à grand écran sont lourds. 2 personnes sont requises pour soutenir et manipuler le téléviseur à grand écran.
- Avant de déplacer le téléviseur, débranchez tous les câbles qui y sont reliés afin d'éviter d'endommager les connecteurs.

Après avoir lu et compris les consignes de sécurité, prenez connaissance des points suivants avant de positionner votre téléviseur:

- Vérifiez que vous vous pouvez toujours accéder facilement au cordon d'alimentation ou à la prise pour débrancher le téléviseur.
- Si le téléviseur est installé sur un support pivotant, vérifiez qu'aucune tension ne s'exerce sur le cordon d'alimentation lorsque le téléviseur pivote. En cas de tension sur le cordon d'alimentation, les connexions risquent de se desserrer.
- Pour obtenir la distance de visionnement idéale, multipliez la taille de l'écran par trois.
- Positionnez le téléviseur de manière à ne pas exposer l'écran directement à une source de lumière.
- Branchez les périphériques avant de positionner le téléviseur.


Utilisation d'un verrou Kensington

Votre téléviseur comprend une fente de sécurité Kensington située derrière le téléviseur. Empêchez le vol de l'appareil en plaçant un verrou Kensington dans la fente et en l'attachant à un objet fixe, comme une table lourde. 55"/46"

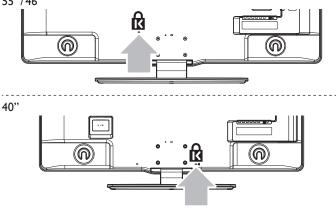

Réglage de l'angle d'inclinaison

Vous pouvez régler l'angle de vue de votre téléviseur.






Mise en garde

Tout en ajustant l'angle de pivotement de votre téléviseur, maintenez la base fermement

Insertion des piles dans la télécommande




- Faites glisser le couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande.
- Insérez les 2 piles (AAA, 1,5V) incluses. Assurez-vous que les pôles + et - aux extrémités des piles correspondent aux indications à l'intérieur du compartiment.
- 3 Faites glisser le couvercle pour le remettre en place.



Remarque

Enlevez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée

Connexion de l'antenne ou du câble

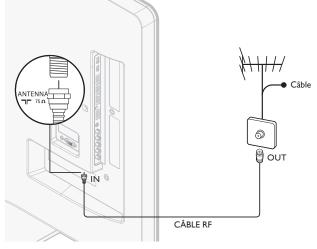

Connexion à une antenne

Tout programme de télévision numérique diffusé dans votre région peut être capté gratuitement au moyen d'une antenne.

Communiquez avec votre fournisseur de contenu local ou avec votre détaillant local de produits électroniques si vous ignorez quelles chaînes en haute définition sont disponibles dans votre région.

Les diffuseurs passent maintenant de la télévision analogique à la télévision numérique. Cela signifie qu'un diffuseur peut offrir des chaînes en mode analogique ou en mode numérique, ou les deux en même temps.

Le téléviseur produit un son stéréo uniquement lorsque la chaîne syntonisée le diffuse.

Connexion à un câble

Lorsque votre téléviseur est branché à la douille du câble, vous pourriez pouvoir syntoniser gratuitement certaines émissions numériques et en haute définition (selon votre câblodistributeur). Les numéros des chaînes de télévision numérique et en haute définition incluent un point (•). Par exemple, 11.1, 46.30, 108.201. Communiquez avec votre câblodistributeur pour obtenir plus d'information.

Connexion à un Satellite de Radiodiffusion Directe

Il existe deux principaux systèmes avec satellite de radiodiffusion directe : DirecTV et DishNetwork, Ces systèmes exigent un décodeur distinct et exclusif pour décoder les signaux et les transmettre au téléviseur. Le décodeur contient un syntoniseur numérique pour la réception d'émissions numériques hors antenne.

Communiquez avec votre fournisseur de signaux satellite pour obtenir de plus amples renseignements sur les connexions et les chaînes de télévision.

Connexion à un décodeur


Un boîtier de connexion ou un décodeur peut être raccordé au téléviseur au moyen des connexions suivantes :

- A/V (audio et vidéo composite)
- YPbPr (Entrée vidéo en composante)
- **HDMI**

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le raccordement d'un décodeur, consultez le Guide de Démarrage Rapide fourni.


Connexion à un décodeur au moyen de l'entrée ou la sortie RF

Si le téléviseur est raccordé à un boîtier de réception de câble ou à un décodeur de signaux satellite au moyen d'un câble coaxial, réglez le téléviseur à la chaîne 3 ou 4 ou à la chaîne indiquée par le fournisseur de services.

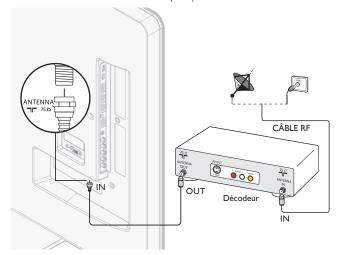


Connexion à un décodeur au moyen de l'entrée HDMI

Si le téléviseur est raccordé à un décodeur câble ou satellite via une liaison HDMI, assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne source HDMI à l'aide de la touche SOURCE de la télécommande du téléviseur.

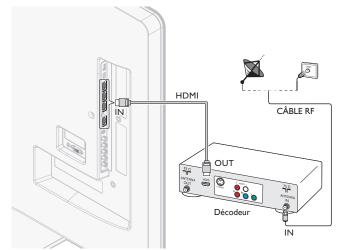

Connexion à un décodeur au moyen de l'entrée vidéo en composante Si le téléviseur est raccordé à un décodeur câble ou satellite via l'entrée vidéo composantes, assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne source vidéo composantes à l'aide de la touche SOURCE de la télécommande du téléviseur.

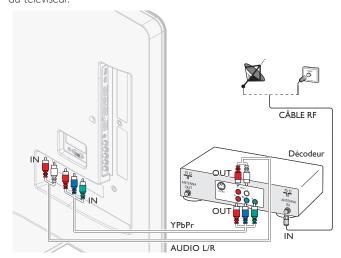


9


Acheminement des câbles

Acheminez le cordon d'alimentation, le câble d'antenne et tous les autres câbles à travers le support de câbles situé à l'arrière du téléviseur. Le support permet de regrouper vos câbles de façon ordonnée et facilite leur manipulation.

1 Fixez l'étrier de câble comme illustré ci-dessous.

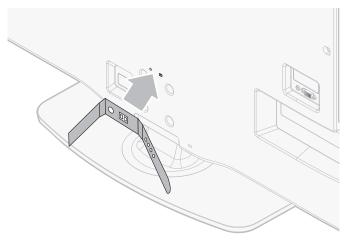

2 Passez les câbles dans le porte câble afin qu'ils ne s'emmêlent pas.

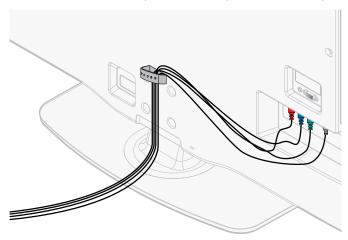


Branchez le cordon d'alimentation


A

Avertissement

- Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la tension figurant à l'arrière du téléviseur. N'insérez pas le cordon d'alimentation si la tension est différente.
- 1 Repérez la prise d'alimentation à l'arrière du téléviseur. L'emplacement de la prise d'alimentation varie en fonction du modèle de téléviseur.
- 2 Insérez à fond le cordon d'alimentation dans le connecteur d'alimentation.
- Branchez la prise du cordon d'alimentation sur la prise d'alimentation. Vérifiez que le cordon est solidement fixé aux deux extrémités.

55"/46"

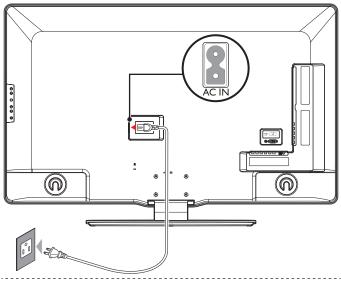

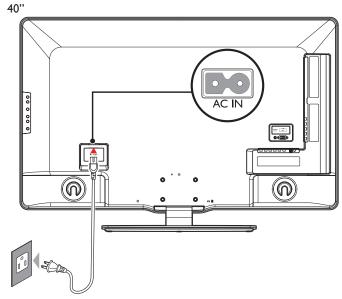

Débranchement du téléviseur



Mise en garde

- Débranchez le cordon d'alimentation en tirant sur la prise ; ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation du connecteur d'alimentation situé à l'arrière du téléviseur.


Mise en marche et configuration initiale

Avant de mettre en marche le téléviseur, vérifiez que le cordon d'alimentation est connecté correctement. Appuyez sur 🖒 POWER sur le côté droit du téléviseur, ou appuyez sur 🖒 (veille-marche)sur la télécommande. Il faut normalement 25-30 secondes au téléviseur pour se mettre en marche, et l'écran suivant apparaît la première fois que vous allumez le téléviseur.

Après avoir lu l'écran d'accueil, suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran pour sélectionner la langue de votre choix et terminer la configuration de votre téléviseur. L'installation prend environ 20 minutes.



Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le mode économie d'énergie désiré, puis appuyez sur OK.

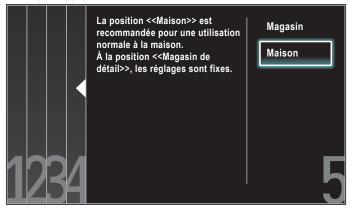

Sélectionnez [Magasin] si vous voulez que le rétroéclairage soit plus

Sélectionnez [Maison] afin de réduire la consommation d'énergie. Vous devez régler [Maison]. Autrement, les réglages personnalisés d'image et de son ne sont pas mémorisés une fois que l'appareil est passé en mode veille.

- Si vous sélectionnez [Magasin], l'appareil est configuré avec des paramètres d'affichage prédéfinis et sa consommation peut parfois dépasser les valeurs limites prévues par la norme ENERGY STAR®.
- Si vous sélectionnez [Maison], l'appareil sera réglé pour maximiser le rendement énergétique. Les réglages de son et d'image peuvent être personnalisés et enregistrés.

Appuyez sur **◄/** ▶ pour sélectionner **[Lancer]**, puis appuyez sur **OK** pour lancer l' [Assistant configuration].

> L'assistant des réglages vous permet de personnaliser vos régl. d'image en fonction de vos préférences personnelles. Vous verrez une série d'images d'essai où les côtés gauche et droit diffèrent. Sélecionnez le côté que vous préférez avec les boutons gauche et droit. Annuler Lancer

Sélectionnez l'image que vous préférez ([Image A] ou [Image B]) en appuyant sur **◄/▶**, puis appuyez sur **OK**. 5 images à compléter apparaissent.



Appuyez sur **◄/▶** pour sélectionner **[Mémoriser]**, puis appuyez sur **OK**.



Appuyez sur OK pour arrêter [Assistant configuration].



Appuyez sur **◄/▶** pour sélectionner [Terminar], puis appuyez sur **OK**. Terminez le réglage.




- Si vous ne recevez pas un signal de votre réseau de câblodiffusion, contactez le câblodistributeur.
- Si vous appuyez sur 🖒 pendant la programmation automatique, l'installation sera annulée, à l'exception de la sélection de la langue.
- La fonction de balayage automatique initiale des chaînes ne peut être exécutée qu'une seule fois, pour [Antenne] ou [Câble]. Lorsque vous changez le branchement (Antenne/Câble), effectuez de nouveau le balayage automatique des chaînes. (Reportez-vous à la page 35.)

Utilisez votre téléviseur

Cette section présente les fonctions de base du téléviseur.

Allumage de votre téléviseur et passage en mode veille

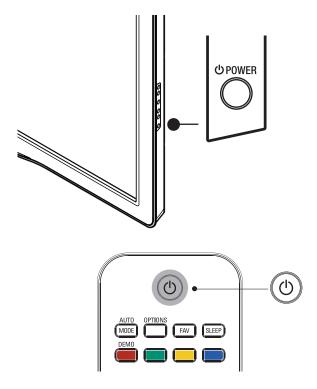

Pour allumer

Appuyez sur le bouton **(†) POWER**, situé sur le côté du téléviseur, ou sur 🖒 (veille-marche) de la télécommande.

Pour passer en mode veille


Àppuyez de nouveau sur le bouton 🖒 POWER, situé sur le côté du téléviseur, ou sur 🖒 (veille-marche) de la télécommande.




Remarque

• La consommation d'énergie contribue à la pollution de l'air et de l'eau. Lorsque le cordon d'alimentation est branché, votre téléviseur consomme de l'énergie. En mode veille, votre téléviseur a une très faible consommation d'énergie.

Changement de chaînes

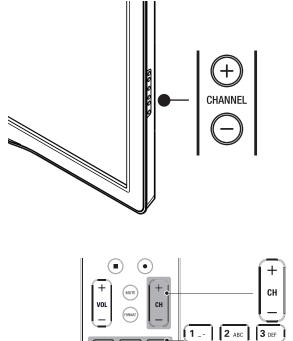


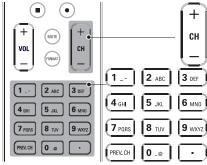

Appuyez sur le bouton CHANNEL +/- situé sur le côté du téléviseur.

- Appuyez sur CH +/- ou entrez un chiffre sur la télécommande. Pour syntoniser une chaîne numérique, composez un numéro (1 à 999) suivi d'un point «•»; ensuite, composez le numéro de la souschaîne correspondante (1 à 999). ex. 108.30.
- Appuyez sur PREV. CH pour revenir à la chaîne précédente.

Réglage du volume

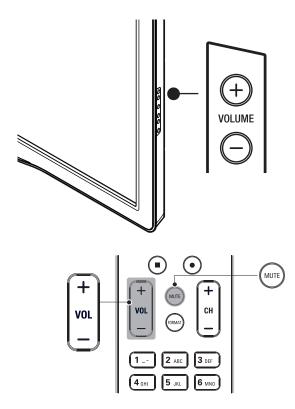

Pour augmenter ou baisser le volume

 Appuyez sur la touche VOL +/- de la télécommande ou appuyez sur le bouton VOLUME +/- situé sur le côté du téléviseur.

Pour mettre le son en sourdine ou le rétablir


- Appuyez sur la touche MUTE de la télécommande pour mettre le son en sourdine.
- Appuyez de nouveau sur MUTE ou utilisez VOL +/- pour rétablir le niveau de son initial.

Visionnage de chaînes depuis un décodeur

Visionnage de chaînes depuis un décodeur

- 1 Allumez le décodeur.
- 2 Utilisez la télécommande de votre boîtier décodeur pour sélectionner les chaînes.

Si l'image ne s'affiche pas




- Appuyez plusieurs fois sur SOURCE pour sélectionner le décodeur et attendez quelques secondes pour afficher l'image.
- 2 Utilisez la télécommande de votre boîtier décodeur pour sélectionner les chaînes.

Utilisation des périphériques branchés

Utilisation des périphériques branchés

- 1 Allumez le périphérique branché.
 - → L'image provenant de votre périphérique branché peut apparaître automatiquement sur le téléviseur.
- 2 Utilisez la télécommande du périphérique pour sélectionner les chaînes.

Si l'image ne s'affiche pas



- Appuyez plusieurs fois sur SOURCE pour sélectionner le périphérique branché et attendez quelques secondes pour afficher l'image.
- 2 Utilisez la télécommande du périphérique pour sélectionner les

Puissance automatique coupée


Si aucun signal d'entrée n'est reçu et s'il n'est pas utilisé pendant 15 minutes, l'appareil passe automatiquement en mode veille.

Visionnage d'un disque Blu-ray

Visionnage d'un disque Blu-ray

- 1 Insérez un disque Blu-ray votre lecteur.
- 2 Appuyez sur ► (lecture) sur la télécommande du lecteur de Disque Blu-ray.
 - → La lecture du disque Blu-ray pourrait démarrer automatiquement à l'écran du téléviseur.

Si l'image ne s'affiche pas



- Appuyez plusieurs fois sur SOURCE pour sélectionner le lecteur de disques Blu-ray et attendez quelques secondes pour afficher l'image.
- 2 Utilisez la télécommande du lecteur disque Blu-ray pour lancer la lecture du disque.


6 Utilisation avancée de votre téléviseur

Accédez aux menus du téléviseur


Les menus vous permettent d'installer des chaînes, de modifier les paramètres d'image et de son et d'accéder à d'autres fonctions utiles.

Permet d'accéder au menu principal

Le menu principal vous permet d'accéder facilement aux paramètres des périphériques connectés, de l'image et du son ainsi qu'à d'autres fonctions utiles.



1 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande.

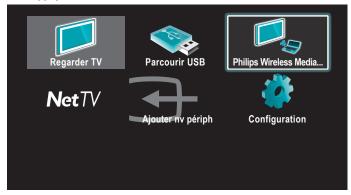

- 2 Utilisez ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner un élément et naviguer dans l'un des menus suivants.
 - [Regarder TV] Permet de revenir à la source Antenne si une autre source est sélectionnée.
 - [Parcourir USB] Permet d'accéder aux menus USB.
 - [Philips Wireless MediaConnect] Accéder à Philips Wireless MediaConnect.
 - [NetTV] Permet d'accéder à [NETFLIX], [vTuner], [vudu] ou [Twitter].
 - [Ajouter nv périph] Permet d'ajouter de nouveaux périphériques dans le menu principal.
 - [Configuration] Permet d'accéder à des menus qui vous permettent de modifier les paramètres de l'image du son et du téléviseur.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix
- 4 Appuyez sur MENU pour quitter.



- L'application VUDU est disponible uniquement sur les modèles DV
- Après avoir sélectionné [Ajouter ny périph], suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour sélectionner le périphérique et le connecteur appropriés.

Verrouillez ou déverrouillez votre périphérique depuis le menu principal

Cette section indique comment verrouiller ou déverrouiller un périphérique donné.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande.
- 2 Utilisez ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner un périphérique à verrouiller ou à déverrouiller.
- 3 Appuyez sur la touche OPTIONS de la télécommande.
- 4 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Verrouillage de l'appareil] ou [Déverrouillage de l'appareil], puis appuyez sur OK.
 - Si le périphérique est déverrouillé, [Verrouillage de l'appareil] s'affiche. Si le périphérique est verrouillé, [Déverrouillage de l'appareil] s'affiche.
 - Lorsque le périphérique est verrouillé, î s'affiche dans le coin supérieur droit des icônes des périphériques."
- 5 Entrez votre code PIN. (Voir 'Définissez votre code PIN' page 26.)
 - Une fois le code PIN paramétré, le menu de saisie du code PIN n'apparaît plus lors de la mise sous tension de l'appareil.

Valider ou invalider la transmission de la touche RC depuis le menu principal

Cette section décrit comment valider la transmission de la touche RC pour un dispositif particulier.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande.
- Utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner un périphérique sur lequel vous souhaitez valider ou invalider la transmission de la touche RC.
- 3 Appuyez sur la touche **OPTIONS** de la télécommande.
- 4 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Valider la transmission de la touche RC] ou [Invalider la transmission de la touche RC], puis appuyez sur la touche OK.
 - Si la transmission de la touche RC est invalidée, [Valider la transmission de la touche RC] s'affiche. Si la transmission de la touche RC est validée, [Invalider la transmission de la touche RC] s'affiche.
 - Lorsque vous validez la transmission de la touche RC, saffiche dans le coin supérieur gauche des icônes des périphériques.



 Cette fonction est disponible uniquement lorsque vos appareils sont connectés à celui-ci avec les câbles HDMI, Pour les assigner ensuite à un port HDMI (HDMI1 à HDMI4), sélectionnez [Ajouter nv périph] dans le menu principal.

Philips Wireless MediaConnect

Vous pouvez utiliser votre téléviseur comme un moniteur PC sans fil en utilisant votre réseau domestique. Veillez à télécharger le logiciel Philips Wireless MediaConnect et à l'installer sur votre PC avant de réaliser les étapes qui suivent.

Installation de Philips Wireless MediaConnect

- Démarrez votre navigateur internet sur votre PC et ouvrez la page de téléchargement de Philips Wireless MediaConnect à l'adresse www.philips.com/wifimediaconnect Sur le site internet, vous pouvez contrôler les spécifications nécessaires du système du PC.
- 2 Saisissez le code de 12 chiffres imprimé sur la couverture du Manuel d'Utilisation ou à l'arrière de votre téléviseur.
- 3 Cliquez sur le bouton 'Télécharger maintenant' pour télécharger le logiciel libre Philips Wireless MediaConnect.
- 4 Une fois téléchargé, lancez le fichier "Philips Wireless MediaConnect_setup.exe". Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation du logiciel.

Utilisation de Philips Wireless MediaConnect

- 1 En premier lieu, lancez Philips Wireless MediaConnect sur votre PC.
- Appuyez sur MENU sur la télécommande.
- Utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Philips Wireless MediaConnect].
 - L'écran de démarrage de Philips Wireless MediaConnect s'affiche, et l'appareil recherche les PC disponibles utilisant le logiciel Philips Wireless MediaConnect.

Une fois connecté, le logiciel Philips Wireless MediaConnect va encoder et écouter l'écran de votre PC comme une vidéo avec audio.

En fonction de votre ordinateur et de la configuration du réseau, il y aura un délai entre l'écran de votre ordinateur et le téléviseur, mais l'audio-vidéo sera toujours en synchro.

Aide Philips Wireless MediaConnect

Pour lire l'Aide Philips Wireless MediaConnect, effectuez un clic droit sur l'icône du programme dans la boîte de notification du PC et sélectionnez Aide.

Spécifications

Vous pouvez projeter des vidéos haute définition (HD) ou de définition standard (SD), selon la puissance de traitement de votre PC. Pour une lecture fluide des vidéos HD, veuillez utiliser un lecteur vidéo accéléré par un dispositif sur votre ordinateur. Un lecteur vidéo accéléré par un dispositif utilise l'adaptateur graphique de votre PC pour rendre une vidéo HD, plutôt que le processeur. Cela permet de libérer le processeur pour l'encodage vidéo du Philips Wireless MediaConnect. La protection du contenu sur la plupart des disques DVD ou Blu-ray peut limiter l'affichage du film sur le téléviseur quand le disque est lu sur un PC. Le téléviseur présente les fichiers média PC avec un léger retard. Philips Wireless MediaConnect est uniquement disponible pour PC.

Spécifications PC

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (PC seulement)

Spécifications minimales du PC

- Intel Core 2 Duo 1,8 GHz
- 512 Mo RAM
- 200 Mo d'espace libre sur le disque dur
- IEEE 802,11g
- Connexion internet

Spécifications recommandées du PC

- Intel Core 2 Duo 2.1 GHz
- 1 Go RAM
- 200 Mo d'espace libre sur le disque dur
- IEEE 802.11n
- Connexion internet

Opérations Netflix

Cet appareil vous permet de regarder instantanément des films et des séries TV en streaming depuis Netflix via internet. Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez visiter le site internet suivant depuis votre ordinateur et devenir membre Netflix.

www.netflix.com/Philips

Avant d'activer la connexion à Netflix

Après avoir créé un Netflix compte sur **www.netflix.com/Philips**, suivez la procédure suivante avant d'activer la connexion à Netflix.

- Connectez cet appareil à internet. (Voir 'Connexion du téléviseur à internet via un câble Ethernet' ou 'Raccordement du TV à l'internet en utilisant un adaptateur LAN sans fil USB' en page 41.)
- Réglez les différents paramètres de connexion réseau nécessaires. (Voir 'Réseau' en page 30.)

Activer la connexion à Netflix

Pour pouvoir regarder des films et des séries TV instantanément en streaming depuis Netflix via internet, activez la connexion entre cet appareil et votre compte Netflix.

- Appuyez sur **NET TV** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [**NETFLIX**].
 - L'écran Bienvenue Netflix apparaît alors.
 - L'écran [Avis de non-responsabilité] apparaît uniquement lors de la première connexion. Après avoir confirmé le contenu, utilisez ◀/▶ pour sélectionner [Accepter], puis appuyez sur OK.
- Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [yes activate instant streaming from Netflix], puis appuyez sur OK.
 - L'écran d'activation avec le code d'activation va apparaître.



- 3 Rendez-vous sur **www.netflix.com/activate** depuis votre ordinateur et connectez-vous à votre compte.
 - L'écran de saisie du code d'activation apparaît à l'écran de votre ordinateur;
- 4 Saisissez le code d'activation qui s'affiche à l'écran de votre TV.
 - L'Instant Queue apparaît. La connexion à Netflix est terminée.
 - Pour parcourir l'Instant Queue et regarder des films, passez à l'étape 2 dans la rubrique 'Regarder des films en streaming' à la page 16.



Remarque

- Netflix est uniquement disponible aux États-Unis.
- Vous ne pouvez pas créer de compte Netflix sur cet appareil.
- Si une version plus récente du logiciel est requise, l'écran de mise à jour du logiciel apparaît après avoir sélectionné [NETFLIX] lors de l'étape 2. (Pour la mise à jour du logiciel, consultez 'Mise à jour du logiciel de votre téléviseur' à la page 36.)
- Vous pouvez désactiver la connexion à Netflix en réglant [Désactivation] sur [Oui]. (Consultez 'Connexion Netflix' a la page 32.)
- L'écran de Netflix change une fois la mise à jour du micrologiciel terminée.
- Pour toute question concernant le service Netflix, visitez www.netflix.com/Help
- Lorsque vous communiquez avec le service à la clientèle Netflix, il est possible que l'on vous demande votre numéro NSE, le numéro de série servant à Netflix pour identifier cet appareil. Vous pouvez vérifier le numéro NSE en bas de l'écran [ESN]. (Consultez 'Connexion Netflix' a la page 32.)

Regarder des films en streaming

Une fois la connexion à Netflix activée, vous pouvez parcourir instantanément l'Instant Queue et regarder des films sur votre TV.

- Appuyez sur **NET TV** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [NETFLIX].
 - L'Instant Queue apparaît.
- Utilisez **◄/▶** pour sélectionner le film ou la série TV souhaité(e), puis appuyez sur ▶**II** pour démarrer la lecture.



- À la fin du téléchargement, la lecture du film ou de la série TV souhaité(e) démarre.
- Appuyez sur pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur Boutons de couleur (rouge) pour retourner à l'Instant Queue.
- Appuyez sur **MENU** pour quitter.



Conseil

À propos de l'Instant Queue

- l'Instant Queue est la liste de films et de séries TV que vous ajoutez sur le site internet Netflix. (www.netflix.com) Vous avez la possibilité de gérer les films et séries TV de votre Instant Queue depuis votre ordinateur en vous rendant sur le site internet Netflix.
- Vous ne pouvez pas ajouter de films ou de séries TV à votre Instant Queue depuis cet appareil.
- Vous ne pouvez pas supprimer de films ou de séries TV de votre Instant Queue depuis cet appareil.



Remarque

La qualité de l'image varie en fonction de la vitesse de votre connexion internet au moment du chargement.

Profitez de la radio par internet grâce à vTuner

Avec cet appareil, vous avez la possibilité d'écouter la radio vTuner via internet. Connectez cet appareil à internet si vous souhaitez écouter la radio via internet.

Pour la connexion réseau, consultez 'Connexion du téléviseur à internet via un câble Ethernet' ou 'Raccordement du TV à l'internet en utilisant un adaptateur LAN sans fil USB' à la page 41.

Pour configurer le réseau, consultez 'Réseau' à la page 30.

Écouter la radio via internet

Après avoir configuré la connexion réseau, suivez la procédure suivante pour écouter la radio via internet.

- Appuyez sur **NET TV** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [vTuner].
 - La liste des catégories apparaît.
 - L'écran [Avis de non-responsabilité] apparaît uniquement lors de la première connexion. Après avoir confirmé le contenu, utilisez **◄/▶** pour sélectionner [Accepter], puis appuyez sur **OK**.
- Dans la liste des catégories, utilisez ▲/▼ pour sélectionner la catégorie souhaitée puis appuyez sur OK.



- La liste de fichiers/dossiers de la catégorie sélectionnée apparaît.
- Pour [Pays] et [Genres], utilisez ▲/▼ pour sélectionner le pays ou le genre souhaité une fois que vous aurez choisi une catégorie. Appuyez ensuite sur OK.

[Récemment lues]

Liste des stations récemment exécutées

[Favoris]

Liste de vos stations radio favorites

[Stations ajoutées]

La liste des stations ajoutées sur le site Web vTuner (Cette catégorie apparaîtra après avoir ajouté des stations sur le site Web vTuner.)

Liste des stations classées par pays

[Genres]

Liste des stations classées par genre

[Nouvelles stations]

Liste des nouvelles stations

[Stations populaires]

Liste des stations populaires

[Obtenir le code d'accès]

Affiche le code d'accès, qui sera requis lors de la création d'un compte vTuner sur votre ordinateur

[Réinitialisation]

Supprime toutes les stations/dossiers dans [Récemment lues], [Favoris] et [Stations ajoutées]

- Dans la liste de stations/dossiers, utilisez ▲/▼ pour sélectionner la station souhaitée puis appuyez sur OK.
 - À la fin du téléchargement, la lecture de la station sélectionnée
 - Si vous sélectionnez un dossier, utilisez ▲/▼ pour sélectionner la station souhaitée dans la hiérarchie suivante, puis appuyez sur OK.
 - Appuyez sur pour arrêter la lecture.
 - Pour retourner à la hiérarchie précédente ou pour accéder à la suivante, appuyez sur ◀/▶.

ex.) Pays




4 Appuyez sur **MENU** pour quitter.



- Cet appareil ne prend pas en charge la lecture de stations avec un format audio autre que MP3 et WMA.
- Pour certaines stations, la lecture est impossible, même si le format audio est MP3 ou WMA.
- Les services de radio via internet peuvent ne pas être accessibles dans leur totalité avec les connexions bas débit. (p. ex. modem 56k) Pour pouvoir écouter la radio via internet, utilisez une connexion internet haut débit. (Pour plus d'informations à ce propos, veuillez contacter votre fournisseur internet.)
- Le chargement d'une station peut prendre plusieurs minutes ou la lecture peut être impossible en fonction du débit binaire d'une station ou de votre environnement réseau.
- La lecture peut être interrompue si le serveur vTuner est occupé.
- Certaines stations peuvent ne pas être affichées dans la liste en fonction de votre environnement réseau.
- Si le temps de chargement est supérieur à 3 minutes, le chargement sera annulé.
- L'ordre d'apparition des stations/dossiers dans la liste dépend des informations du serveur vTuner et peut être modifié sans préavis.

Guide de l'écran Lecture

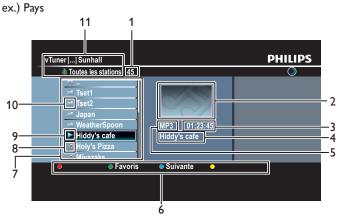

- 1 Nombre de stations/dossiers dans la hiérarchie actuelle
- 2 Image
- 3 Durée de lecture écoulée de la station actuelle
- 4 Nom de station / dossier actuel (le)
- 5 Format audio de la station actuelle
- 6 Guide des Boutons de couleur (rouge/vert/jaune/bleu)
- 7 Liste des stations/dossiers
- 8 Icône de station
- 9 État de lecture
- 10 Icône de dossier
- 11 Répertoire

Ajouter à la liste des favoris

Vous pouvez ajouter vos stations favorites à **[Favoris]** dans la liste des catégories. Pour ce faire, suivez la procédure suivante.

- 1 Suivez les étapes 1 à 3 dans 'Écouter la radio via internet' à la page 16.
- 2 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner la station que vous souhaitez ajouter à [Favoris], puis appuyez sur Boutons de couleur (vert).
 - La station sélectionnée est ajoutée au dossier [Favoris].
 - Un message de confirmation s'affiche.
 - Si vous sélectionnez un dossier, utilisez ▲/▼ pour sélectionner la station souhaitée dans la hiérarchie suivante, puis appuyez sur Boutons de couleur (vert).
- 3 Appuyez sur OK.



4 Appuyez sur **MENU** pour quitter.



- Vous pouvez également ajouter vos stations favorites à [Favoris] sur votre ordinateur. Pour ajouter vos stations favorites sur votre ordinateur, rendez vous sur http://go2service.vtuner.com/ph/ et créez un compte vTuner avec le code d'accès. Pour cela, saisissez le mot de passe qui s'affiche dans la liste des catégories. (Consultez 'Écouter la radio via internet' a la page 16.)
- Vous avez également la possibilité de modifier le nom des fichiers ou encore l'ordre des listes de votre page vTuner sur internet.
- Le dossier [Mes favoris] apparaît dès que vous ajoutez une station à [Favoris] sur cet appareil. (Votre station favorite sera également ajoutée au dossier [Mes favoris].)

Supprimer de la liste des favoris

- Suivez les étapes 1 à 2 dans 'Écouter la radio via internet' à la page 16.
- 2 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Favoris], puis appuyez sur OK.
- 3 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner la station que vous souhaitez supprimer de [Favoris], puis appuyez sur Boutons de couleur (vert).
 - Un message de confirmation s'affiche.
 - Utilisez **◄/▶** pour sélectionner **[Oui]**, puis appuyez sur **OK**.
 - La station sélectionnée est supprimée du dossier [Favoris].



Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Ajoutez des stations sur le site Web vTuner

Sur le site Web vTuner, vous pouvez ajouter des stations qui ne figurent pas dans la liste des stations vTuner. Pour ajouter des stations, vous devez vous rendre sur http://go2service.vtuner.com/ph/ et créer un compte vTuner avec le code d'accès de cette unité.

- 1 Suivez les étapes 1 à 2 dans 'Écouter la radio via internet' à la page 16.
- 2 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Obtenir le code d'accès], puis appuyez sur OK.
 - Le code d'accès de cette unité sera affiché. Veuillez relever le code d'accès. (Ce code d'accès sera requis lors de la création d'un compte vTuner.)
- 3 Sur votre ordinateur, rendez-vous sur http://go2service.vtuner.com/ph/et créez votre compte vTuner.
 - Suivez les instructions affichées sur l'écran du PC.
- 4 Suivez les instructions affichées sur l'écran du PC pour ajouter les stations
 - Les stations seront ajoutées à [Stations ajoutées].

Réinitialise la liste des stations

Vous pouvez supprimer toutes les stations/dossiers dans [Récemment lues], [Favoris] et [Stations ajoutées].

- 1 Suivez les étapes 1 à 2 dans 'Écouter la radio via internet' à la page 16.
- Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Réinitialisation], puis appuyez sur OK.
- J Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur OK.
 - Toutes les stations/dossiers dans [Récemment lues], [Favoris] et [Stations ajoutées] sont supprimés.
- 4 Appuyez sur MENU pour quitter.

VUDU opérations

(Disponibles pour les modèles DV uniquement)

Avec cet appareil, vous pouvez profiter de films/programmes télévisés HDVUDU à la demande et d'applications internet.

 Pour des instructions complètes sur l'utilisation du service VUDU, veuillez visiter www.vudu.com/docs pour lire un manuel en ligne actualisé.

Avant d'activer VUDU

Suivez la procédure suivante avant l'activation de VUDU.

- 1 Connectez cet appareil à internet. (Voir 'Connexion du téléviseur à internet via un câble Ethernet' ou 'Raccordement du TV à l'internet en utilisant un adaptateur LAN sans fil USB' en page 41.)
 - Une connexion internet bande large de 8 Mbps ou plus rapide est requise.
- Réglez les différents paramètres de connexion réseau nécessaires. (Voir 'Réseau' en page 30.)

Activer VUDU

Après avoir paramétré la connexion réseau, vous devez paramétrer un compte VUDU et activer cet appareil avant de voir des films VUDU.

- 1 Appuyez sur **NET TV** de la télécommande, puis utilisez **△**/**▼**/**◄**/**▶** pour sélectionner l'élément de votre choix **[vudu]**.
 - La Page App Home VUDU apparaît.
 - L'écran [Avis de non-responsabilité] apparaît uniquement lors de la première connexion. Après avoir confirmé le contenu, utilisez ◄/▶ pour sélectionner [Accepter], puis appuyez sur OK.
- 2 Utilisez ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner [VUDU movies], puis appuyez sur OK.
 - L'écran Bienvenue VUDU apparaît alors.
- 3 Sélectionnez [SIGN Up Now], puis appuyez sur OK.
 - Saisissez l'adresse e-mail que vous voudriez associer à votre compte VUDU. Après avoir saisi votre adresse e-mail correctement, sélectionnez [Done] et appuyez sur OK.
 - Un e-mail d'activation vous est alors envoyé à l'adresse e-mail.
 (Vous devez avoir accès à l'adresse e-mail pour activer VUDU.)
- Suivez les instructions dans l'e-mail d'activation pour terminer l'activation de votre compte.




Remarque

- Vous pouvez désactiver la connexion à VUDU en réglant [Désactivation] sur [Oui]. (Voir la page 32.)
- Pour des questions concernant le service VUDU, veuillez contacter le service clients VUDU au 1-888-554-VUDU (8838) ou visiter www.vudu.com/support

Guide pour l'écran de menu VUDU

Page App Home

La Page App Home est le point d'entrée aux applications VUDU, y compris les films VUDU. Pour appeler l'écran, appuyez sur **NET TV** sur la télécommande et utilisez ensuite ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner [vudu].

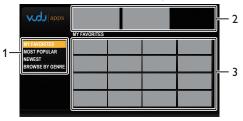

1 Mode d'affichage

: Liste des différents modes de visualisation pour

les applications App Home.

2 Graphiques promotionnels

: Signet où les graphiques promotionnels sont

affichés.

3 Liste d'applications :

: Grille d'applications dans le mode de visualisation

Écran d'Accueil Films VUDU

Quand vous sélectionnez **[VUDU movies]** dans la Page App Home, l'écran d'accueil des films VUDU apparaît.



Most Watched

: Pour accéder à la liste des films/programmes télévisés populaires sur VUDU.

2 New on Vudu

: Pour accéder à la liste des nouveaux films/programmes télévisés disponibles.

3 Explore Catalog

: Pour accéder à la liste d'options pour rechercher

des films/programmes télévisés.

4 My Vudu

: Pour accéder à la liste du contenu loué ou acheté.



Remarque

 Vous pouvez revenir à l'écran d'accueil des films VUDU en appuyant sur Boutons de couleur (bleu) pendant que vous utilisez les éléments des films VUDU.

Location ou achat de films VUDU/épisodes TV

Après l'activation de cet appareil, vous êtes prêt à acheter ou louer des films/programmes télévisés et les regarder directement sur votre TV.

- 1 Appuyez sur NETTV de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [vudu].
- 2 Utilisez ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner [VUDU movies], puis appuyez sur OK.
 - L'écran d'accueil des films VUDU apparaît.
- Utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Most Watched], [New on Vudu] ou [Explore Catalog], puis appuyez sur OK.
- 4 Utilisez ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner le titre de votre choix, puis appuyez sur OK.
 - L'écran d'information sur les titres du titre sélectionné apparaît.
- 5 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Rent] ou [Buy], puis appuyez sur OK.
 - L'écran de sortie apparaît.
- 6 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner une option de qualité désirée, puis appuyez sur OK.
 - Sélectionnez l'option de qualité qui correspond le mieux à votre environnement réseau.

	Résolution Vidéo	Débit Binaire Minimum
SD 480p		1 Mbps
HD	720	2,25 Mbps
HDX	1080p	4,5 Mbps

- 7 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Rent for \$*.**] ou [Buy for \$*.**], puis appuyez sur OK pour confirmer votre location ou votre achat.
- 8 Sélectionnez [Watch Now] pour commencer à lire le film/programme TV.
 - Si vous désirez revenir à [MOVIE DETAILS], sélectionnez [Watch Later].



Remarque

• Les options de qualité disponibles diffèrent selon le contenu.

Pour regarder des films/épisodes TV VUDU loués ou achetés

- 1 Suivez les étapes 1 à 2 dans 'Location ou achat de films VUDU/épisodes TV' en page 19.
- 2 Utilisez **4**/**▶** pour sélectionner [My vudu], puis appuyez sur OK.
- 3 Utilisez ◀/▶ pour sélectionner [My Rentals], [My Movies] ou [My TV Shows], puis appuyez sur OK.
- 4 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner à lire le film/programme TV, puis appuyez sur OK.
- 5 Sélectionnez [Watch ***] pour commencer à lire le film/programme TV.
 - Pendant la lecture, utilisez les boutons suivants pour commander la lecture.

Boutons	Actions
Reprise de la lecture/Pause de la lecture	
	Arrêter la lecture
◄4 / ▶>	Retour ou avance rapide de la lecture
Boutons de couleur (jaune)	Affichage du bandeau d'informations qui présente les informations de lecture



Remarque

• Les boutons et actions disponibles peuvent être modifiés sans préavis.

Utilisation des applications internet

En plus des films VUDU, vous pouvez utiliser divers types d'applications internet.

- 1 Dans la Page App Home, utilisez ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner une application désirée, et appuyez sur OK.
- 2 Suivez les instructions à l'écran de l'application sélectionnée.



Remarque

Les applications disponibles peuvent être modifiées sans préavis.

Utilisation de Twitter

Vous pouvez visualiser vos fils Twitter et davantage en utilisant l'application Twitter sur cet appareil.

Pour plus d'informations à propos de Twitter, veuillez visiter www.twitter.com

Avant d'Ouvrir une Session sur Twitter

Suivez la procédure ci-dessous avant d'ouvrir une session sur Twitter.

- Connectez cet appareil à internet. (Voir 'Connexion du téléviseur à internet via un câble Ethernet' ou
 - 'Raccordement du TV à l'internet en utilisant un adaptateur LAN sans fil USB' en page 41.)
- Réglez les différents paramètres de connexion réseau nécessaires. (Voir 'Réseau' en page 30.)

Ouverture de session sur Twitter

Après avoir paramétré la connexion réseau, vous devez ouvrir une session avec votre compte Twitter.

Assurez-vous que l'appareil n'est pas en mode Netflix, vTuner, VUDU ou Navigation USB.

- Appuyez sur **NET TV** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Twitter].
 - L'écran d'ouverture de session apparaît.
 - L'écran [Avis de non-responsabilité] apparaît uniquement lors de la première connexion. Après avoir confirmé le contenu, utilisez **◄/▶** pour sélectionner **[Accepter]**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Nom de l'utilisateur], puis appuyez sur **OK**.
 - Le clavier logiciel apparaît.

Touches sur le clavier	Action
Caractéres	Sélectionne chacun des caractères de la liste.
Clear	Efface le dernier caractère dans le champ de saisie.
All clear	Efface tous les caractères dans le champ de saisie.
a/A/@	Changement de casse et de symboles.
Cancel	Annule la saisie.
ОК	Détermine le Nom d'utilisateur et/ou le Mot de Passe saisi.

- Utilisez ▲/▼/◀/▶ pour saisir votre [Nom de l'utilisateur] et [Mot de passe] dans les champs de saisie. Sélectionnez [OK] après avoir rempli tous les éléments nécessaires dans le champ de saisie, puis appuyez sur OK,
 - L'étape du mot de passe peut être passée dorénavant une fois que vous avez sélectionné [Se rappeler de moi] quand vous enregistrez le nom d'utilisateur.
 - Le clavier logiciel disparaît.
- Utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Démarrer], puis appuyez sur OK.
 - L'appareil établit maintenant une connexion avec le serveur Twitter et effectue l'authentification.
- Quand l'appareil a une session ouverte avec succès, le menu [Domicile] de Twitter apparaît à gauche, et la ligne de temps apparaît en bas de l'écran TV.



Remarque

- Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse.
- Le nom d'utilisateur n'accepte pas votre compte e-mail. Utilisez seulement votre nom d'utilisateur enregistré sur le serveur Twitter.
- Si vous sélectionnez [Démarrer] sans nom d'utilisateur, l'appareil ouvre la session sous forme 'Publique'. Dans ce cas, vous pouvez afficher seulement 'Public ligne de temps
- Pour des guestions concernant Twitter, veuillez visiter www.twitter.com

Guide pour l'écran de menu Twitter

Page Twitter Home

L'Écran d'Accueil de Twitter consolide la navigation des tweets et certains menus fonctionnels pour Twitter.

Pour appeler l'écran, appuyez sur **NET TV** sur la télécommande et utilisez ensuite ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Twitter].

Vue unique



Menu : Liste des menus fonctionnels

Visualisation chaîne : Affiche la chaîne actuellement visualisée. Ligne de temps : Affiche le tweeting actuel sur Twitter. Guide d'opération : Affiche le guide des Boutons de couleur

(rouge/vert/jaune/bleu).

Vue complète

La vue unique passe en Vue Complète quand vous sélectionnez ligne de temps, puis appuyez sur OK.



Visualisation des tweets sur le téléviseur

Après avoir ouvert une session dans Twitter, votre téléviseur télécharge les 20 derniers tweets à afficher.

- Appuyez sur **NET TV** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Twitter].
- Utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le nom d'utilisateur désiré, puis appuyez sur **OK**.
 - Si vous n'avez pas enregistré de mot de passe, [om] apparaît à côté du nom d'utilisateur.
- Quand l'appareil a une session ouverte avec succès, le menu [Domicile] de Twitter apparaît à gauche, et la ligne de temps apparaît en bas de l'écran TV.



Remarque

4 noms d'utilisateurs (comptes) peuvent être enregistrés dans cet appareil.

Visualisation des Favoris dans Twitter

Votre téléviseur affiche les favoris de l'utilisateur qui a ouvert une session dans Twitter:

- 1 Suivez les étapes 1 à 2 dans 'Visualisation des tweets sur le téléviseur' à la page 20.
- 2 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Favoris], puis appuyez sur OK.
 - Si vous n'avez pas de favoris, [Le téléviseur n'a pas pu acquérir le tweet.] apparaît.

Affichage des Mentions sur Twitter

Votre téléviseur affiche les réponses pour l'utilisateur qui a ouvert une session.

- 1 Suivez les étapes 1 à 2 dans 'Visualisation des tweets sur le téléviseur' à la page 20.
- 2 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Mentions], puis appuyez sur OK.
 - Si vous n'avez pas de réponses, [Le téléviseur n'a pas pu acquérir le tweet.] apparaît.

Visualisation des Listes dans Twitter

La liste présente les catégories chronologiques, telles que amis, famille, collègues, ou équipes de sports que vous avez créées sur votre compte.

- 1 Suivez les étapes 1 à 2 dans 'Visualisation des tweets sur le téléviseur' à la page 20.
- 2 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Liste], puis appuyez sur OK.
 - Si vous n'avez pas de listes, [Impossible d'obtenir les informations de la liste.] apparaît.
- Quand vous appuyez sur Boutons de couleur (jaune) dans la vue de 1 ou 5 listes, la ligne de temps est séparée en haut et en bas. Le côté supérieur affiche 3 lignes de temps et le côté inférieur présente 2 lignes de temps.

Vue de 2 listes



4 Quand vous appuyez sur **Boutons de couleur (bleu)** dans la vue de 1 ou 2 listes, la ligne de temps augmente de 5 lignes.

Vue de 5 listes



Visualisation des Tendances sur Twitter


Les tendances présentent la tendance des sujets dans votre région.

- 1 Suivez les étapes 1 à 2 dans 'Visualisation des tweets sur le téléviseur' à la page 20.
- 2 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Tendances], puis appuyez sur OK.
 - Appuyez sur Boutons de couleur (vert) pour commuter entre [Quartier] et [Tendances].
 - Si vous affichez [Quartier], le côté supérieur présente certains pays, et le côté inférieur présente des villes.


Changer les réglages d'image et de son

Vous devez selectionner le paramètre [Maison] dans [Région]. (Reportez-vous à la page 30.) Autrement, les réglages personnalisés d'image et de son ne sont pas mémorisés une fois que l'appareil est passé en mode veille.

Changer les réglages d'image



- Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande.
- Utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Configuration] > [Image].

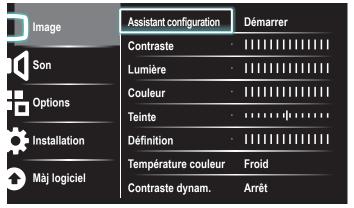

- Utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner un des réglages d'image, puis appuyez sur OK pour entrer le réglage.
- Régler la qualité de l'image. Les réglages d'image suivants peuvent être configurés. Selon le format de la source d'image, certains réglages d'image ne sont pas disponibles.

Paramètres de réglage		Description
Assistant configuration		Utilisez l' [Assistant configuration] pour obtenir les meilleurs réglages possibles pour le son et l'image.
Contraste		Règle l'intensité des zones lumineuses et garde les zones sombres inchangées.
Lumière		Règle l'intensité et les détails des zones sombres.
Couleur		Permet de régler l'intensité des couleurs.
Teinte		Règle l'équilibre des couleurs dans une image.
Définition		Règle le niveau de définition des détails de l'image.
	Froid	Plus de tons bleus.
Température couleur	Normal	Tons standards.
	Chaud	Plus de tons orange.
Contraste	Arrêt	Permet de désactiver le contraste Dynamique.
dynam.	Marche	Optimise automatiquement le contraste d'une image.
Mouvement	Arrêt	Permet de désactiver le Mouvement Naturel Numérique.
naturel HD	Minimum	Permet de rendre l'image plus lisse.
	Maximum	Permet de rendre l'image la plus lisse possible.
Réduction du	Arrêt	Permet de désactiver la réduction du Bruit.
bruit	Marche	Permet de réduire le bruit dans une image.
Réduction	Arrêt	Permet de désactiver la réduction des artéfacts MPEG.
artefact MPEG	Marche	Permet de réduire les phénomènes de flou et de flage à l'aide d'un filtre numérique.

Paramètres de réglage		Description		
Couleurs	Arrêt	Permet de désactiver la fonction d'optimisation des Couleurs.		
renforcées	Marche	Permet de rendre les couleurs plus lumineuses		
	Arrêt	Permet de désactiver le contrôle Actif.		
Active control	Marche avec senseur lumière	Ajuste le rétroéclairage dynamique, en modifiant l'intensité de la lumière selon l'éclairage de la pièce, pour une meilleure qualité de l'image.		
	Marche sans senseur lumière	Ajuste le rétroéclairage en fonction du signal vidéo entrant pour une meilleure qualité de l'image.		
	Automatique			
	Super zoom			
	4:3			
F	Ext. image 14:9	Reportez-vous à la 'Sommaire des formats		
Format d'image	Ext. image 16:9	d'image' en page 23.		
	Plein écran 16:9			
	Non mis á ľéchelle			
Mode sélection	PC	Éteint les fonctions d'amélioration de l'image afin que le téléviseur agisse comme un simple moniteur.		
	HDTV	Active les fonctions d'amélioration de qualité d'image.		
Ajustement auto		La position horizontale/verticale, horloge et les phase de l'écran du PC est réglée automatiquement.		
Horloge		ils vous permettront respectivement de stabiliser l'écran PC et d'améliorer sa netteté.		
Phase		ils vous permettront respectivement de stabiliser l'écran PC et d'améliorer sa netteté.		
Modification Horizontale		Règle la position horizontale de l'image sur l'écran du PC.		
Modification Verticale		Règle la position verticale de l'image sur l'écran du PC.		

Appuyez sur **MENU** pour quitter.




Remarque

Le [Mode sélection] n'apparaît pas lorsque les signaux entrants sont différents de 720×480 p 60Hz, de 1280×720 p 60Hz et de 1920×1080 p 24/30/60 Hz.

[Ext. image 14:9]

Changer le format de l'image


Appuyez sur la touche **FORMAT** de la télécommande.




2 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner un format d'image, puis appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Sommaire des formats d'image

Les modes d'affichage peuvent être sélectionnés lorsque la station de diffusion envoie un signal vidéo 16:9 ou 4:3. 3 types de modes d'affichage peuvent être sélectionnés lorsqu'un signal d'entrée provenant d'un PC est reçu.



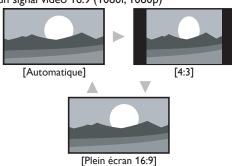

Automatique

En dehors des appareils DTV et HDMI raccordés, agrandit l'image pour s'adapter au mieux à l'écran. Les appareils DTV et HDMI raccordés affichent l'image à sa taille d'origine. Les sous-titres peuvent rester visibles.


4:3

Affiche une image 16:9 au format 4:3; l'image est réduite horizontalement. Des barres latérales apparaissent des deux côtés de l'écran.

Plein écran 16:9

Affichage d'une image 16/9 étirée horizontalement et verticalement.

Pour un signal vidéo 16:9 (1080i, 1080p)

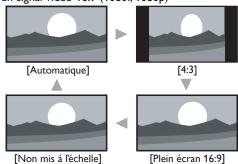

Automatique

En dehors des appareils DTV et HDMI raccordés, agrandit l'image pour s'adapter au mieux à l'écran. Les appareils DTV et HDMI raccordés affichent l'image à sa taille d'origine. Les sous-titres peuvent rester visibles.

Affiche une image 16:9 au format 4:3; l'image est réduite horizontalement. Des barres latérales apparaissent des deux côtés de l'écran.

Plein écran 16:9

Affichage d'une image 16/9 étirée horizontalement et verticalement.

Non mis á l'échelle

Affiche une image 16:9 à sa taille originale.

Pour un signal vidéo 4:3 [Automatique] [Super zoom]

[Plein écran 16:9] Automatique

En dehors des appareils DTV et HDMI raccordés, agrandit l'image pour s'adapter au mieux à l'écran. Les appareils DTV et HDMI raccordés affichent l'image à sa taille d'origine. Les sous-titres peuvent rester visibles.

[Ext. image 16:9]

Super zoom

Affiche une image 4:3 au format 16:9 ; l'image est étirée horizontalement et verticalement et ses marges gauche et droite sont agrandies. Cela a pour effet de rogner le haut et le bas de l'image.

Affiche une image 4:3 à sa taille originale. Des bandes latérales apparaissent des deux côtés de l'écran.

Ext. image 14:9


Affiche une image 4:3 au format 14:9; l'image est réduite horizontalement. Cela a pour effet de rogner le haut et le bas de l'image. Des barres latérales apparaissent des deux côtés de l'écran.

Affiche une image 4:3 au format 16:9; l'image est réduite horizontalement. Ceci coupe le haut et le bas de l'écran.

Plein écran 16:9

Affiche une image étirée de façon non proportionnelle pour remplir l'écran.

Pour un signal d'entrée PC

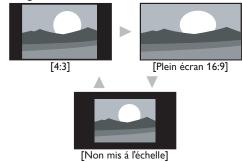

Affiche une image étirée de façon proportionnelle. Des bandes latérales apparaissent des deux côtés de l'écran.

Plein écran 16:9

Affiche une image étirée de façon non proportionnelle pour remplir l'écran.

Non mis á l'échelle

Affiche une image à sa taille originale.



Remarque

Même si vous sélectionnez [Automatique] ou [Plein écran 16:9] dans le signal vidéo 16:9, les barres latérales apparaissent quand la station de diffusion transmet un signal vidéo analogique 4:3 converti vers le haut pour être visible par la diffusion numérique.

Utilisation de votre TV comme moniteur de PC

Utilisez un connecteur VGA pour raccorder un ordinateur à votre téléviseur. Pour le son, ajoutez un câble audio doté d'une mini prise stéréo.



Mise en garde

 Avant de raccorder votre ordinateur, réglez la fréquence de rafraîchissement de son écran à 60Hz.


Résolutions d'écran prises en charge

Les résolutions d'écran suivantes sont prises en charge en mode PC:

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640×480	60Hz
800×600	60Hz
1024×768	60Hz
1280×768	60Hz
1360×768	60Hz
1440×900	60Hz
1280×1024	60Hz
1400×1050	60Hz
1680×1050	60Hz
1920×1080	60Hz

Changer les réglages du son

1 Appuyez sur MENU de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Son].

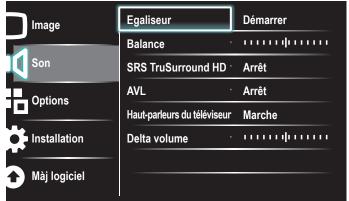

- Utilisez ▲/▼/◀/▶pour mettre un réglage de son en surbrillance, puis appuyez sur OK pour sélectionner le réglage.
- Réglez les paramètres suivants.

 Les réglages de son suivants peuvent être configurés. Selon la source sonore, certains réglages du son ne sont pas disponibles.

Paramètres de réglage		Description
Egaliseur		Règle la qualité du son pour chaque fréquence.
Balance		Règle l'équilibre des haut-parleurs de droite et de gauche en fonction de votre position d'écoute.
Langue son numérique		Disponible uniquement pour les chaînes numériques lorsque plusieurs langues sont diffusées. Dresse la liste des langues audio disponibles.
	Principal	Disponible pour les chaînes analogiques lorsque des programmes audio principal et secondaire sont disponibles auprès du diffuseur. Sélectionnez le programme audio principal.
Changer audio	SAP	Disponible pour les chaînes analogiques lorsque des programmes audio principal et secondaire sont disponibles auprès du diffuseur. Sélectionnez le programme audio secondaire.
Mana/Stánáa	Mono	Émet l'audio mono
Mono/Stéréo	Stéréo	Émet l'audio stéréo

Paramètres de réglage		Description		
SRS TruSurround HD	Arrêt	Permet de désactiver la fonction SRS TruSurround HD.		
	Marche		Permet de sélectionner les modes avec son ambiophonique disponibles.	
AVL	Arrêt	Permet de désactiver la fonction AVL,		
(Nivelage auto du volume)	Marche	Réduit les changements de volume soudains, notamment pendant la publicité ou lorsque vous changez de chaîne.		
	Arrêt	Le son sera émis par les haut-parleurs de l'appareil.		
Haut-parleurs	Marche	Le son ne sera pas émis par les hautparleurs de l'appareil.		
du téléviseur	Haut- parleurs EasyLink	Vous pouvez régler la sortie audio de vos Appareils Compatibles EasyLink raccordés à l'aide des touches VOL +/- de la télécommande du téléviseur.		
Delta volume		Si un canal ou un	Trop Fort	Naviguez jusqu'à ce canal ou ce périphérique d'entrée et réduisez le niveau de volume selon vos préférences.
Delta volume		périphérique d'entrée est :	Pas assez Fort	Naviguez jusqu'à ce canal ou ce périphérique d'entrée et augmentez le niveau de volume selon vos préférences.

4 Appuyez sur MENU pour quitter.



Remarque

 [EasyLink principal] doit être activé dans le menu [Préférences] pour pouvoir accéder au menu [Haut-parleurs du téléviseur] lorsque vous sélectionnez [Marche] ou [Haut-parleurs EasyLink].

Utilisation de auto mode


- 1 Appuyez sur AUTO MODE pour configurer votre téléviseur en fonction d'un réglage d'image et de son prédéfini.
- 2 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner l'un des réglages suivants :
 - [Préférentiel] : Réglages personnalisés définis à l'aide du menu [Image].
 - [Sport] : Réglages produisant une image vive et un son clair afin de relever l'action.
 - [Standard] : Pour le visionnement normal de la télévision.
 - [Film] : Réglages brillants de l'image pour rehausser l'expérience cinématique.
 - [Jeu] : Optimisé pour les ordinateurs personnels et les consoles de jeux vidéo.
 - [vidéo d'Internet]: Optimisé pour la vidéo sur internet à faible débit binaire.
 - [Éparne d'énergie] : Regler l'Eco TV pour une consommation moindre d'energie.

Créez et utilisez des listes de chaînes favorites

Vous pouvez créer une liste de vos chaînes de télévision et de stations de radio préférées pour pouvoir retrouver facilement ces chaînes et ces stations.

Sélection d'une liste de chaînes favorites

1 Appuyez sur la touche FAV de la télécommande.



- → Vos listes de chaînes favorites s'affichent.
- 2 Utilisez ▲/▼ pour mettre une liste en surbrillance, puis appuyez sur OK pour sélectionner la liste.

Création ou modification d'une liste de chaînes favorites

- 1 Appuyez sur FAV de la télécommande pour afficher vos listes de chaînes préférées.
- 2 Utilisez ▲/▼ pour mettre une liste en surbrillance, puis appuyez sur OK pour sélectionner la liste.
- 3 Appuyez sur **OPTIONS** pour accéder au mode d'Édition.
 - → Une liste de chaînes s'affiche à l'écran.
- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour mettre une chaîne en surbrillance.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner ou désélectionner la chaîne en surbrillance.
 - → La chaîne est ajoutée à la liste des chaînes favorites, ou supprimée.
- 6 Appuyez sur MENU pour quitter.

Sélection d'une chaîne depuis une liste

- 1 Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour afficher la dernière liste que vous avez sélectionnée.
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour mettre une chaîne en surbrillance.
- 3 Appuyez sur **OK** pour sélectionner la chaîne.
 - → Le téléviseur passe à cette chaîne.



Conseil

 Appuyez sur CH +/- pour sélectionner les chaînes dans une liste ou appuyez sur les touches numériques pour sélectionner des chaînes qui ne sont pas dans une liste.

Réglage de l'horloge

Vous pouvez régler l'heure sur votre téléviseur et en programmer l'arrêt à une heure particulière.

Réglage automatique de l'heure

Certaines chaînes numériques transmettent l'heure. Pour ces chaînes, vous pouvez régler l'heure automatiquement et choisir la chaîne de diffusion de l'heure.

- 1 Appuyez sur MENU de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Installation] > [Horloge] > [Mode horloge auto].
- 2 Sélectionnez [Automatique], puis appuyez sur OK pour confirmer votre choix.
- 3 Sélectionnez la chaîne de diffusion de l'heure.
 - Utilisez ▲/▼, puis appuyez sur OK pour accéder au menu [Chaîne horloge auto].
 - Utilisez ▲/▼ pour mettre une chaîne en surbrillance.
 - Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
- 4 (Facultatif) Sélectionnez le fuseau horaire.
 - Utilisez ▲/▼, puis appuyez sur OK pour accéder au menu [Fuseau horaire].
 - Utilisez ▲/▼ pour mettre en surbrillance le fuseau horaire.
 - Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
- 5 (Facultatif) Réglez l'heure d'été.
 - Utilisez ▲/▼, puis appuyez sur OK pour accéder au menu [Heure d'été].
 - Utilisez ▲/▼ pour mettre en surbrillance [Automatique] ou [Arrêt].
 - Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
- 6 Appuyez sur MENU pour quitter.

Réglage manuel de l'heure

- 1 Appuyez sur MENU de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Installation] > [Horloge] > [Mode horloge auto].
- 2 Sélectionnez [Manuel], puis appuyez sur OK pour confirmer votre choix.
- 3 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Heure], puis appuyez sur OK pour régler l'heure.
 - Utilisez le format HH:MM. Sélectionnez **[AM]/[PM]** pour le matin ou l'après-midi.
- 4 Appuyez sur BACK pour confirmer votre choix.
- 5 Utilisez ▲/▼, puis appuyez sur OK pour accéder au menu [Jour].
- 6 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner le jour.
- 7 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
- 8 Appuyez sur MENU pour quitter.

Visionnage des sous-titres codés

L'affichage des sous-titres est une technologie d'assistance qui permet aux personnes souffrant d'une incapacité auditive de pouvoir écouter les émissions de télévision. Les sous-titres affichent la partie audio de l'émission en texte superposé sur l'image.



Remarque

- Il est possible que le sous-titrage ne soit pas proposé par le menu options de cet appareil lorsque vous regardez la télévision par câble ou satellite via une set-top box. Dans ce cas de figure, vous devez utiliser le menu options de cette set-top box pour gérer les Sous-Titres.
- Les sous-titres n'emploient pas toujours une grammaire et une orthographe correctes.
 Ce ne sont pas tous les programmes de télévision et les commerciaux publicitaires qui incluent les informations de sous-titres. Consultez le guide de programmation de télévision de votre région pour les chaînes de télévision et les heures des émissions sous-titrées codées. Les programmes sous-codés sont généralement indiqués dans l'horaire de télévision accompagnés de marques de service telles que [CC].

Affichage des sous-titres

- 1 Appuyez sur MENU de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Options] > [Réglage des soustitres] > [Sous-titres codés].
- 2 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Marche], [Arrêt] ou [Actif sans son], puis appuyez sur OK pour confirmer votre choix.
- 3 Appuyez sur MENU pour quitter.

DTV

Sélectionnez les services de sous-titrage DTV

- 1 Sélectionnez un service de sous-titrage pour les chaînes num:
 - Appuyez sur MENU de la télécommande, puis utilisez
 ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix
 [Configuration] > [Options] > [Réglage des soustitres] > [Service sous-titres numériques].
 - Utilisez ▲/▼ pour sélectionner l'un des services de soustitrage répertoriés, puis appuyez sur OK pour confirmer votre choix.

CS-1 — CS-6

Sélectionnez un de ces services avant de changer toute autre option dans le menu [Réglage des soustitres] menu. En temps normal, choisissez [CS-1].

2 Appuyez sur MENU pour quitter.

Choix du mode d'affichage des sous-titres

Vous pouvez définir la taille, la police, la couleur, l'arrière-plan ainsi que d'autres caractéristiques du texte en sous-titrage.

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Options] > [Réglage des soustitres] > [Options sous-titres numériques].
- Utilisez ▲/▼ pour mettre une option des sous-titres numériques en surbrillance, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner cette option.
- Utilisez ▲/▼ pour mettre en surbrillance un paramètre de l'option, puis appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
- Appuyez sur **MENU** pour guitter.

Problèmes de visionnement des sous-titres pour les émissions numériques

Si vous avez de la difficulté à voir les sous-titres des émissions numériques, y compris en format haute définition (HDTV), reçus de votre fournisseur de service de télévision payante, vous devriez:

- consulter les renseignements destinés au consommateur ainsi que les manuels/guides sur l'affichage des sous-titres pour les émissions numériques offerts par votre fournisseur de service de télévision payante;
- vous assurer que la fonction d'affichage des sous-titres est activée sur votre décodeur, le cas échéant; et,
- que la fonction d'affichage des sous-titres sur votre téléviseur est activée. Si vous ne réussissez toujours pas à voir les sous-titres des émissions numériques, vous devriez communiquer avec votre fournisseur de service de télévision payante pour obtenir de l'aide.



Sélection des services de sous-titrage

- Sélectionnez un service de sous-titrage pour les chaînes analogiques:
 - Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Options] > [Réglage des soustitres] > [Service sous-titres].
 - Utilisez ▲/▼ pour sélectionner l'un des services de sous-titrage répertoriés, puis appuyez sur OK pour confirmer votre choix.
- Appuyez sur **MENU** pour quitter.



Remarque

Les services de sous-titrage ne sont pas tous utilisés par une chaîne de télévision pendant la présentation d'un programme à sous-titrage codé.

Sommaire des services de sous-titrage

Service	Description
CC-1 et T-1;	sont les principaux services de sous-titres et de texte. Les sous-titres ou le texte s'affichent dans la même langue que le dialogue de l'émission (jusqu'à 4 lignes de texte sur l'écran du téléviseur, là où le texte ne cache pas les parties importantes de l'image).
CC-3 et T-3;	servent de chaînes de données préférées. Le sous-titrage ou le texte est souvent une langue secondaire.
CC-2, CC-4, T-2 et T-4;	sont rarement disponibles car les diffuseurs les utilisent uniquement dans des conditions particulières, comme par exemple lorsque [CC-1] et [CC-3] ou [T-1] et [T-3] ne sont pas disponibles. • 3 modes d'affichage sont disponibles, suivant le type d'émission: Mode "Paint-on": Affiche immédiatement les caractères saisis sur l'écran du téléviseur. Mode "Pop-on": Affiche tous les caractères en même temps après leur mise en mémoire. Mode "Roll-up": Affiche les caractères de manière continue, par défilement (max. 4 lignes).

Réglez la minuterie d'extinction

Vous pouvez toujours mettre votre téléviseur en mode veille précédemment, ou réinitialiser le minuteur de mise en veille pendant le compte à rebours.

- Appuyez sur SLEEP pour régler la minuterie de sommeil. (Vous pouvez également régler la minuterie dans le menu [Options].)
- Utilisez **SLEEP** ou **◄/▶** de façon répétitive pour changer la durée (en incréments de 30 minutes jusqu'à 180 minutes).
 - Chaque pression sur **SLEEP** ou ▶ fait augmenter le temps de 5 minutes.
 - Chaque pression sur ◀ permet de diminuer la durée de 5 minutes.
 - Une fois la minuterie de sommeil réglée, il est possible de l'afficher pour vérification en appuyant sur SLEEP.



Pour annuler la minuterie de sommeil

Appuyez plusieurs fois sur SLEEP ou ◀/▶ jusqu'à ce que "0" s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Utilisation des fonctions de surveillance parentale (verrouillage)

Vous pouvez empêcher vos enfants de regarder certaines émissions ou chaînes en verrouillant les contrôles du téléviseur et en utilisant les qualifications.

Définissez votre code PIN

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Options] > [Verrouillage].
- Entrez un code à quatre chiffres à l'aide des Touches numériques de la télécommande.
 - Si vous n'avez pas défini votre code PIN, entrez [0], [0], [0], [0].

Modifiez votre code PIN

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Options] > [Changez code].
- Entrez un code à quatre chiffres à l'aide des Touches numériques de la télécommande.
 - Si vous avez un code courant, entrez-le.
 - Si vous n'avez pas de code PIN, entrez [0], [0], [0], [0].
 - Si vous avez oublié votre code PIN, entrez [0], [7], [1], [1].
- Saisissez votre nouveau code PIN.
- Entrez de nouveau votre code PIN pour confirmer.
- Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Verrouillage du téléviseur

Cette section décrit comment verrouiller toutes les chaînes du téléviseur. À l'heure spécifiée, l'écran s'éteint et l'audio est mis en sourdine.

- Assurez-vous que l'horloge du téléviseur est synchronisée avec l'heure courante. (Voir 'Réglage de l'horloge' en page 25.)
- Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Options] > [Verrouillage].
- Entrez votre code PIN. (Voir 'Définissez votre code PIN' page 26.)
- Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Verrouiller apres], puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner [Minuteur].
- Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Marche] et activer la fonction [Verrouiller apres]. Sélectionnez [Arrêt] pour désactiver la fonction.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

- Utilisez **△/▼** pour sélectionner **[Heure]**, puis appuyez sur **OK** pour régler l'heure. Utilisez le format HH:MM, puis sélectionnez [AM]/[PM] pour le matin ou l'après-midi.
- Appuyez sur **BACK** pour confirmer l'heure.
- **10** Appuyez sur **MENU** pour quitter.
- 11 Éteignez le téléviseur et allumez-le de nouveau.

Verrouillage d'une chaîne ou d'une source d'entrée

Cette section explique comment verrouiller des sources d'entrée ou des chaînes spécifiques. Les chaînes peuvent être sélectionnées mais l'écran devient blanc et le son est coupé.

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Options] > [Verrouillage].
- Entrez votre code PIN. (Voir 'Définissez votre code PIN' page 26.)
- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner [Verrouillage de chaîne], puis appuyez sur **OK**,

Réglage des soustitres	Verrouiller apres	Minuteur
Arrêt programmé	Verrouillage de chaîne	Sélectionner
Verrouillage	Verrou qualifications TV	Sélectionner
Changez code	Verrou qualification Ciné	Sélectionner
Démo	Verrou cotes anglais CA	Sélectionner
	Verrou cotes français CA	Sélectionner

- Utilisez ▲/▼ puis appuyez sur **OK** plusieurs fois pour passer de bloqué à non bloqué. Une case servant à indiquer si les cotes sont verrouillées précède chacune d'entre elles :
 - Une case cochée d'un x indique que la chaîne ou la source d'entrée est verrouillée.
 - Une case vide indique que la chaîne ou la source d'entrée n'est pas verrouillée.
- Appuyez sur **MENU** pour quitter.


Utilisation de Verrou qualifications de la TV

Votre téléviseur est équipé d'une puce antiviolence (V-chip) vous permettant de surveiller l'accès aux programmes individuels selon leurs cotes d'âge et de contenu. Les données sur les cotes de contenu de programme sont transmises par les diffuseurs ou par le fournisseur du programme. Si vous syntonisez des chaînes au moyen d'un décodeur ou d'un boîtier de connexion relié au téléviseur par câble HDMI, vous ne pourrez pas utiliser la fonction de verrou des qualifications. Votre décodeur ou boîtier de connexion doit être branché à une entrée RF ou AV.

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Options] > [Verrouillage].
- Entrez votre code PIN. (Voir 'Définissez votre code PIN' page 26.)
- Utilisez **△**/**▼** pour sélectionner **[Verrou qualifications TV]**, puis appuyez sur **OK**,
- Utilisez ▲/▼/◀/▶ puis appuyez sur **OK** plusieurs fois pour passer de bloqué à non bloqué.

Une case servant à indiquer si les cotes sont verrouillées précède chacune d'entre elles :

- Une case qui contient un x indique que tous les éléments dans la liste des qualifications de contenu sont verrouillés.
- Une case vide indique qu'aucun élément dans la liste des qualifications de contenu n'est verrouillé.
- Une case avec / indique que certains éléments du classement du contenu sont déjà verrouillés et que d'autres ne le sont pas.

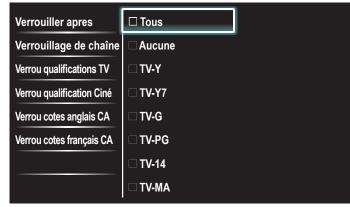

- Lorsque vous sélectionnez [Tous], tous les éléments de la liste de qualifications sont verrouillés.
- Lorsque vous sélectionnez [Aucune], les programmes ne comportant aucune qualification et les programmes portant la qualification Aucun sont verrouillés.
- Lorsque vous verrouillez une qualification, toutes les qualifications des catégories d'âge inférieur sont automatiquement verrouillées.
- Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Sommaire des qualifications téléviseur

Qualific	ation selon l'âge	Qualification selon le contenu
Tous		Aucun
Aucun		Aucun
TV-Y	: Approprié aux enfants de tout âge avec des thèmes et des éléments qui conviennent à des enfants de deux à six ans.	Aucun
TV-Y7	: Programmes conçus pour les enfants de sept ans et plus.	[Fantaisie Violence]
TV-G	: Programmes appropriés à tous les âges. Ce type de programmation contient peu ou pas de violence, de langage grossier ou de scène et dialogue à teneur sexuelle.	Aucun
TV-PG	: Programmes contenant des éléments que certains parents jugent inappropriés pour les enfants plus jeunes et pouvant nécessiter une surveillance parentale. Le programme peut contenir des situations de violence et des dialogues à teneur sexuelle modérée ainsi qu'un langage offensif.	[Dialogue] [Langue] [Contenu sexuel] [Violence]
TV-14	: Programmes contenant des éléments pouvant ne pas convenir à des enfants de moins de 14 ans. Ces programmes peuvent inclure un ou plusieurs des éléments suivants : violence intense, situations sexuelles intenses, dialogues suggestifs et langage offensif.	[Dialogue] [Langue] [Contenu sexuel] [Violence]
TV-MA	: Programmes à l'intention des adultes et pouvant être inappropriés aux enfants de moins de 17 ans. Ces programmes peuvent contenir de la violence graphique, des activités sexuelles explicites ou un langage indécent ou grossier.	[Langue] [Contenu sexuel] [Violence]




La fonction V-Chip permet de bloquer les programmes non classés conformément à "CEA-608-E sec. L.3". Si l'option de blocage des programmes [Aucune], [NR], [E] ou [E] est utilisée dans [Verrou qualifications TV], [Verrou qualification Ciné], [Verrou cotes anglais CA] ou [Verrou cotes français CA], "des résultats inhabituels peuvent se produire et il se peut que l'appareil ne reçoive pas les bulletins d'urgence ou d'autres types de programmes?" · Bulletins d'urgence (messages EAS, alertes météo, etc.) · Programmes locaux · Actualités · Politique · Annonces de service public · Religion · Sports · Météo.

Utilisation du verrou qualification ciné

Vous pouvez contrôler le visionnement des films en fonction des cotes qui leur ont été attribuées par la MPAA (Motion Picture Association of America).

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Options] > [Verrouillage].
- Entrez votre code PIN. (Voir 'Définissez votre code PIN' page 26.)
 - Sélectionnez l'un des menus de verrou qualification ciné.
 - Aux États-Unis, sélectionnez [Verrou qualification Ciné].
 - Au Canada, sélectionnez [Verrou cotes anglais CA] ou [Verrou cotes français CA].

L'écran suivant affiche les qualifications de [Verrou qualification Ciné].

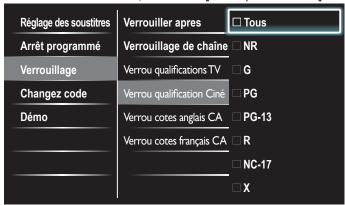

- Utilisez ▲/▼ puis appuyez sur **OK** plusieurs fois pour passer de bloqué à non bloqué. Une case servant à indiquer si les cotes sont verrouillées précède chacune d'entre elles :
 - Une case qui contient un x indique que tous les éléments de la liste des qualifications sont verrouillés.
 - Une case vide indique qu'aucun élément dans la liste des qualifications de contenu n'est verrouillé.
 - Lorsque vous sélectionnez [Tous], tous les éléments de la liste de qualifications sont verrouillés.
- Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Sommaire des Verrou qualification Ciné

Cotes	Description	
Tous	Tous les éléments de la liste de cotes sont verrouillés.	
NR	Non coté.	
G	Films à contenu léger, convenant à tous les groupes d'âges.	
PG	Films pour lesquels la présence des parents est recommandée. Ils peuvent contenir quelques scènes osées ou violentes ou quelques paroles inconvenantes.	
PG -13	Films pour lesquels la présence des parents est recommandée si l'enfant est âgé de 13 ans ou moins.	
R	18 ans et plus. Ces films contiennent généralement des scènes de sexe offensantes ou un langage cru et ne conviennent pas aux enfants de moins de 17 ans. La présence ou la permission des parents est obligatoire.	
NC-17	Même avec la permission des parents, ils sont interdits aux enfants de moins de 17 ans. Davantage de scènes de sexe offensantes, de violence ou de langage cru.	
X	Films orientés sur le sexe, la violence et/ou le langage offensif. Connus également sous le nom de films pornographiques.	

Résumé des Verrou cotes anglais CA

Cotes	Description	
Tous	Tous les éléments de la liste de cotes sont verrouillés.	
E	Programme exempté.	
С	Programmation convenant aux enfants de moins de huit ans. Aucun blasphème ou contenu sexuel autorisé. Violence minimale de comédie.	
C8+	Convient aux enfants de huit ans et plus. Violence modérée et horreur fantaisiste autorisées.	
G	Films à contenu léger, convenant à tous les groupes d'âges.	
PG	Films pour lesquels la présence des parents est recommandée. Ils peuvent contenir quelques scènes osées ou violentes ou quelques paroles inconvenantes.	
14+	Programmation visant les enfants âgés de 14 ans et plus. Peut contenir des scènes de violence intense, des propos très blasphématoires et des descriptions d'activité sexuelle dans le cadre d'une histoire.	
18+	Programmation visant un public de 18 ans et plus. Peut contenir de la violence très intense, du langage très cru et de l'activité sexuelle explicite.	

Résumé des Verrou cotes français CA

Cotes	Description	
Tous	Tous les éléments de la liste de cotes sont verrouillés.	
E	Programme exempté.	
G	Convient à un public de tous âges et présente très peu ou pas de violence et très peu ou aucun contenu sexuel.	
8 ans+	Convient aux enfants de huit ans ou plus; présente peu de violence, quelques propos inconvenants et/ou très peu ou aucun contenu sexuel.	
13 ans+ Convient aux enfants de 13 ans et plus; présente des scènes de violence modérées, un langage grossier et contenu quelque peu sexuel. Les enfants de moins de ans devraient être accompagnés d'un adulte.		
16 ans+ Convient aux enfants de 16 ans ou plus; présente de scènes de violence intense, un langage très cru et un contenu sexuel explicite.		
18 ans+	Ne doit être visionné que par des adultes et contient de la violence extrême, des scènes sexuelles explicites/de la pornographie.	



Remarque

La fonction V-Chip permet de bloquer les programmes non classés conformément à "CEA-608-E sec. L.3". Si l'option de blocage des programmes [Aucune], [NR], [E] ou [E] est utilisée dans [Verrou qualifications TV], [Verrou qualification Ciné], [Verrou cotes anglais CA] ou [Verrou cotes français CA], "des résultats inhabituels peuvent se produire et il se peut que l'appareil ne reçoive pas les bulletins d'urgence ou d'autres types de programmes?" · Bulletins d'urgence (messages EAS, alertes météo, etc.) · Programmes locaux · Actualités · Politique · Annonces de service public · Religion · Sports · Météo.

Utilisation des verrous régionaux

Vous pouvez contrôler l'accès aux programmes numériques en fonction des cotes régionales téléchargées. Avant de télécharger une table de cotes, assurez-vous que les cotes régionales sont diffusées.

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Options] > [Verrouillage].
- Entrez votre code PIN. (Voir 'Définissez votre code PIN' page 26.)
- Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Verrous régionaux], puis appuyez
- Utilisez ▲/▼ puis appuyez sur **OK** plusieurs fois pour passer de bloqué à non bloqué. Une case servant à indiquer si les cotes sont verrouillées précède chacune d'entre elles :
 - Une case qui contient un x indique que la qualification est verrouillée.
 - Une case vide indique que la qualification n'est pas verrouillée.
- Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Utilisation du mode démo

Vous pouvez utiliser des démonstrations pour mieux comprendre les fonctions de votre téléviseur.

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Options] > [Démo]. Vous pouvez également accéder au mode démo en appuyant sur **DEMO**.
- Utilisez ▲/▼ pour mettre une démonstration en surbrillance, puis sur **OK** pour lancer la démonstration.
- Suivez les directives à l'écran pour profiter de la démonstration.
- Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Utilisation de Philips EasyLink

Votre téléviseur prend en charge l'application Philips EasyLink, qui permet la lecture et la mise en veille des appareils compatibles EasyLink à l'aide d'une seule touche. Les appareils compatibles doivent être raccordés à l'aide d'un connecteur HDMI.

Lecture à l'aide d'une seule touche

Lorsque vous raccordez votre téléviseur à des appareils prenant en charge la lecture à l'aide d'une seule touche, vous pouvez commander votre téléviseur et ces appareils à l'aide d'une seule télécommande. Par exemple, lorsque vous appuyez sur ▶ (lecture) sur la télécommande de votre lecteur DVD, votre téléviseur passe automatiquement à la chaîne permettant d'afficher le contenu du DVD.

Mise en veille à l'aide d'une seule touche

Lorsque vous raccordez votre téléviseur à des appareils prenant en charge la mise en veille, vous pouvez utiliser la télécommande de votre téléviseur pour mettre celui-ci ainsi que tous les appareils HDMI qui y sont raccordés en mode veille. Vous pouvez procéder à la mise en veille à l'aide d'une seule touche en utilisant la télécommande de n'importe quel appareil HDMI raccordé.

Contrôle audio du système

Lorsque des appareils compatibles CEC HDMI sont connectés à votre téléviseur, ce dernier peut s'allumer automatiquement pour lire les fichiers audio contenus dans l'appareil connecté.

Pour pouvoir utiliser l'audio « one-touch », vous devez mapper l'entrée audio depuis l'appareil connecté à votre téléviseur. Vous pouvez régler le volume à l'aide de la télécommande du périphérique connecté.

Transmission de la touche (RC) de la télécommande

La transmission de la touche RC vous permet de contrôler des appareils compatibles EasyLink à l'aide de la télécommande de votre téléviseur.

Activation de la fonction EasyLink principal

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Installation] > [Préférences] > [EasyLink] > [EasyLink principal].
- Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Marche].




- Sélectionnez [Arrêt] pour désactiver cette fonction.
- Philips ne garantit pas une interopérabilité à $100\,\%$ avec tous les appareils compatibles CEC HDMI.
- L'appareil compatible EasyLink doit être sous tension et défini comme source.

[EasyLink principal] doit être activé dans [Préférences] menu pour rendre le [Haut-parleurs du téléviseur] du menu disponibles dans le menu [Son].

EasyLink

Cette fonction permet d'utiliser, grâce à une connexion avec un câble HDMI, les fonctions entre cet appareil et les appareils de notre marque qui possèdent EasyLink.

Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Installation] > [Préférences] > [EasyLink].

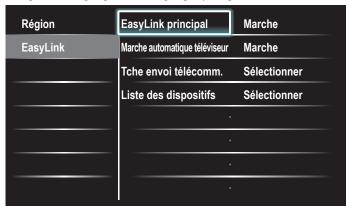

- Utilisez ▲/▼ pour mettre le paramètre souhaité en surbrillance, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner le paramètre.
- Réglez les paramètres suivants.

[EasyLink principal]

Réglez la fonction EasyLink sur [Marche] ou [Arrêt]. Les paramètres avancés suivants disparaissent lorsque vous réglez cette fonction sur [Arrêt].

Utilisez ▲/▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur OK.

Arrêt	Désactive toutes le EasyLink,	
	Sélectionnez ce réglage si vous avez connecté un périphérique externe compatible avec la fonction EasyLink.	

[Marche automatique téléviseur]

Utilisez ▲/▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur OK.

541 514		
Arrêt	Cet appareil reste en mode veille même si vous allumez votre dispositif EasyLink raccordé.	
Marche	Cet appareil s'allume automatiquement lorsque vous mettez en marche votre périphérique connecté via EasyLink.	

[Tche envoi télécomm.]

Utilisez ▲/▼ pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur OK.

HDMII pour	Activez ou désactivez la transmission de la touche RC si cet appareil est connecté à vos appareils compatibles EasyLink via les prises HDMI1 à HDMI4.
------------	---

[Liste des dispositifs]

Cette fonction vous permet de consulter le nom de produit des périphériques connectés.

Utilisez ▲/▼ pour sélectionner le périphérique HDMI dans la liste affichée à l'écran de la TV, puis appuyez sur OK.

Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Réglage de votre emplacement à Maison

Vous pouvez choisir [Maison] ou [Magasin] comme emplacement pour votre téléviseur. Choisir [Maison] vous donne la possibilité de modifier comme vous le désirez les réglages image et son prédéfinis.

- Appuyez sur MENU de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Installation] > [Préférences] > [Région].
- 2 Sélectionnez [Maison] et appuyez sur OK pour confirmer votre choix.
- 3 Appuyez sur MENU pour quitter.



Remarque

 Vous devez régler [Maison]. Autrement, les réglages personnalisés d'image et de son ne sont pas mémorisés une fois que l'appareil est passé en mode veille.

Réseau

Définit les réglages de connexion réseau permettant d'utiliser le Netflix, la radio par internet grâce à vTuner, VUDU, Twitter ou la fonction mise à jour du réseau.

Sélection réseau

Avant de passer à [Test de Connexion] ou d'autres réglages dans la section [Réseau], déterminez cette sélection selon votre préférence.

- 1 Appuyez sur MENU de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Installation] > [Réseau] > [Selection reseau].
- 2 Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner un paramètre, puis appuyez sur la touche OK.

Paramètres de réglage	Descripción
Cable	Utilisez un câble Ethernet pour le raccordement à l'internet par une connexion filaire.
Sans fil	Utilisez un adaptateur LAN sans fil USB pour le raccordement à l'internet par une connexion sans fil.

3 Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Test de Connexion

Suivez les étapes suivantes pour tester votre connexion internet après le branchement du câble Ethernet ou les réglages manuels du réseau tels que la saisie de l'adresse IP, les réglages DNS, etc.

Appuyez sur MENU de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Installation] > [Réseau] > [Test de Connexion].

Le test de connexion démarre automatiquement et le résultat apparaît dès que le test se termine.

- [Test en Cours...]: Le test est en cours.
- [Test Réussi]: Le test de connexion est effectué avec succès.
- [Echec du Test]: Le test de connexion a échoué. Vérifiez les paramètres de connexion.

Appuyez sur OK pour aller à la liste de l'écran de confirmation de l'état de réseau.

2 Appuyez sur MENU pour quitter.



Remarque

- Si le test de connexion réussit, vous êtes prêt à utiliser Netflix, radio internet vTuner, VUDU, Twitter ou la fonction d'actualisation du réseau en utilisant le l'Internet sans effectuer de paramétrage supplémentaire.
- Si le test de connexion échoue, contrôlez si le câble Ethernet est correctement raccordé à ce téléviseur ou si vous avez correctement saisi toutes les informations nécessaires pour la connexion LAN sans fil.

Réseau sans fil

Ce menu est affiché uniquement quand vous paramétrez [Sans fil] dans [Selection reseau]. Afin d'utiliser un réseau sans fil, vous devez paramétrer une connexion avec le Point d'Accès LAN Sans Fil (AP) (ex. routeur sans fil).

Réglage réseau sans fil (Auto)

Recherchez automatiquement les réseaux sans fil et sélectionnez le nom du réseau sans fil (SSID) dans la liste.

- Appuyez sur MENU de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◄/►
 pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] >
 [Installation] > [Réseau] > [reseau sans fil] > [Paramètres reseau sans fil] > [Auto].
 - Cet appareil va démarrer automatiquement la recherche de réseaux sans fil.
- 2 La liste des réseaux sans fils va s'afficher. Utilisez ▲/▼ pour sélectionner le nom du réseau sans fil approprié (SSID), puis appuyez sur OK.
- 3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner les paramètres d'authentification du réseau sans fil sélectionné.
 - Pour un réseau sans fil avec paramètres d'authentification, sélectionnez les paramètres d'authentification, selon le type de sécurité du réseau sans fil.
 - Pour un réseau sans fil sans paramètres d'authentification, sélectionnez [Aucun(e)].

[Aucun(e)

Réglez les paramètres d'authentification sur [Aucun(e)].

[WEP]

Réglez les paramètres d'authentification sur [WEP].

[WPA-PSK (TKIP)]

Réglez les paramètres d'authentification sur [WPA-PSK (TKIP)].

[WPA-PSK (AES)]

Réglez les paramètres d'authentification sur [WPA-PSK (AES)].

[WPA2-PSK (TKIP)]

Réglez les paramètres d'authentification sur [WPA2-PSK (TKIP)].

IWPA2-PSK (AES)1

Réglez les paramètres d'authentification sur [WPA2-PSK (AES)].

Si vous sélectionnez [WEP], [WPA-PSK (TKIP)], [WPA-PSK (AES)], [WPA2-PSK (TKIP)] ou [WPA2-PSK (AES)], Clé WEP/WPA, un écran de saisie s'affiche.
 Entrez la clé WEP/WPA du réseau sans fil sélectionné à l'aide

▲/▼/◀/▶, puis appuyez sur OK.

[Clear] : Permet d'effacer le chiffre ou le mot saisi.

[All clear] : Permet d'effacer la totalité des chiffres ou des mots.

[a/A/@] : Permet de basculer entre abc, ABC et @!? [Cancel] : Permet d'afficher l'annulation.

[OK] : Permet de valider le chiffre ou le mot saisi.

- Un message de confirmation apparaît. Sélectionnez [Oui] pour terminer le paramétrage.
- 4 Appuyez sur **MENU** pour quitter.



Remarque

- Pour un réseau sans fil avec paramètres d'authentification, une icône clé apparaît sur la droite du nom du réseau sans fil (SSID).
- L'icône de signal indique l'intensité du signal.
- La clé WEP/WPA s'affiche sous forme d'astérisques sur l'écran de confirmation.
- L'adaptateur LAN sans fil USB fourni nécessite les caractéristiques suivantes.
 - Normes sans fil : IEEE 802.11 b/g/n - Spectre de fréquence : 2,4GHz
- Protocole de sécurité :WEP/WPA/WPA2

Réglage réseau sans fil (Saisir votre SSID)

Configurez manuellement la connexion au Point d'Accès LAN Sans Fil (AP) (ex. routeur sans fil), en entrant le nom du réseau sans fil (SSID).

- Appuyez sur MENU de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Installation] > [Réseau] > [reseau sans fil] > [Paramètres reseau sans fil] > [Saisir votre SSID].
 - L'écran de saisie du nom (SSID) du Point d'Accès LAN Sans Fil (AP) (ex. routeur sans fil) apparaît. Saisissez le nom du réseau sans fil (SSID) en utilisant ▲/▼/◄/▶, puis appuyez sur OK.

[Clear] : Permet d'effacer le chiffre ou le mot saisi.

[All clear]: Permet d'effacer la totalité des chiffres ou des mots.

[a/A/@] : Permet de basculer entre abc, ABC et @!?

[Cancel] : Permet d'afficher l'annulation.

[OK] : Permet de valider le chiffre ou le mot saisi.

2 Suivez les étapes 3 à 4 dans 'Réglage réseau sans fil (Auto)' à la page 30.

Etat du réseau sans fil

Ce menu apparaît seulement quand vous choisissez [Sans fil] dans [Selection reseau]. Vous pouvez contrôler l'état du réseau sans fil.

- Appuyez sur MENU de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◄/▶
 pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] >
 [Installation] > [Réseau] > [reseau sans fil] > [Etat du réseau sans fil].
 La liste d'état du réseau sans fil est affichée.
- 2 Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Configuration IP

Dans les cas suivants, sélectionnez **[Configuration IP]** pour configurer chaque paramètre selon les besoins.

- Si la connexion d'essai échoue avec le paramètre [Test de Connexion].
- Si votre prestataire de services internet vous indique de procéder à des réglages spécifiques conformes à votre environnement réseau.
- Appuyez sur MENU de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Installation] > [Réseau] > [Configuration IP].
- 2 Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner un paramètre, puis appuyez sur la touche OK.

Paramètres de réglage		Description
Mode de	Auto	Permet de paramétrer automatiquement l'adresse IP.
réglage IP	Manuel	Permet de paramétrer manuellement l'adresse IP.
Adresse IP*1,3		Suite de chiffres attribuée aux périphériques intégrés à un réseau informatique.
Masque de Sous-réseau *1,3		Masque utilisé pour déterminer le sous-réseau auquel appartient une adresse IP.
Passerelle par Défaut*1,3		L'accès à internet est fourni par l'adresse IP du périphérique réseau (tel que le router).
Mode de	Auto	Permet de paramétrer automatiquement les DNS.
réglage DNS	Manuel	Permet de paramétrer manuellement les DNS.
DNS Primaire *2,3		Serveur qui gère le nom et l'adresse IP sur internet.
DNS Secondaire *2,3		Serveur qui gère le nom et l'adresse IP sur internet.
Adresse MAC		Adresse qui permet de reconnaître les périphériques qui se connectent au réseau. Également appelée Adresse Matérielle.

^{*1} Les éléments ne peuvent être sélectionnés que lorsque [Mode de réglage IP] est réglé sur [Manuel].

Appuyez sur **MENU** pour quitter.



- Les chiffres d'entrée sont compris entre 0 et 255.
- Si vous entrez un numéro supérieur à 255, il sera automatiquement identifié comme 255
- Le numéro entré manuellement sera sauvegardé même si vous changez le réglage en [Auto].
 Si vous entrez un numéro erroné, appuyez sur Boutons de couleur (rouge) pour
- l'annuler. (le chiffre retournera à [0].)

 Si vous voulez entrer un numéro de 1 ou 2 chiffres dans une cellule, appuyez sur OK pour passer à la cellule suivante.
- Si le numéro saisi de l'adresse IP ou de la passerelle par défaut ou du DNS primaire est le même que celui par défaut, l'adresse IP sera réglée à [Auto]. (Le numéro entré manuellement sera sauvegardé).
- Lorsque l'adresse IP est réglée à [Manuellement], la configuration des paramètres DNS se fera automatiquement sur [Manuellement] et lorsque l'adresse IP est réglée à [Auto], vous pouvez configurer le DNS soit à [Auto], soit à "Manuellement".

Configuration du Proxy

- 1 Appuyez sur MENU de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Installation] > [Réseau] > [Configuration du Proxy].
- 2 Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner un paramètre, puis appuyez sur la touche OK.
 - Pour les paramètres par défaut, utilisez [Ne pas Utiliser].
 - Si vous devez modifier les paramètres proxy comme indiqué par votre prestataire de services internet pour configurer l'adresse et le port de proxy désignés, sélectionné [Utiliser].

Paramètres de réglage		Description
Paramètres Proxy	Ne pas Utiliser	N'utilise pas le serveur proxy.
	Utiliser	Utilise le serveur proxy.
Proxy Utiliser Adresse Proxy*		Permet de sélectionner le chiffre ou le mot à l'aide des touches ▲/▼/◀/▶, puis appuyez sur OK. [Clear]: Permet d'effacer le chiffre ou le mot saisi. [All clear]: Permet d'effacer la totalité des chiffres ou des mots. [a/A/@]: Permet de basculer entre abc, ABC et @!? [Cancel]: Permet d'afficher l'annulation. [OK]: Permet de valider le chiffre ou le mot saisi.
Port Proxy*		Utilisez ▲/▼ ou Touches numériques pour saisir des chiffres.

^{*} Les éléments ne peuvent être sélectionnés que lorsque [Port Proxy] est réglé sur [Utiliser].

Appuyez sur **MENU** pour quitter.



Remarque

- Les chiffres d'entrée pour le numéro de port sont compris entre 0 et 65535.
- (Si vous saisissez un chiffre supérieur à 65535, le chiffre 65535 sera retenu par défaut.)
 Pour le port Proxy, les ports sélectionnés pourraient être bloqués et inutilisables en fonction de votre environnement réseau.
- Si l'adresse Proxy est saisie avec des blancs seulement, la configuration du serveur Proxy sera réglée à [Ne pas Utiliser].

Réglage de l'état

Vous pouvez vérifier l'état des configurations réseau.

- 1 Appuyez sur MENU de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Installation] > [Réseau] > [Réglage de l'état].
 - Liste des configurations réseau seront affichées.
 - L'adresse MAC de cet appareil sera affichée dans la liste.
- 2 Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Déni de responsabilité

Permet d'afficher la clause de non-responsabilité du service réseau.

- 1 Appuyez sur MENU de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Installation] > [Réseau] > [Déni de responsabilité].
- 2 Appuyez sur MENU pour quitter.

^{*2} Les éléments ne peuvent être sélectionnés que lorsque [Mode de réglage DNS] est réglé sur [Manuel].

^{*3} Utilisez les touches ▲/▼ ou Touches numériques pour saisir des chiffres. Lorsque vous appuyez sur ▲/▼ pour saisir des chiffres, appuyez sur OK ou saisissez les triples chiffres en utilisant Touches numériques; le curseur se déplace alors sur la zone de saisie suivante. Lorsque vous utilisez les touches ▲/▼ pour saisir des chiffres, appuyez sur OK ou saisissez les triples chiffres en utilisant Touches numériques à l'extrême droite de la zone de saisie; les chiffres seront mémorisés et vous reviendrez au menu précédent.

Connexion Netflix

Permet d'afficher les paramètres d'annulation de Netflix ou les informations ESN.

Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Installation] > [Réseau] > [Netflix].

Paramètres de réglage		Description
Désactivation	Oui	Permet de désactiver la connexion à Netflix.
	Non	Permet d'activer la connexion à Netflix.
ESN		Permet d'afficher le numéro ESN (Numéro de Série Electronique) afin d'accéder aux services proposés par Netflix.

Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Connexion VUDU

Affiche le paramètre de désactivation pour VUDU.

Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Installation] > [Réseau] > [Vudu].

Paramètres de réglage		Description
Désactivation	Oui	Permet de désactiver la connexion à VUDU.
	Non	Permet d'activer la connexion à VUDU.

Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Vidéo DivX® à la demande

Lorsque vous achetez ou louez un fichier DivX® par l'intermédiaire du site officiel du vidéo DivX®, ce qu'on appelle des services DivX® Vidéo sur demande (VOD), un code d'enregistrement est requis chaque fois que vous obtenez le nouveau fichier de la part des services DivX®VOD.

Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Installation] > [Vidéo DivX® à la Demande] > [Informations].

Permet d'afficher le code d'enregistrement.

Ce point du vous fournit code d'enregistrement pour la vidéo à la demande DivX® VOD. Le code d'enregistrement DivX® est requis pour le téléchargement des fichiers DivX® VOD de l'Internet. Pour en savoir plus sur la vidéo à la demande DivX®VOD, visitez www.divx.com/vod Une fois que vous avez enregistré le code d'enregistrement DivX®VOD, vous pouvez le désenregistrer pour utiliser d'autres périphériques ou vous ne pourrez pas les utiliser sur cet appareil.

Erreurs possibles	Description
Cette location dispose encore de O visions. Voulez-vous utiliser une de vos O visions maintenant ?	Sur certains fichiers DivX® VOD il y a des restrictions quant aux nombres de lecture limités. Vous ne pouvez pas les lire au-delà de la limite.
CeTV n'est pas autorisé à lire cette vidéo.	Vous ne pouvez pas lire les fichiers DivX® VOD obtenus avec différents codes d'enregistrement sur cet appareil.
Location Expire	Vous ne pouvez pas lire les fichiers DivX® VOD dont la période de location est expirée.
CeTV ne supporte pas ce format de vidéo.	Cet appareil ne peut pas lire des fichiers Div X^{\otimes} dont la taille d'image dépasse 720 x 576.
CeTV ne supporte pas ce format audio.	Pour les fichiers DivX® avec un format audio autre que MPEG1 couche audio 3 (MP3), MPEG1 couche audio 2 et Dolby Digital, l'audio ne sera pas reproduit en sortie, et seule la vidéo sera reproduite.
CeTV ne supporte pas ce taux de vues vidéo.	Vous ne pouvez pas lire des fichiers DivX® dont la fréquence d'images dépasse les 30 fps.



- Un fichier ayant une extension ".avi" et ".DivX" est appelé un fichier DivX®. Tous les fichiers ayant une extension ".avi" sont reconnus comme MPEG4.
- Les caractères ne pouvant être reconnus seront remplacés par des "?"
- Lors de la lecture de fichiers enregistrés dans les débits binaires élevés, les images peuvent être interrompues dans certains cas.
- Bien que le logo DivX® a été obtenu pour cet appareil, celui-ci peut ne pas être capable de lire certaines données, en fonction des caractéristiques, des débits ou des paramètres du format audio, etc.
- Si un fichier DivX® de grande taille est sélectionné, cela peut prendre un certain temps pour démarrer la lecture (parfois plus de 20 secondes).
- Pour en savoir plus sur DivX®, veuillez visiter http://www.divx.com

Désenregistrer

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Installation] > [Vidéo DivX® à la Demande: Désenregistrement].
- Appuyez sur OK.
- Utilisez **◄/▶** pour sélectionner **[Oui]**, puis appuyez sur **OK**.
 - Permet [Vidéo DivX® à la Demande: Code de désenregistrement]. Ce point du menu vous fournit code de désactivation pour la vidéo à la demande DivX® VOD. Le code de désactivation DivX® est requis pour le re-téléchargement des fichiers DivX® VOD de l'Internet après désactivation. Pour en savoir plus sur la vidéo à la demande DivX® VOD, visitez www.divx.com/vod

Permet de désenregistrer l'appareil et vous fournit un nouveau code d'enregistrement ainsi qu'un nouveau code de désenregistrement afin de vous permettre de télécharger des fichiers DivX® VOD sur Internet.

Affichez les photos, jouez la musique et regardez les vidéos stockées sur un dispositif de stockage USB



Mise en garde

- Cet appareil n'accepte que les mémoires flash USB. Les autres dispositifs de stockage
- tels que les disques durs externes connectés via le port USB ne fonctionneront pas. Philips décline toute responsabilité en cas d'incompatibilité entre cet appareil et le périphérique de stockage USB utilisé ou en cas de corruption ou de perte de données découlant de l'utilisation de cet appareil.

Votre téléviseur est doté d'un port USB qui vous permet de visualiser des photos ou d'écouter des pistes musicales stockées sur un périphérique de stockage USB.

Formats pris en charge	Format non pris en charge
MP3	Les fichiers dont le nom comporte plus de 256 caractères
JPEG	Les fichiers JPEG progressifs
Les dispositifs à mémoire formatés FAT/DOS	Les fichiers comportant un point dans leur nom

Il est recommandé d'enregistrer les fichiers qui seront lus sur cet appareil en respectant les spécifications suivantes: <MP3>

: 32 kHz ou 44.1 kHz ou 48 kHz • Fréquence d'échantillonnage

Taux binaire constant

: 32 kbps - 320 kbps

<JPEG>

• Limite supérieure :16 Mpixel

<DivX®>

Produit officiel certifié DivX®

: $DivX^{\otimes}$ 3.x, $DivX^{\otimes}$ 4.x, $DivX^{\otimes}$ 5.x. • Codec lisible des fichiers AVI

DivX® 6.x

 $:720 \times 480 \ 30 \ fps$ • Taille maximale de la vidéo

 $720 \times 576 \ 25 \text{ fps}$

• Fréquenced'échantillonnage d'audio : 16 kHz - 48 kHz

: MPEG1 couche audio 3 (MP3), • Type audio

MPEG1 couche audio 2, Dolby Digital


<MPEG>

:MPEG1,MPEG2 Codec jouable $:720 \times 480$ Taille maximale d'une vidéo :AC3, MPEG, PCM • Type audio

- Au total, 1,023 dossiers ou fichiers peuvent être reconnus
- Philips ne peut pas être tenu responsable si votre dispositif USB n'est pas pris en charge et Philips n'acceptera aucune responsabilité quant à tout dommage causé à vos données sauvegardées ou à la perte de celles-ci.
- Le dispositif USB n'est pas fourni avec le téléviseur.
- AU SUJET DE DIVX VIDEO: DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. C'est un dispositif officiellement certifié par DivX qui lit des vidéos DivX. Visitez www.divx.com pour de plus amples renseignements et pour des outils logiciels servant à convertir vos fichiers en vidéos DivX.
- AU SUJET DE LAVIDEO A LA DEMANDE DIVX: Ce dispositif DivX Certified $^{\circ}$ doit être enregistré pour pouvoir lire du contenu vidéo à la demande DivX (VOD). Pour générer le code d'enregistrement, recherchez la section vidéo à la demande DivXVOD dans le menu de réglage du dispositif. Allez à www.divx.com/vod avec ce code pour compléter le processus d'enregistrement et en savoir plus sur la vidéo à la demande DivXVOD.
- Produit officiel certifié DivX®; Prend en charge la lecture de toutes les versions de vidéo DivX® (y compris DivX® 6) et les fichiers DivX® standard.
- Périphérique USB qui contiennent les fichiers DivX® ayant la caractéristique DivX® GMC (Compensation globale de mouvement), qui représente une fonction complémentaire de DivX®, ne peuvent pas être lus par cet appareil.

Connexion d'un périphérique de stockage USB

- Allumez le téléviseur.
- Branchez le dispositif USB dans le port USB situé sur le côté du téléviseur.
- Utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Parcourir USB].
 - Appuyez sur OPTIONS pour accéder au menu des options, puis appuyez sur OK pour basculer entre [Liste] et [Miniatures].

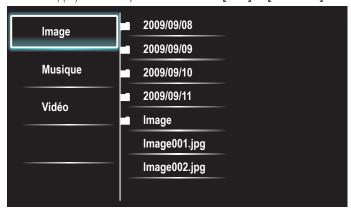

Déconnexion d'un périphérique de stockage USB




Mise en garde

- Pour éviter les dommages au dispositif USB, quittez toujours le menu à l'écran et attendez cinq secondes avant de retirer le dispositif USB
- Pour guitter le menu à l'écran, appuyez sur MENU.
- Attendez cinq secondes, puis retirez le dispositif USB.

Affichage de vos images sur un dispositif USB

- Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner [Image] dans l'explorateur de fichiers du périphérique de stockage USB.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un fichier ou un dossier dans le périphérique de stockage USB.

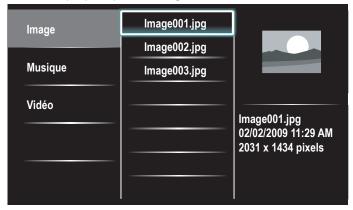

- Appuyez sur **OK** ou sur **▶II** pour lancer un diaporama basé sur les fichiers sélectionnés.
 - Appuyez sur **OK** ou sur **▶II** pour mettre le diaporama en pause. L'icône ■ apparaît
 - Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour passer d'une image à l'autre.
 - Appuyez sur **BACK** ou sur **■** pour arrêter le diaporama.
 - Appuyez sur OPTIONS pour accéder au menu des options, puis utilisez ▲/▼ pour sélectionner l'élément de votre choix.


Paramètres de réglage		Description
Tempo défil. *1	Court	Passe automatiquement à l'image suivante au bout de 5 secondes.
	Médium	Passe automatiquement à l'image suivante au bout de 10 secondes.
	Long	Passe automatiquement à l'image suivante au bout de 15 secondes.
	Aucun(e)	Aucun effet lors du changement d'image.
	Fermé en fondu	L'image suivante s'affiche en se superposant à l'image actuelle.
	Effacer:droite	L'image suivante s'affiche en poussant l'image actuelle vers la gauche.
	Effacer:gauche	L'image suivante s'affiche en poussant l'image actuelle vers la droite.
Transitions *1	Effacer:haut	L'image suivante s'affiche en poussant l'image actuelle vers le bas.
	Effacer:bas	L'image suivante s'affiche en poussant l'image actuelle vers le haut.
	Boîte ouverture	L'image suivante s'affiche de l'extérieur vers le centre de l'écran.
	Boîte fermeture	L'image suivante s'affiche du centre vers l'extérieur de l'écran.
Tourner *2	0	Permet d'afficher une image en respectant son orientation d'origine.
	90	Permet de faire pivoter une image de 90° vers la droite.
	180	Permet de faire pivoter une image de 180° vers la droite.
	270	Permet de faire pivoter une image de 270° vers la droite.
Zoom *2	1x	Permet d'afficher une image en respectant sa taille d'origine.
	2x	Permet de doubler la taille de l'image affichée.
	4x	Permet de quadrupler la taille de l'image affichée.

^{*1} Vous pouvez paramétrer les commandes [Tempo défil.] et [Transitions] lorsque les images sont organisées sous forme de diaporama.

^{*2} Vous pouvez paramétrer les commandes [Tourner] et [Zoom] lorsque le diaporama est en mode pause.

Écoute de musique sur un dispositif USB

- 1 Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner [Musique] dans l'explorateur de fichiers du périphérique de stockage USB.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un fichier ou un dossier dans le périphérique de stockage USB.

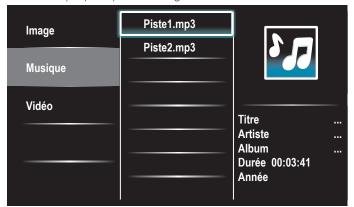

- 3 Appuyez sur OK ou sur ►II pour lire les fichiers sélectionnés.
 - Appuyez sur OK ou sur ►II pour mettre la lecture en pause ; appuyez de nouveau sur OK ou sur ►II pour la reprendre.
 - Appuyez sur ▶▶ pour passer au fichier suivant
 - Appuyez sur ◄ pour passer au fichier précédent
 - Appuyez sur pour stopper la lecture.
 - Appuyez sur OPTIONS pour accéder au menu des options, puis utilisez ▲/▼ pour sélectionner l'élément de votre choix,

Paramètres de réglage		Description
Répéter	Arrêt	Permet de désactiver la fonction de répétition de la lecture.
	Marche	Permet de paramétrer la fonction de répétition de la lecture de tous les fichiers MP3 présents dans le dossier sélectionné.
Lecture aléat.	Arrêt	Permet de désactiver la fonction de lecture aléatoire.
	Marche	Permet de paramétrer la fonction de lecture aléatoire de tous les fichiers MP3 présents dans le dossier sélectionné.
Haut-parleurs du téléviseur	Arrêt	Le son ne sera pas restitué par les enceintes de l'appareil.
	Marche	Le son sera restitué par les enceintes de l'appareil.
	Haut- parleurs EasyLink	Vous pouvez régler la sortie audio de vos Appareils Compatibles EasyLink raccordés à l'aide des touches VOL +/- de la télécommande du téléviseur;




Remarque

 [EasyLink principal] doit être activé dans le menu [Préférences] pour pouvoir accéder au menu [Haut-parleurs du téléviseur] lorsque vous sélectionnez [Marche] ou [Haut-parleurs EasyLink].

Regarder vos vidéos sur un périphérique de stockage USB

- 1 Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner [Vidéo] dans l'explorateur de fichiers du périphérique de stockage USB.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un fichier ou un dossier dans le périphérique de stockage USB.

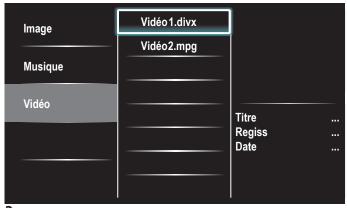

- 3 Appuyez sur OK ou sur ▶ II pour lire les fichiers sélectionnés.
 - Appuyez sur OK ou sur ►II pour mettre la lecture en pause; appuyez de nouveau sur OK ou sur ►II pour la reprendre.
 - Appuyez sur ▶▶ pour faire une recherche rapide vers l'avant.
 - Appuyez sur ◀ pour faire une recherche rapide vers l'arrière.
 - Appuyez sur pour stopper la lecture.
 - → Appuyez sur ►II afin de reprendre à l'endroit où la lecture a été arrêtée. Appuyez sur OK afin de commencer la lecture au début du fichier.
 - Appuyez sur OPTIONS pour accéder au menu des options, puis utilisez ▲/▼ pour sélectionner l'élément de votre choix.

Paramètres de réglage		Description
Sous-titres	Non disponible	Affiche si aucun sous-titre est disponible.
	Sous-titres désactivés	Set de sous-titres sur Arrêt.
	Sous-titres 1-8	Sélectionnez le sous-titre désiré si le fichier DivX [®] les contient.
Langue audio	Non disponible	L'appareil affiche si aucune langue audio est disponible.
	Langue audio 1-8	Sélectionnez la langue audio si le fichier DivX® les contient.
Haut-parleurs du téléviseur	Arrêt	Sélectionnez l'spealers TV [Arrêt], [Marche] ou [Haut-parleurs EasyLink].
	Marche	Appuyez sur \leftarrow pour sélectionner un autre fichier DivX [®] .
	Haut- parleurs EasyLink	Vous pouvez régler la sortie audio de vos Appareils Compatibles EasyLink raccordés à l'aide des touches VOL +/- de la télécommande du téléviseur.



Remarque


- Même s'il est éteint, l'appareil gardera en mémoire les informations de reprise automatique de lecture.
- Si vous lancez la lecture d'un nouveau fichier, vous ne pourrez plus reprendre la lecture du fichier précédent à l'endroit où elle a été interrompue: les informations de reprise automatique de la lecture du fichier précédent sont effacées par la lecture du nouveau fichier.
- Le fichier ou dossier en mode arrêt/reprise sera grisé dans [Liste] ou [Miniatures].

Installation des chaînes

Lors de la première configuration du téléviseur, vous êtes invité à sélectionner la langue appropriée du menu et à installer les chaînes de télévision ainsi que les chaînes radio numériques (le cas échéant). Ce chapitre inclut des instructions sur la réinstallation et la syntonisation des chaînes.

Sélection de la langue de vos menus

Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Installation] > [Langue].

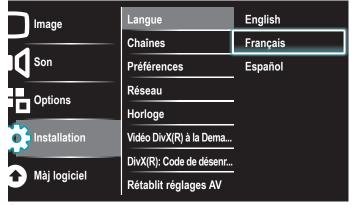


Sélectionnez une langue, puis appuyez sur OK pour valider votre choix. Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Programmation auto

Si vous changez de source de signal de câble (ex., si vous passez de celui de l'antenne à celui de la câblodiffusion (CATV)), si vous déplacez l'appareil dans une région différente après le réglage initial, vous devrez effectuer à nouveau le balayage automatique des chaînes.

Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Installation] > [Chaînes] > [Programmation auto] > [Démarrer].

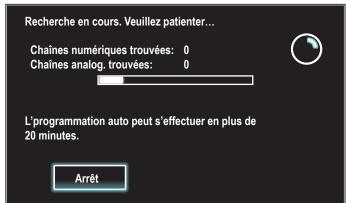

Appuyez sur **OK** pour démarrez l'installation.

Si vous exécutez [Programmation auto] alors que vous avez bloqué des chaînes, un message vous demandant d'entrer votre code PIN apparaît. Entrez votre code PIN pour terminer l'installation.

Si vous avez oublié votre code PIN, réinitialisez-le comme indiqué dans 'Modifiez votre code PIN' page 26

- Une fois le balayage et la mémorisation terminés, la chaîne mémorisée dont le numéro est le plus bas s'affichera.
- Suivez les directives à l'écran pour terminer l'installation.

Installation des chaînes de mauvaise qualité

Cette fonction vous permet d'ajouter les chaînes qui n'ont pas été détectées par la programmation automatique à cause des conditions de réception de la configuration initiale.

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Installation] > [Chaînes] > [Installation chaîne faible].
- Utilisez et ▶ pour sélectionner le champ de saisie de chaîne souhaité, puis ▲ et ▼ pour sélectionner la chaîne que vous voulez
- Utilisez **◄/▶** pour sélectionner **[Recherche]**, puis appuyez sur **OK**.
- Une fois la chaîne trouvée, [Recherche] se transforme en [Mémoriser]. Appuyez sur OK pour continuer.
- Appuyez sur **MENU** pour quitter.



Dans la plupart des cas, les canaux numériques ne sont pas diffusés sur le canal RF sur

lequel ils apparaissent sur votre téléviseur. Pour ajouter des canaux numériques, vous devez connaître le canal RF sur lequel le canal numérique est diffusé, Ex. : s'il existe un canal numérique 9.1 diffusé sur le canal RF 25, vous devez saisir 25 lors de l'installation d'un canal faible. Pour trouver le canal RF sur lequel un canal numérique particulier est diffusé, contactez votre prestataire de services local. Il se peut que l'installation de canaux numériques utilisant [Installation chaîne faible] ne fonctionne pas pour les connexions câblées directes et si le signal numérique est trop faible pour être traité par le téléviseur.

Mode d'installation

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Installation] > [Chaînes] > [Mode installation].
- Utilisez ▲/▼ pour sélectionner, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Désinstaller des chaînes

Ces chaînes restent accessibles à l'aide des Touches numériques.

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Installation] > [Désinstaller chaînes].
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la chaîne que vous voulez supprimer puis appuyez sur OK.
 - Vous ne pouvez plus sélectionner cette chaîne en utilisant CH +/-.
 - Pour réactiver une chaîne supprimée, utilisez ▲/▼ et appuyez sur OK.
- Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Permet de restaurer les paramètres par défaut

Lorsque vous remettez les réglages d'image et de son à leurs valeurs par défaut, les réglages d'installation des chaînes ne sont pas touchés.

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Installation] > [Rétablit réglages AV] > [Démarrer].
- Appuyez sur **OK** pour remettre les réglages d'image et de son à leurs valeurs par défaut.
- Appuyez sur **MENU** pour quitter.


Mise à jour du logiciel de votre téléviseur

Philips tente constamment d'améliorer ses produits et nous vous recommandons fortement de mettre à jour le logiciel de votre téléviseur lorsque des mises à jour sont disponibles.

Le nouveau logiciel peut être téléchargé depuis notre site internet www.philips.com en saisissant le numéro de référence de votre téléviseur (ex. 55PFL7705DV) pour affiner votre recherche.

Vérification de la version actuelle de votre logiciel

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Màj logiciel] > [Info logiciel actuel] > [Sélectionner].
 - → La version et la description du logiciel actuel s'affichent.

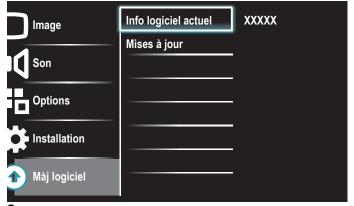

Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Préparation pour mise à jour logicielle par USB

Vous devrez disposer de l'équipement suivant:

- Un ordinateur doté des fonctions de navigation Web.
- Un utilitaire d'archivage qui prend en charge le format ZIP (ex. WinZip pour Windows ou Stufflt pour Mac OS).
- Une clé USB formatée et vierge.



Remarque

- Seule la mémoire portable formatée FAT/DOS est prise en charge.
- Un nouveau logiciel peut être téléchargé sur www.philips.com
- N'utilisez que les mises à jour de logiciel disponibles sur le site Web de Philips.



Avertissement

- N'appuyez sur aucun bouton lorsque la mise à jour du logiciel est en cours.
- Ne retirez pas le dispositif USB pendant la mise à niveau du logiciel.
- Si une erreur se produit pendant la mise à niveau, recommencez la procédure ou communiquez avec votre détaillant.

Téléchargement du logiciel

- Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur, puis allez au www.philips.com
- Recherchez l'information et le logiciel associés à votre téléviseur, puis téléchargez sur votre ordinateur le fichier contenant la dernière mise à niveau du logiciel.
- Décompressez le fichier ZIP.
- Copiez le fichier mise à jour dans le répertoire racine du dispositif USB.

Mise à niveau du logiciel


Mise à niveau par USB

Vous pouvez mettre le logiciel à jour au moyen d'un périphérique de stockage USB.


- Si le téléviseur est allumé, appuyez sur 🖒 POWER sur le côté du téléviseur.
- Branchez le périphérique de stockage USB contenant le fichier de mise à jour sur le port USB situé sur le côté de votre téléviseur.



- Mise en marche du téléviseur.
- Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Màj logiciel] > [Mises à jour] > [USB].
- Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner le fichier de mise à jour souhaité.
- Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur OK.
- Lisez les directives à l'écran, puis confirmez que vous voulez poursuivre l'installation.

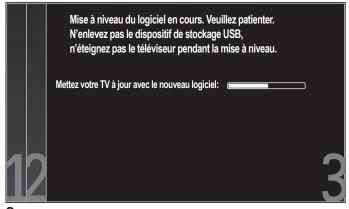

- Une fois la mise à niveau du logiciel terminée, retirez le dispositif USB. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale pendant quelques secondes, puis rebranchez-le.
- 10 Mise en marche du téléviseur.
 - → Le téléviseur s'allume et contient le nouveau logiciel.
- Les messages suivants s'affichent sans démarrer la mise à jour du logiciel si les conditions de mise à jour ne sont pas satisfaites.

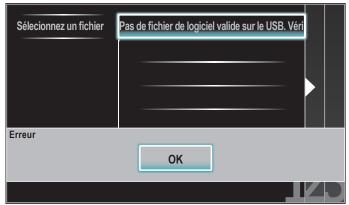

Mise à niveau du réseau

Vous pouvez mettre le logiciel à niveau en connectant l'unité à internet.

- 1 Suivez les étapes 1 à 3 dans 'Test de Connexion' à la page 30.
- Appuyez sur MENU de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Configuration] > [Software Update] > [Màj logiciel] > [Réseau].
- 3 Utilisez **◄/▶** pour sélectionner **[Oui]**, puis appuyez sur **OK**.
 - L'unité recherchera alors la demière version disponible du micrologiciel.
- 4 Un message de confirmation apparaît. Utilisez ◀/▶ pour sélectionner [Oui], puis appuyez sur OK.
 - L'unité commence à télécharger la dernière version disponible du micrologiciel.
 - L'unité commence la mise à niveau du micrologiciel.
 - La mise à niveau peut prendre un certain temps,
- 5 Une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée, appuyez sur la touche POWER (b) sur le côté du téléviseur pour s'assurer que l'appareil passe en mode veille.
- 6 Allumez le téléviseur.
 - → Le téléviseur s'allume avec le nouveau logiciel.




Remarque

- Pour mettre à jour le logiciel par internet, il faut connecter l'unité à internet et définir les réglages nécessaires.
- Pour en savoir plus sur la connexion réseau, consultez la section 'Connexion du téléviseur à internet via un câble Ethernet' ou 'Raccordement du TV à l'internet en utilisant un adaptateur LAN sans fil USB' en page 41.
- Pour en savoir plus sur la configuration du réseau, consultez la section 'Réseau' en page 30.
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation secteur ou le câble Ethernet pendant la 'Mise à niveau du réseau'.
- Les paramètres ne sont pas modifiés, même lorsque vous mettez le logiciel à niveau.
- Netflix sera également mis à niveau si une nouvelle version de Netflix est disponible lors de la mise à niveau du micrologiciel.

Raccordement des périphériques

Cette section explique comment connecter plusieurs appareils avec des connecteurs différents et vient compléter les exemples apportés dans le Guide de Démarrage Rapide.

Vue d'ensemble des connexions

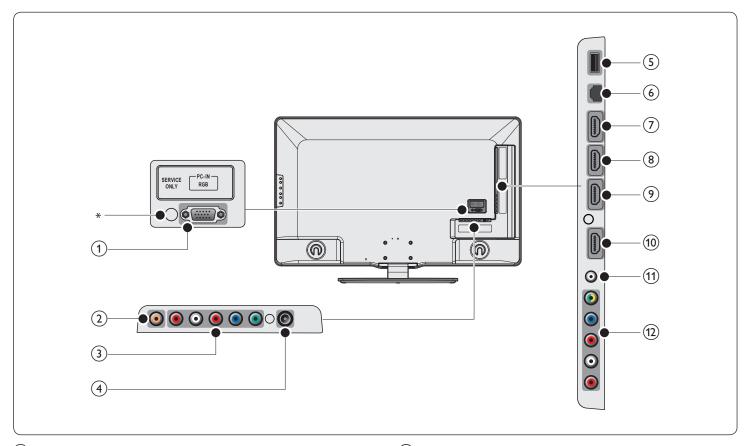

- (1) Prise d'entrée PC
 - Permet de raccorder un câble VGA pour PC.
- (2) Prise de sortie audio numérique Sortie audio numérique vers le cinéma maison et les autres systèmes audio numériques.
- (3) Prise d'entrée vidéo à composantes 1 et audio Entrée vidéo provenant des appareils analogiques tels que les lecteurs DVD, les récepteurs, les consoles de jeu, etc. Ce connecteur doit être utilisé avec l'entrée audio.
- Prise d'entrée antenne Entrée de signaux provenant de l'antenne, du câble ou du satellite.

Entrée des données depuis les dispositifs de stockage USB ou pour connecter l'adaptateur LAN sans fil USB fourni. Ne raccordez pas d'autre appareil à ce terminal, tel que : appareil photo numérique, clavier, souris, etc.

(6) Port Ethernet

Utilisez un câble Ethernet et un connecteur RJ-45 pour vous connecter sur internet.

7) Prise d'entrée HDMI 4

Ouatrième connecteur HDMI In. Prise HDMI pour lecteur de disque Blu-ray, récepteur numérique HD ou console de jeu HD, etc.

- (8) Prise d'entrée HDMI 3
 - Troisième connecteur HDMI In.
- 9 Prise d'entrée HDMI 2 Deuxième connecteur HDMI In.
- (10) Prise d'entrée HDMI 1 Premier connecteur HDMI In.
- 11) Prise d'entrée audio pour HDMI 1 et PC
- 12) Prise d'entrée audio et vidéo composite/vidéo composantes 2 Entrée vidéo provenant des appareils analogiques tels que les lecteurs DVD, les récepteurs, les consoles de jeu, etc. Ce connecteur doit être utilisé avec l'entrée audio.

*maintenance uniquement

Port strictement réservé aux techniciens de maintenance.



Mise en garde

Déconnectez le cordon d'alimentation avant de raccorder les appareils.




Remarque

- N'utilisez pas de cordon d'extension et de Hub USB pour raccorder des dispositifs à cet appareil. Insérez toujours la mémoire flash USB ou l'adaptateur LAN sans fil USB fourni directement dans cet appareil.
- Selon les connecteurs dont vous disposez et vos besoins, vous pouvez utiliser différents types de connecteurs pour brancher un périphérique au téléviseur.

Sélection de la qualité de la connexion

HDMI - Meilleure qualité

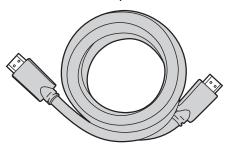


Prend en charge les signaux haute définition et offre le niveau le plus élevé de qualité d'image et de qualité sonore. Les signaux audio et vidéo sont combinés dans un seul câble. Vous devez utiliser le câble HDMI pour la vidéo en haute définition et activer le lien EasyLink de Philips.



Remarque

Philips HDMI prend en charge la technologie HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) (technologie de protection contre la copie). Cette norme régit en quelque sorte les droits numériques servant à protéger le contenu en haute définition des disgues DVD ou Blu-ray.

Composantes (Y Pb Pr) - Excellente qualité

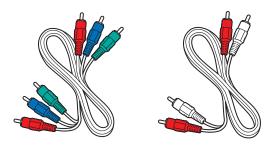

Câble vidéo composite (rouge/vert/bleu) et câble audio L/R (rouge/blanc). Prend en charge les signaux de haute définition mais la qualité de l'image est inférieure à celle offerte par la norme HDMI. Les câbles composantes combinent un câble vidéo rouge/vert/bleu avec un câble audio L/R rouge/blanc. Faites correspondre la couleur des câbles à celle des connecteurs du téléviseur.

Composite - Qualité de base




Câble audio/vidéo composite (jaune/rouge/blanc) Destiné aux connexions analogiques. Les câbles vidéo composite sont généralement constitués d'un câble vidéo jaune et de câbles audio (G/D) rouge et blanc. Remarque : si la prise vidéo composite de cet appareil est partagée avec une prise d'entrée vidéo composantes 2 (de couleur verte), vous devez l'utiliser lorsque vous connectez votre appareil au moyen d'un câble vidéo composite (la prise jaune doit alors être insérée dans le connecteur vert). Si vous utilisez un câble autre que le câble vidéo composite, branchez-le en veillant à ce que la couleur des fiches corresponde à la couleur des prises du téléviseur.


Raccordement de vos appareils

La présente section explique comment raccorder une série d'appareils à différents connecteurs. Différents types de connecteurs sont utilisés pour raccorder un appareil à votre téléviseur. Les sections suivantes ne représentent que des exemples; il est possible de créer d'autres configurations.


Raccordement d'un décodeur, d'un lecteur de disques Blu-ray et d'une console de jeux au moyen du HDMI

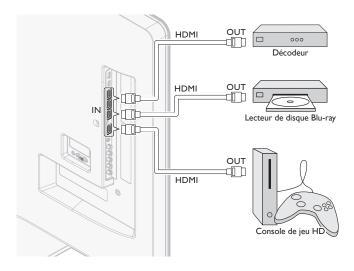

Raccordement d'un lecteur/enregistreur de disques DVD au moyen du HDMI-DVI et de l'audio analogique

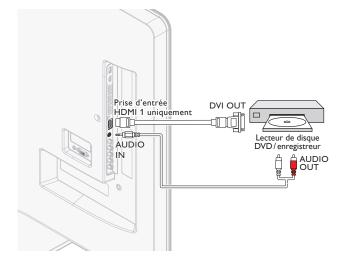


Raccordement d'un décodeur, d'un lecteur / enregistreur de DVD au moyen des connecteurs de vidéo en composantes (YPbPr) et de l'audio analogique

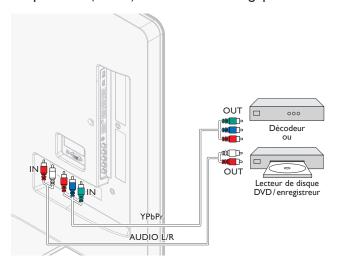

Remarque

 Lorsque vous branchez un câble vidéo composite ou en composante, faites correspondre la couleur des câbles à celle des connecteurs du téléviseur.

Connexion d'un décodeur, d'un enregistreur DVD via les connecteurs composite et l'entrée audio analogique

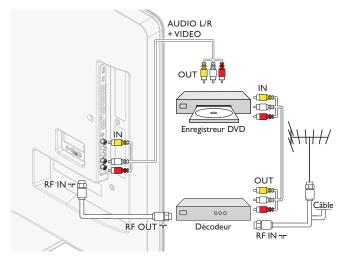


Ne placez pas votre enregistreur trop près de l'écran; certains enregistreurs sont en effet sensibles aux signaux.



Remarque

- Le son est retransmis par le haut-parleur de gauche, mais pas par celui de droite.
 Utilisez un adaptateur mono vers stéréo (non fourni) pour que la restitution sonore provienne de tous les haut-parleurs internes.
- Lorsque vous branchez un câble vidéo composite ou en composante, faites correspondre la couleur des câbles à celle des connecteurs du téléviseur.

Raccordement d'un décodeur au moyen d'un connecteur composite et de l'audio analogique

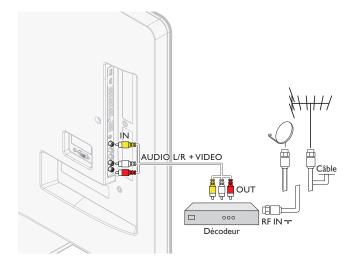


=

Remarque

- Le son est retransmis par le haut-parleur de gauche, mais pas par celui de droite.
 Utilisez un adaptateur mono vers stéréo (non fourni) pour que la restitution sonore provienne de tous les haut-parleurs internes.
- Lorsque vous branchez un câble vidéo composite ou en composante, faites correspondre la couleur des câbles à celle des connecteurs du téléviseur.

Connexion du téléviseur à internet via un câble Ethernet

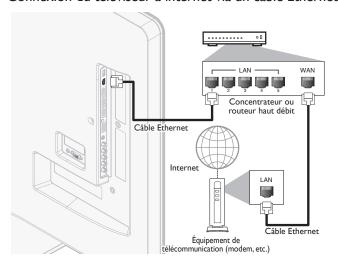




Remarque

- Veuillez acheter des câbles Ethernet blindés auprès de votre revendeur local afin de les utiliser pour brancher des équipements réseau.
- Après avoir branché un câble Ethernet, configurez les paramètres réseau nécessaires.
 (Pour en savoir plus sur la configuration du réseau, consultez la section 'Réseau' en page 30.)
- Ne pas insérer un câble autre que le câble Ethernet dans le port Ethernet afin d'éviter d'endommager l'appareil.
- Si votre équipement de télécommunication (modem, etc.) ne possède pas de fonction de routeur haut débit, connectez un routeur haut débit.
- Si votre équipement de télécommunication (modem, etc.) possède une fonction de routeur haut débit, mais qu'aucun port n'est disponible, utilisez un concentrateur.
- Utilisez un routeur haut débit prenant en charge le protocole 10BASE-T / 100BASE-TX.
- Ne pas connecter votre PC directement sur le port Ethernet de l'appareil.

Raccordement du TV à l'internet en utilisant un adaptateur LAN sans fil USB

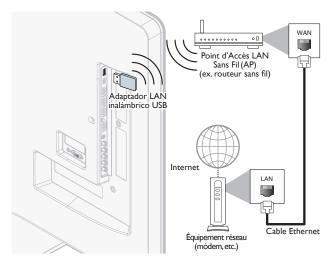




Remarque

- Après le raccordement d'un adaptateur LAN sans fil USB, paramétrez les réglages réseau nécessaires.
- (Pour en savoir plus sur la configuration du réseau, consultez la section 'Réseau' en page 30.)
 Cet appareil est compatible avec uniquement l'adaptateur LAN sans fil USB fourni. (Les adaptateurs LAN sans fil USB disponibles dans le commerce ne sont pas acceptés.)
- N'insérez pas l'adaptateur LAN sans fil USB fourni lorsque l'appareil est sous tension. Veuillez inséter l'adaptateur LAN sans fil USB lorsque l'appareil est en mode veille ou hors tension.
- Pour un Point d'Accès LAN Sans Fil (AP) (ex. routeur sans fil), utilisez un router supportant IEEE 802.11 b/g/n. (n est recommandé pour le fonctionnement stable du réseau sans fil)
- Cet appareil n'accepte pas le mode Ad-hoc.
- D'autres appareils radio ou des obstacles peuvent provoquer des interférences avec la connexion au réseau sans fil.
- N'utilisez pas de cordon d'extension et de Hub USB pour raccorder des dispositifs à cet appareil. Insérez toujours la mémoire flash USB ou l'adaptateur LAN sans fil USB fourni directement dans cet appareil.

Connexion de l'amplificateur home cinéma numérique à l'aide d'un câble coaxial audio numérique

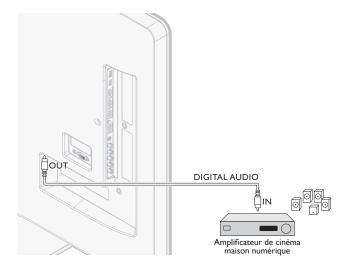




Remarque


 En raison de restrictions relatives au copyright, le diffuseur peut décider de passer de l'audio MIC à la Sortie Numérique Audio pour certaines chaînes, émissions, ou segments

Raccordement d'un PC


Raccordement d'un ordinateur à l'aide d'un connecteur VGA situé à

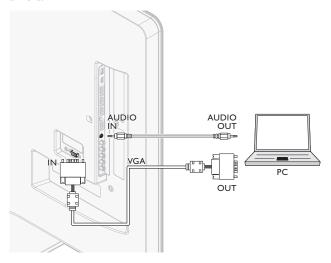

Raccordement d'un ordinateur à l'aide d'un connecteur HDMI-DVI.

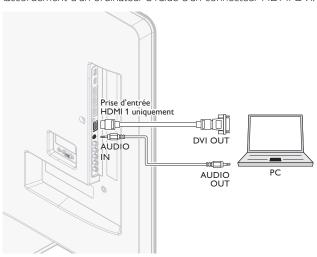

Raccordement d'un ordinateur à l'aide d'un connecteur HDMI.

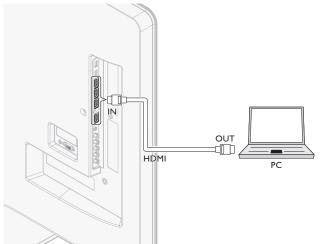

Ajouter des périphériques

Une fois les appareils connectés, affectez-les aux connecteurs appropriés. Cela vous permet d'identifier facilement les appareils branchés sur votre téléviseur.

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis utilisez ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner l'élément de votre choix [Ajouter nv périph].
- Utilisez **◄/▶** pour sélectionner **[Lancer]**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez ▲/▼ pour sélectionner un appareil, puis appuyez sur OK.
- Utilisez ▲/▼ pour sélectionner le connecteur sur lequel votre appareil est branché, puis appuyez sur OK.
- En présence d'une sortie audio et vidéo, appuyez sur OK.

Répétez cette procédure jusqu'à ce que tous les appareils soient affectés aux connecteurs appropriés.

Retirer des périphériques

Si un appareil n'est plus branché au téléviseur, supprimez-le du menu principal.

1 Ann

- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande.
- 2 Utilisez $\triangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ pour sélectionner un appareil à supprimer.
- Appuyez sur **OPTIONS**.
- 4 Utilisez ▲/▼ pour sélectionner [Retirer l'appareil], puis appuyez sur OK,
- Utilisez $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ pour sélectionner [OK], puis appuyez sur OK.

10 Dépannage

Problème	Cause possible et solution
Aucune alimentation ou aucun voyant allumé.	Le téléviseur n'est pas raccordé à la source d'alimentation. Appuyez sur le bouton (b) POWER sur le côté du téléviseur ou sur la touche de la télécommande.
	la toutre de la teleconnation. Vérifiez que le cordon d'alimentation est solidement raccordé au connecteur d'alimentation du téléviseur et à la prise d'alimentation. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation,
	attendez 60 secondes et rebranchez le cordon d'alimentation. Branchez le téléviseur dans une autre prise de courant du secteur.
Aucun son ni aucune image en provenance du PC branché à l'aide de la prise d'entrée HDMI 1-4 ne sont détectés.	L'authentification HDCP a échoué. Assurez-vous que votre câble HDMI est homologué. Aspuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour changer de source, puis revenez à la source HDMI. Réinitialisez le périphérique et le téléviseur. Allumez le téléviseur. Sélectionnez la chaîne HDMI. Mettez le périphérique sous tension.
	Lorsque le téléviseur est allumé et le périphérique est sous tension, débranchez l'une des extrémités du câble HDMI, puis rebranchez-la.
Aucun son en provenance du PC branché à l'aide de la prise d'entrée PC n'est détecté.	Aucun câble audio n'est branché. Branchez un câble audio dans le PC/HDMI 1 AUDIO IN du téléviseur.
Aucun son ni aucune image	Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande, puis sélectionnez la source PC. Le prise d'entrée HDMI incorrect est raccordé ou aucun câble audio
en provenance du PC branché à l'aide de la prise	n'est branché. Branchez un câble HDMI-DVI dans le prise d'entrée HDMI 1 du
d'entrée HDMI 1 ne sont détectés,	téléviseur; Branchez un câble audio dans le PC/HDMI 1 AUDIO IN du téléviseur;
La IAIX Sanara Arandana	Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande, puis sélectionnez la source HDMI 1.
Le téléviseur ne répond pas à la télécommande.	Les piles sont mal installées ou sont faibles. Assurez vous d'utiliser la télécommande du téléviseur. Assurez-vous que les piles sont insérées correctement et qu'elles ne doivent pas être remplacées.
	Débranchez le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation, attendez 60 secondes et rebranchez le cordon d'alimentation.
L'image est déformée, étirée ou comporte des barres noires sur le côté ou dans	Formats vidéo diffusé. Appuyez sur la touche FORMAT de la télécommande pour
le haut.	sélectionner le meilleur format d'image. Certains périphériques nécessitent que le format de l'image soit réglé depuis le périphérique.
L'image est surtout rouge et verte, ou il manque la couleur rouge lorsque le téléviseur est raccordé à un périphérique au moyen des câbles de vidéo en composantes.	Connexion non sécuritaire ou incorrecte. Assurez-vous que toutes les connexions sont effectuées en fonction des codes de couleur. Poussez entièrement les câbles de vidéo en composantes à l'intérieur des prises YPbPr sur le téléviseur.
<u> </u>	Aucune image ou son - assurez-vous d'avoir sélectionné la chaîne appropriée. Installation de chaînes incomplète. Si le téléviseur reçoit les chaînes au moyen d'une connexion AV, réglez-le à la bonne source d'entrée. Si le téléviseur est branché directement dans le mur par le biais d'une connexion coaxiale, relancez l'installation automatique.
Aucun son provenant des haut-parleurs du téléviseur.	Le niveau du volume est réglé à zéro - augmentez le volume. Le son est en sourdine - appuyez sur la touche MUTE de la télécommande.
	Le câble audio n'est pas branché - pour la connexion AV, assurez-vou: que le câble audio L/R est branché tel qu'indiqué dans la section Raccordement de vos appareils. (Voir 'Raccordement de vos appareils en page 40.) Si vous utilisez un câble de vidéo en composante, assurez vous de ne pas confondre le câble audio rouge avec le câble vidéo rouge.
	Le réglage de la sortie audio du périphérique est incorrect. HDMI, Pour les connexions HDMI à HDMI, certains périphériques ont un réglage de sortie audio HDMI qui doit être activé. Vérifiez si [Son] > [Haut-parleurs du téléviseur] > [Arrêt] est réglé sur [Marche]. Le son ne sera pas restitué si [Haut-parleurs du téléviseur] est réglé sur [Arrêt].
Mauvaise qualité d'image avec une connexion coaxiale.	Les chaînes à définition standard ne sont pas aussi claires que celles à haute définition - raccordez les périphériques au moyen de câbles de vidéo en composantes ou HDMI.
Impossible de contrôler votre téléviseur et les périphériques à l'aide d'une seule télécommande,	Vérifiez si les périphériques branchés sont des appareils compatibles EasyLink et s'ils sont raccordés à votre téléviseur au moyen d'un câble HDMI. Les marques d'appareils tels les lecteurs de disque Blu-ray rittilisent pas toutes le même système que Philips EasyLink, D'autres marques pourraient ne pas fonctionner avec Philips EasyLink.
Ne peut pas utiliser la fonction Netflix.	Netflix est uniquement disponible aux États-Unis, Vérifiez si la connexion réseau est correctement établie, Visitez www.netflix.com/Philips sur votre ordinateur et devenez
Ne peut pas ajouter de films ou de séries TV à l'Instant Queue.	membre Netflix. Visitez www.netflix.com sur votre ordinateur.
Utilisation impossible de la caractéristique VUDU.	Vérifiez si la connexion réseau est correctement réalisée.
Impossible de louer ou d'acheter des films/ épisodes télé surVUDU.	Vous devez activer le compte VUDU. (Voir en page 18.) Ouvrez une session dans votre compte à l'adresse http://my.vudu.com et vérifiez vos informations de paiement.

La qualité d'image du film en streaming (Netflix ou VUDU) est mauvaise.	Vérifiez le débit de votre connexion internet. Vous avez besoin de débits d'au moins 8 Mbps sur ce lecteur pour une lecture de grande qualité sans interruption.		
Le film en streaming (Netflix ou VUDU) s'arrête souvent ou commence la mise en tampon pendant la lecture.	Contactez votre fournisseur d'accès internet pour résoudre les pannes de votre connexion internet en ce qui concerne le débit et la qualité de la ligne. La qualité et le débit réguliers de la ligne sont des facteurs très importants pour la lecture de vidéos sur internet.		
Même si la vitesse de votre connexion internet s'améliore au cours de la lecture, la qualité d'image du film Netflix en streaming n'en sera toutefois pas meilleure.	La qualité d'image ne change pas en cours de lecture. La qualité d'image varie en fonction du débit de votre connexion internet au moment du chargement.		
La lecture de la station radio via internet a été interrompue.	Le serveur vTuner, la station ou la connexion internet est occupé(e). Le débit binaire de la station est élevé.		
Impossible de se connecter au réseau.	Assurez-vous que le câble Ethernet est correctement branché. Allumez le modem ou le routeur haut débit. Vérifiez les paramètres réseau. Assurez-vous que le routeur haut débit et/ou le modem est correctement branché.		
Impossible de se connecter au réseau alors que le PC est raccordé au réseau.	Vérifiez le contenu de votre contrat de service internet afin de vérifier si votre FAI autorise les connexions multiples.		
Impossible d'écouter une radio par internet.	Vérifiez la connexion réseau. Vérifiez les paramètres du pare-feu du modem ou du routeur. Certaines stations ne sont pas prises en charge par cette unité.		
La qualité du son de la radio internet est mauvaise ou des parasites se font entendre pendant l'écoute de la station internet.	Le débit binaire de la station est faible.		
Impossible d'utiliser la connexion sans fil.	Contrôlez si l'adaptateur LAN sans fil USB est raccordé au terminal USB.		
	Utilisez l'adaptateur LAN sans fil USB fourni. Les adaptateurs LAN sans fil USB disponibles dans le commerce ne sont pas acceptés.		
	Contrôlez si le Point d'Accès LAN Sans Fil (AP) (ex. routeur sans fil) est orienté correctement ou s'il n'est pas placé trop près entre eux. Après avoir activé la connexion sans fil, veuillez attendre 30 secondes pour que la connexion sans fil soit établie après avoir allumé l'unité, avant d'essayer d'accéder aux fonctions de réseau telles que Netflix, vudu ou vTuner.		
Impossible d'accéder à l'écran du PC une fois que [Philips Wireless MediaConnect]	L'écran de démarrage (logo PHILIPS avec cercle en rotation) est affiché jusqu'à ce que l'appareil trouve le PC qui utilise Philips Wireless MediaConnect.		
est sélectionné.	Assurez-vous que la connexion réseau est correctement connectée. Vérifiez si votre PC utilise Philips Wireless MediaConnect. Assurez-vous que votre téléviseur et votre PC sont connectés sur le même réseau.		
Je possède une unité centrale de 1,8 GHz, mais MediaConnect ne fonctionne pas sur mon PC.	Pour une bonne opération de votre PC alors que MediaConnect de Philips fonctionne, vous devez avoir un processeur bicoeur de série Intel ou AMD. Intel: Core2Duo ou Core i3/5/7 @ 1,8 GHz ou supérieur. AMD: Athlon II X2, Turion II Dual-Core ou Phenom X2 @ 2 GHz ou supérieur.		

Téléchargement d'une version électronique

Pour obtenir une version électronique de ce guide:

- Allez jusqu'au site www.philips.com/support
- Choisissez votre pays.
- Entrez ensuite le numéro de modèle ou un mot-clé dans le champ "Trouver un produit". Vous pouvez aussi parcourir notre catalogue.
- Cliquez ensuite sur le modèle ou la description du produit.
- Sous Support produit, cliquez sur "Manuel d'utilisation".

Contactez-nous

Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème, consultez les questions fréquentes pour ce téléviseur à l'adresse www.philips.com/support Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.



Avertissement

Ne tentez pas de réparer vous-même le téléviseur. Vous pourriez gravement vous blesser, causer des dommages irréparables à votre téléviseur ou entraîner l'annulation de votre garantie.



Remarque

Veillez à disposer du modèle et du numéro de série du téléviseur avant de nous contacter. Ces numéros figurent à l'arrière et sur le côté de votre téléviseur, ainsi que sur l'emballage.

11 Spécifications

₽ R

Remarque

• Les Spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Amélioration de l'image		
Type:	1080p 120Hz	
Format de l'image:	16:9	
Angles de visionnement:	178° (V) par 178° (H)	
Syntoniseur numérique intégré:	ATSC	

Amélioration du son Mono, Stéréo: Mono, Stéréo, SRS Puissance de sortie 20 W

(Watts RMS):

Atténuateur: 5 bandes

Convivialité

Modes vidéo:	Automatique, 4:3, Ext. image 14:9, Ext. image 16:9, Super Zoom, Plein écran 16:9, Non mis á l'échelle	
Entrée PC: par VGA, HDMI		
Diaporama:	Oui (fichiers jpeg uniquement)	
Lecture MP3:	Oui (fichiers mp3 uniquement)	
Lecture vidéo:	Oui (MPEG1/2, DivX®)	

Connexions

Entrée vidéo en	2
composantes avec	prenant en charge les signaux vidéo: 480i/p,
audio G/D:	720p, 1080i 60Hz, 1080p 24/30/60Hz
Entrée vidéo composite	
(câble terminé par un Y)	

Entrée vidéo composite (câble terminé par un Y) avec audio G/D :

HDMI:

prenant en charge les signaux vidéo : 480i/p, 720p, 1080i 60Hz, 1080p 24/30/60Hz Entrée PC : jusqu'à 1920×1080 60Hz

mini-prise stéréo 3,5 mm partagée entre l'entrée HDMI 1 et l'entrée PC:

Entrée PC: 1

jusqu'à 1920×1080 60Hz

Sortie audio numérique: 1

prenant en charge les formats Dolby Digital et PCM

USB: 1

supportant les normes sans fil: IEEE 802.11 b/g/n (2,4GHz)

Port Ethernet: 1

Alimentation

Alimentation: 120V~ AC +/- 10%, 60Hz +/- 0.5%

12 Clause de non-responsabilité du service réseau

Le contenu et les services proposés via ce produit sont dispensés par des tiers par le biais de réseaux et de locaux de transmission sur lesquels la Société n'a aucun contrôle et les services tiers peuvent être résiliés ou suspendus à tout moment. La Société ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant au fait que le contenu ou service restera disponible sur une période quelconque. Sans limiter les généralités de cet avis de non-responsabilité la société rejette toute responsabilité pour l'interruption ou la suspension de tout contenu ou service accessible avec ce produit. La société n'est pas responsable du service clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou demande de service liée au contenu ou service doit être faite directement aux fournisseurs de contenu et service concernés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS DISPONIBLES AVEC CE PRODUIT SONT FOURNIS TELS QUELS. LA SOCIETE NE GARANTIT LE CONTENU ET SERVICES FOURNIS QUELQUE SOIT LE BUT. LA SOCIETE REJETTE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE INCLUANT SANS LIMITATION LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADEQUATION A UN BUT PRECIS, PRECISION, VALIDITE, OPPORTUNITE, LEGALITE, APTITUDE OU QUALITE DES CONTENUS OU SERVICES DISPONIBLES AVEC CE PRODUIT.

EN AUCUN CAS LA SOCIETE N'EST RESPONSABLE DES DEGATS, CIVILS OU CONTRACTUELS, INCLUANT SANS LIMITATION, TOUT DEGAT DIRECT, INDIRECT, ACCIDENTEL, SPECIAL OU CONSECUTIF, PERTE DE PROFIT, FRAIS D'AVOCAT, DEPENSES OU AUTRE DEGAT CAUSE PAR OU LIE A TOUT CONTENU (OU TOUTE INFORMATION QU'IL CONTIENT) OU SERVICE FOURNI A L'UTILISATEUR OU AUTIERS, MEME SI ELLE A ETE AVERTIE DE LA POSSIBILITE DE TELS DEGATS.

Tout contenu et service accessible avec ce produit appartient aux tiers et est protégé par copyright, brevet, marque déposée et/ou d'autres droits de propriété intellectuelle. Ce contenu ou service est fourni uniquement pour l'utilisation non commerciale par l'utilisateur. L'utilisateur ne peut utiliser le contenu ou service de manière non autorisée par le propriétaire du contenu ou fournisseur de service. Sans limitation et sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou fournisseur de service, il est interdit de modifier, copier, republier, charger, poster, transmettre, traduire, vendre, créer des œuvres dérivées, exploiter ou distribuer le contenu ou service disponible avec ce produit de quelque soit la manière ou le support.

13 Garantie

GARANTIE LIMITÉE UN (1) AN

COUVERTURE DE GARANTIE:

La provision pour la garantie se limite aux termes énumérés cidessous.

QUI EST COUVERT?

La compagnie garantit le produit au premier acheteur ou à la personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre conformément à la date d'achat originale (« Période de garantie ») d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

La garantie couvre les nouveaux produits contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre et suivant la réception d'une réclamation valide dans les limites de la garantie. La compagnie s'engage, à son choix, à (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) échanger le produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de pièces neuves ou usagées en bon état et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine dans l'inventaire actuel de Philips, ou à (3) rembourser le prix d'achat initial du produit.

La compagnie garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangée, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de la compagnie. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de la compagnie.

Remarque : tout produit vendu et identifié comme étant remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours.

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS:

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriqués par ou pour la compagnie pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni.

La compagnie ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous médias contenus dans le produit, ou autre additionnel produit ou pièce non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un

accident, un abus, un mauvais usage, une négligence, une mauvaise application ou à un produit non fournis, (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque autre que la compagnie ou qu'un centre de service agréé de la compagnie, (c) à un produit ou pièce ayant été modifié sans la permission écrite de la compagnie, ou (d) si tout numéro de série a été supprimé ou défiguré, ou (e) à un produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas:

- les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux.
- les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne/source sonore externe au produit.
- la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation ou entretien, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'une surtension temporaire, de dommages occasionnés par la foudre, d'une rémanence de l'image ou de marques à l'écran résultant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthétique du produit causé par une usure normale, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par la compagnie.
- tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
- tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou par un accident encouru lors du renvoi du produit.
- un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
- un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
- un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
- tout manquement d'exploiter le produit selon le manuel de l'utilisateur.

POUR OBTENIR DE L'AIDE... Communiquez avec le centre de service à la clientèle: 1-866-309-0841

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR, AVEC LA COMPAGNIE ÉMETTRICE NON RESPONSABLE N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTIC-ULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées cidessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre.

45

14 Index

A	
Antenne, connexion	9
Assistant configuration Audio	11, 22 24
Auto mode	24
C	
Câbles	
acheminement des câbles	10
composant	39
composite qualité	39 39
HDMI	39
YPbPr	39
Centre de service à la clientèle Chaînes	5
installer	35
verrouiller	27
Commandes	6
Configuration initiale Connexions	11 9, 38, 40
Cotes	26, 27, 28
D Dépannage	43
E	
EasyLink	29
EasyLink principal ENERGY STAR®	29 4,11
Egaliseur	24
Emplacement (Magasin ou Maison)	11, 30
F	
FAV	24, 25
Fixation du support du téléviseur	8
Formats d'image	23
G	
Garantie	45
Н	
Haut-parleurs EasyLink	24, 34
L	
Liste des dispositifs	29
Logiciel	3/
mettre à jour version	36 36
M	
M Maison	11, 30
Magasin	11, 30
Marche automatique téléviseur	29
N	
Netflix	15
Nivelage auto du volume	24

D PC Philips Wireless MediaConnect Protection de l'environnement	22 15 5
Q Qualité du signal	39
Réglages de l'image Réglage audio Réglage de l'horloge Réglez la minuterie d'extinction Réseau	22 24 25 26 30
Sous-titres codés Spécifications	25, 26 44
Télécommande aperçu insérer les piles	6, 7 8
l'éléviseur allumer changement de chaînes commandes comme écran d'ordinateur	11, 12 12 6 23, 24, 42
connexions entretien de l'écran haut-parleurs du téléviseur logiciel menu	9, 38, 40 5 24 36 14
position télécommande Fransmission de la touche RC Fwitter	8 6, 7, 8 14, 29 20
J JSB	32, 33, 34
Veille Verrouillage de l'appareil Verrouillage pour enfant	6, 12 14
PIN verrouiller les chaînes verrouiller les cotes	26 27 26, 27, 28
/olume ajuster nivelage auto du volume sourdine /Tuner /UDU	13 24 13 16 18
W Vireless LAN	30, 41
Y YPbPr	39



P&F USA, Inc. PO Box 430 Daleville, IN 47334-0430

P&F Mexicana, S.A. de C.V. Av. La Palma No. 6, Col. San Fernando La Herradura, Huixquilucan Edo. de México C.P. 52787

TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD)

MODELO	LCD	IMAGEN VISIBLE	ENERGIA
55PFL7705DV/F7	55''(139,70cm)	138,78cm	120V ~ 60Hz 200VV
55PFL7705D/F7	55''(139,70cm)	138,78cm	120V ~ 60Hz 200W
46PFL7705DV/F7	46''(116,84cm)	116,81cm	120V ~ 60Hz 165VV
46PFL7705D/F7	46''(116,84cm)	116,81cm	120V ~ 60Hz 165VV
40PFL7705DV/F7	40''(101,60cm)	101,60cm	120V ~ 60Hz 155W

Comercializado por : P&F MEXICANA, S.A. DE C.V.

IMPORTADOR: SOJITZ MEXICANA, S.A. DE C.V.

Av. Paseo de las Palmas No. 239-302 Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000 México, D.F. Tel. 52 (55) 5202 - 7222

EXPORTADOR: FUNAI ELECTRIC CO. LTD.

ENSAMBLADO EN: MEXICO

GARANTIA INCLUIDA EN EL INSTRUCTIVO DE USO

NO



LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU APARATO.

TELEVISOR A COLOR DE CRISTAL LIQUIDO (LCD)

MODELO	LCD	IMAGEN VISIBLE	ENERGIA
40PFL7705D/F7	40''(101,60cm)	101,60cm	120V ~ 60Hz 155VV

Comercializado por : P&F MEXICANA, S.A. DE C.V.

IMPORTADOR: SOJITZ MEXICANA, S.A. DE C.V.

Av. Paseo de las Palmas No. 239-302 Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000 México, D.F. Tel. 52 (55) 5202 - 7222

EXPORTADOR: FUNAI ELECTRIC CO. LTD.

PAIS DE ORIGEN: CHINA

GARANTIA INCLUIDA EN EL INSTRUCTIVO DE USO



LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU APARATO.