



Philips 7000 series  
Khóa cửa video thông  
minh

Hệ thống liên lạc nội bộ hai chiều

Phát hiện cơ thể người PIR  
Kết nối Wi-Fi theo thời gian thực  
Giám sát từ xa thông minh

DDL702IAFBW

## Giám sát video từ xa

### Bảo mật rõ ràng

Được trang bị cảm biến hồng ngoại thụ động, khi ai đó di chuyển xung quanh nhà bạn trong vòng 3 mét ở cửa trước, Philips DDL702-1HWS sẽ chụp ảnh hoặc quay video và đưa ảnh/video vào Ứng dụng thông qua kết nối Wi-Fi, cho phép bạn biết ai đang di chuyển trước cửa nhà bất cứ lúc nào.

#### **Chip thông minh được nâng cấp để tăng cường an ninh cho ngôi nhà**

- Chống phá khóa kỹ thuật trong hơn 270 phút
- Danh mục xác minh cung cấp bảo mật kép
- Ngay lập tức bảo vệ an ninh cho ngôi nhà của bạn mọi lúc

#### **Khóa thông minh với hiệu suất xuất sắc**

- Cảnh báo đầy tức thời khi xảy ra tình huống bất thường
- Luôn biết ai đang di chuyển trước cửa nhà bạn
- Giao tiếp theo thời gian thực ở mọi nơi

#### **Cuộc sống dễ dàng không dừng lại ở đó**

- Hoạt động ổn định và bền lâu
- Loại bỏ rắc rối của việc khóa thủ công
- Cửa mở khi phát hiện bàn tay


# PHILIPS

## Khóa cửa video thông minh

Hệ thống liên lạc nội bộ hai chiều Phát hiện cơ thể người PIR, Kết nối Wi-Fi theo thời gian thực, Giám sát từ xa thông minh

# Những nét chính

### Kết nối Wi-Fi theo thời gian thực

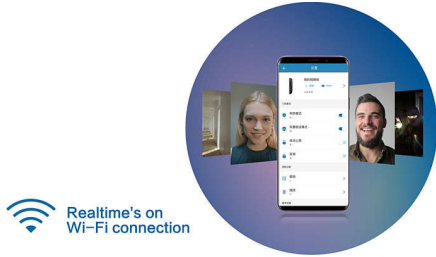

Realtime's on  
Wi-Fi connection

Khóa video thông minh DDL702-1HWS cung cấp giám sát trực tuyến theo thời gian thực thông qua kết nối Wi-Fi. Sau khi liên kết Ứng dụng Philips EasyKey, bạn có thể xem lịch sử hoạt động của khóa và thông tin được mã hóa, gửi mã PIN tạm thời từ xa và xem tình hình trong thời gian thực tại cửa bằng cách nhấp vào nút video.

### Hệ thống liên lạc nội bộ hai chiều



Two-way intercom

Khi khách nhấn chuông cửa, một thông báo sẽ được chuyển ngay đến ỨNG DỤNG. Nếu chạy trên nền, ỨNG DỤNG sẽ nhận được lời nhắc cuộc gọi; nếu chạy dưới nền, ỨNG DỤNG sẽ nhận được một thông báo. Bạn có thể bắt đầu liên lạc nội bộ hai chiều bằng cách chạm vào hộp thông báo để kết nối với Ứng dụng. Khi chuông cửa đổ chuông, khóa video sẽ tự động quay video để bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào của khách ngay cả khi bạn không có nhà.

### Phát hiện cơ thể người PIR



PIR human body  
detection

Được trang bị cảm biến hồng ngoại thụ động, khi ai đó di chuyển xung quanh cửa trước trong vòng 3 mét, thuật toán phát hiện hình người AI sẽ xác định các chuyển động bất thường bằng cách ngay lập tức chụp ảnh hoặc quay video, đồng thời gửi thông báo đến ỨNG DỤNG thông qua máy chủ đám mây được mã hóa. Giờ đây, ỨNG DỤNG sẽ cho phép bạn quản lý đầy đủ các chuyển động ở cửa trước và tránh rủi ro an ninh.

### Xác minh kép



Dual verification

Trong chế độ xác minh kép, bạn có thể mở cửa bằng cả đầu vân tay và mã PIN, cung cấp khả năng bảo vệ kép đảm bảo an ninh cho ngôi nhà của bạn.

### Lõi khóa cấp C



C-class  
C-grade  
lock cylinder

Lõi khóa là bộ phận chính điều khiển việc mở ổ khóa. Lõi khóa cấp C của DDL702-1HWS sử dụng nhiều công nghệ chống trộm với thiết kế độc đáo của cấu trúc lẫy chốt và gờ. Thời gian

chống phá khóa kỹ thuật là hơn 270 phút, đảm bảo tăng cường an ninh.

### Nhiều chức năng báo động



Multiple alert  
function

Có nhiều cảnh báo đặc biệt về chống tháo dỡ, bất thường ở chốt cửa, mở khóa từ bên trong và nhắc nhở pin yếu, Philips DDL702-1HWS ngay lập tức bảo vệ gia đình bạn và nhắc nhở bạn về trạng thái khóa cửa. Giờ thì yên tâm rồi.

### Mở khóa cảm biến hồng ngoại trong nhà



Indoor infrared  
sensor unlock

Với cảm biến chạm và cảm biến hồng ngoại trên tay cầm phía bên trong, khi tay bạn chạm vào cảm biến chạm và cảm biến hồng ngoại phát hiện vật cản, cửa có thể được mở khóa dễ dàng.

### Thân khóa hoàn toàn tự động



Fully automatic  
mortise

Philips DDL702-1HWS sử dụng thân khóa hoàn toàn tự động. Không cần thêm bất kỳ thao tác nào, chốt cửa sẽ tự động bật lên sau khi đóng cửa. Nếu cửa không được khóa đúng cách, chốt cửa sẽ phát cảnh báo để nhắc nhở bạn về trạng thái khóa cửa.

## Khóa cửa video thông minh

Hệ thống liên lạc nội bộ hai chiều Phát hiện cơ thể người PIR, Kết nối Wi-Fi theo thời gian thực, Giám sát từ xa thông minh

# Các thông số

### Thiết kế & Hình thức

- Màu sắc: Đen, Đồng đỏ
- Tay nắm: Tay nắm có cần gạt
- Vật liệu chính: Hợp kim kẽm
- Cảm biến vân tay: Chất bán dẫn

### Giải pháp truy cập

- Vân tay
- Mật khẩu/Mã PIN
- Chìa khóa cơ

### Khả năng khóa

- Mã PIN chính: 1
- Mã PIN người dùng: Lên đến 20

### Thông số kỹ thuật điện

- Loại pin: Pin lithium
- Nguồn điện khẩn cấp: Pin dự phòng 5V

### Dễ vận hành

- Chỉ báo: Nhắc nhở trạng thái khóa cửa, Nhắc nhở

- pin yếu, Nhắc nhở trạng thái tắt tiếng, Nhắc nhở khóa ở chế độ riêng tư, Nhắc nhở khóa hệ thống
- Hướng dẫn bằng giọng nói: Hướng dẫn bằng giọng nói của con người

### Chức năng khóa thông minh

- Thân khóa: Lõi khóa cấp C
- Chức năng an toàn: Xác minh kép, Mã PIN giả, Chức năng khóa riêng tư

### Chế độ

- Chế độ hoạt động: Chế độ tự động, Chế độ bằng tay
- Chế độ thiết lập hệ thống: Chế độ xác minh kép, Chế độ thông thường

### Lắp đặt

- Độ dày cửa: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Phạm vi khác\*
- Hướng mở cửa: Mở vào bên trái, Mở ra bên trái, Mở vào bên phải, Mở ra bên phải



Ngày phát hành  
2023-11-29

Phiên bản: 1.0.1

EAN: 69 71318 50304 7

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Đây là dữ liệu thử nghiệm và thời gian sử dụng của pin tùy thuộc vào các tình huống sử dụng thực tế.

\* Hiệu ứng của bàn phím kỹ thuật số hiển thị trong ảnh của sản phẩm này có thể không phù hợp với hiệu ứng hiển thị thực tế. Vui lòng tuân theo trạng thái hiển thị của bàn phím kỹ thuật số trong các tình huống sử dụng thực tế.

\* Phạm vi độ dày cửa khác: Nếu độ dày của cửa nằm ngoài phạm vi đã đề cập, vui lòng liên hệ với các đại lý địa phương hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi.