



Philips  
Televisor LED-LCD serie  
4000

40"

40PFL4701



## Rendimiento LED

Disfruta de una imagen increíble en una pantalla LED-LCD TV. Imágenes asombrosamente nítidas en alta definición de 1080p. Todas las opciones de conexión que necesitas desde HDMI y USB hasta las entradas de PC para una completa versatilidad.

### **Una experiencia de audio auténtica y nítida.**

- Sonido envolvente con voz nítida diseñado por sonic emotion
- 16 W de sonido 3D envolvente, equilibrado y nítido

### **La conectividad digital completa, ahora es simple**

- Conectividad sin interrupciones con Easylink y 3 entradas HDMI
- Disfrute de reproducción de video y fotografías por USB

### **Fácil de conectar y disfrutar**

- Ahora la configuración de imagen es más rápida y fácil gracias al Asistente de configuración

### **Mejora tu experiencia de entretenimiento**

- Imágenes LED brillantes con bajo consumo de energía
- Resolución de alta definición de 1080p para obtener imágenes extremadamente nítidas
- Perfect Motion Rate de 120 para obtener mayores tiempos de respuesta de píxel

# PHILIPS

## Destacados

### Tecnología LED con bajo consumo de energía



La tecnología LED es el método de iluminación más avanzado del mercado. Este televisor combina un atractivo diseño minimalista con una excelente calidad de imagen y el menor consumo de energía de su categoría. Además, esta tecnología de iluminación no contiene materiales perjudiciales para el medio ambiente. Con la retroiluminación LED puedes reducir el consumo de energía y disfrutar de un gran brillo, alto contraste, una nitidez increíble y colores más vivos.

### Perfect Motion Rate de 120



Perfect Motion Rate (PMR) de 120 crea una nitidez de movimiento extrema para imágenes nítidas y llenas de vida en las películas con más acción. El nuevo estándar PMR de Philips reduce el tiempo de respuesta de la HDTV para reproducir transiciones de imágenes más

rápido y reducir las imperfecciones en el movimiento.

### Pantalla Full HD 1080p

Los discos Blu-ray tienen la capacidad de almacenar información de alta definición como imágenes con resolución de 1920 x 1080. Te permiten obtener la mejor calidad de TV posible disponible en el mercado. Prepárate para vivir la experiencia.

### Altavoces estéreo 16 W

16 W de sonido 3D envolvente, equilibrado y nítido

### Sonic Emotion Premium



Sonido envolvente con voz nítida diseñado por sonic emotion. El sonido Absolute3D inunda tu entorno con el ambiente adecuado, aclara las voces y resalta los detalles del entorno acústico, lo que hace que tu experiencia sea más envolvente y agradable.

### Conectividad sin interrupciones

EasyLink usa el protocolo estándar industrial HDMI CEC para compartir la funcionalidad entre los dispositivos conectados y el televisor. HDMI realiza una conexión digital RGB descomprimida entre la fuente y la pantalla para obtener la máxima calidad de imagen. HDMI usa la protección de copia HDCP. A

través de la entrada HDMI del televisor puedes conectar varias fuentes HD, por ejemplo un sintonizador HD, un reproductor Blu-ray, una consola de juegos o una videocámara digital.

### USB para reproducción de películas y fotografías



El conector USB te permite acceder a fotografías y videos en formato JPEG (320 x 240 30 cps, PCM) de la mayoría de dispositivos USB (dispositivos de clase de memoria USB). Conecta el dispositivo USB en la ranura lateral del televisor y accede a los archivos multimedia mediante el sencillo buscador de contenidos en pantalla. Ahora puedes visualizar y compartir tus videos y fotografías.

### Configuración de imagen con Asistente

Asistente de configuración para personalizar los ajustes del televisor sin esfuerzo. El nuevo asistente de configuración personalizada te ayuda a adaptar la configuración con una facilidad inigualable. No solo se enfoca en la configuración de la imagen, sino en la experiencia visual completa, incluido el sonido. El asistente muestra pantallas con opciones fáciles de elegir para definir los ajustes más importantes. Así, podrás personalizar rápidamente el rendimiento del televisor sin ajustes ni términos complicados.

# Especificaciones

## Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica (16:9)
- Relación de contraste (típica): 5000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 40 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 101.6 cm
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Mejora de la imagen: Active Control + sensor de luz, Filtro peine 3D, Digital Noise Reduction, PMR de 120, Sensor de luz, Pixel Plus HD
- Diagonal visible de la pantalla (pulgadas): 40.0 pulgadas
- Tipo de pantalla de visualización: Pantalla LED Full HD
- Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V)

## Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1400 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Formatos de video: 480 i, 60 Hz, 480 p, 60 Hz, 720 p, 60 Hz, 1080 i, 60 Hz, 1080p, 24, 30, 60 Hz

## Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 8 W
- Sistema de sonido: Dolby Digital (AC-3), Estéreo, SAP, Mono

## Altavoces

- Altavoces integrados: 2

## Comodidad

- Protección infantil: Bloqueo infantil + control para padres
- Reloj: Temporizador
- Fácil de usar: AutoPicture, AutoSound, Asistente de configuración, EasyLink, Nivelador automático de volumen, Closed Caption de texto completo
- Control remoto: TV
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, 16:9, Normal, Zoom, Lleno, Expandir película, sin escala (punto por punto), Ancha
- Facilidad de instalación: almacenamiento automático de canales
- Multimedia: Presentación de diapositivas

automática

## Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, En movimiento JPEG 320 x 240 30 cps, PCM

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 ohms tipo F
- Sistema de televisión: ATSC, NTSC
- Reproducción de video: NTSC
- Bandas del sintonizador: UHF, VHF

## Conectividad


- Otras conexiones: Salida de audífonos, Entrada I/D de audio compartido
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Energía, Información del sistema (idioma de menú), Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Control remoto de gran alcance
- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- AV 1: CVBS/YPbPr, Entrada I/D de audio compartido
- USB: USB (fotografía, películas)
- HDMI 1: HDMI, Entrada I/D de audio compartido
- HDMI 2: HDMI, Entrada I/D de audio compartido
- HDMI 3: HDMI, Entrada I/D de audio compartido

## Energía

- Alimentación: 120 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 72 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)

## Dimensiones

- Peso del producto (en libras): 17,53 lb lb
- Altura de la caja (pulg.): 25 pulgadas
- Ancho de la caja (pulg.): 38.8 pulgadas
- Profundidad de la caja (pulg.): 6 pulgadas
- Compatible con montaje en pared: 200 x 200 mm
- Ancho del dispositivo (pulg.): 36 pulgadas
- Altura del dispositivo (pulg.): 21.3 pulgadas
- Profundidad del dispositivo (pulg.): 4 pulgadas
- Ancho dispositivo (con soporte, pulg.): 36 pulgadas
- Prof. dispositivo (con soporte, pulg.): 8.7 pulgadas

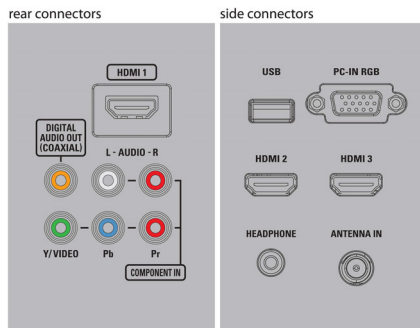

Fecha de publicación  
2024-02-06

Versión: 1.0.1

UPC: 6 09585 24989 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Altura dispositivo (con soporte, pulg.): 22.9 pulgadas
- Peso del producto (+ soporte; lb): 17.84 lb
- Peso con empaque incluido (en libras): 22,47 lb

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte para mesa, Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Control remoto, Baterías para control remoto, Tonillos