



Philips 1000 series
ล็อกประตูแบบวิดีโออัจฉริยะ

วิดีโออินเทอร์เน็ตคอมระยะไกล

จอแสดงผล IPS ขนาด 4 นิ้ว
การเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบไร้สาย
การล็อคอัตโนมัติ

DDL111BAFBW

ชีวิตแสนวิเศษเริ่มต้นจาก

ด้วยวิดีโออินเทอร์เน็ตคอมระยะไกล

ล็อกประตูอัจฉริยะของ Philips Alpha-VP-5HWS รวมตัวแสดงประตู กริ่งประตู และตัวล็อกประตู
ใช้กล้องมุมกว้าง 2MP และรองรับเครือข่าย Wi-Fi

ช่วยให้คุณดูประตูผ่านแอปและนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มองเห็นได้มาด้วย

ชีวิตอัจฉริยะล็อคด้วยความเป็นเลิศ

- รู้เสมอว่าใครอยู่ที่ประตู
- ทำการสื่อสารแบบเรียลไทม์ได้ทุกที่
- มองเห็นประตูได้ชัดเจนขึ้น
- ภาพคมชัดแม้ในเวลากลางคืน
- แจ้งเตือนทันทีเมื่อสถานการณ์ผิดปกติ

ขีปอัจฉริยะที่ได้รับการอัปเดตช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้าน

- อนุญาตให้ออกฉุกเฉินด้วยปุ่มเดียว
- ป้องกันรหัสผ่านจริงจากการแอบดู
- ปกป้องความปลอดภัยภายในบ้านตลอดเวลาทันที

ชีวิตง่าย ๆ ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้

- ขจัดความยุ่งยากของการล็อคด้วยตนเอง
- ประตูจะเปิดเมื่อตรวจพบมือ
- บอกกล่าวการใช้กุญแจไปได้เลย
- สถานที่เงียบสงบสำหรับครอบครัว

PHILIPS

ล็อกประตูแบบวิดีโออัจฉริยะ

วิดีโออินเทอร์คอมระยะไกล จอแสดงผล IPS ขนาด 4 นิ้ว, การเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบเรียลไทม์, การล็อกอัตโนมัติ

ไฮโลด

การเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบเรียลไทม์




Philips Alpha-VP-5HWS ทำให้ออนไลน์แบบเรียลไทม์ผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi หลังจากผูกกับแอป Philips EasyKey แล้ว คุณสามารถดูประวัติการเข้าใช้ล็อก ส่งรหัส PIN ชั่วคราวจากระยะไกล และดูสถานการณ์แบบเรียลไทม์ที่ประตูได้ด้วย การคลิกปุ่มวิดีโอ

วิดีโออินเทอร์คอมระยะไกล



เมื่อแขกกดกริ่ง จะมีข้อความส่งไปที่แอปมือถือทันที คุณสามารถเริ่มเสียงสองทางได้โดยแตะที่กล้อง ข้อความเพื่อเชื่อมต่อกับแอป เมื่อกริ่งประตูดังขึ้น วิดีโอล็อกจะบันทึกวิดีโอโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจะไม่พลาดข้อมูลแขกที่มาเยี่ยมแม้ในขณะที่คุณไม่อยู่บ้าน

จอแสดงผล IPS ขนาด 4 นิ้ว

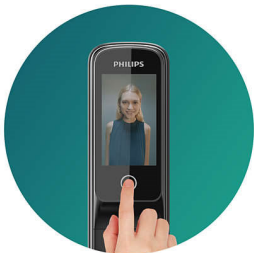

มีจอแสดงผล IPS ขนาด 4 นิ้วบนโลโก้ในร่ม คุณสามารถคลิกปุ่มบนจอแสดงผลเพื่อดูแขกและสถานการณ์ที่ประตูได้ การคลิกปุ่มอีกครั้งจะทำให้คุณสามารถปิดหน้าจอได้ ซึ่งสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและเด็ก

นอกจากนี้ คุณสามารถปรับความสว่างและระยะหมดเวลาของโหมดสลีปของหน้าจอได้ผ่านแอปมือถือ

กล้องมองภาพกลางคืนมุมกว้าง



Philips Alpha-VP-5HWS ติดตั้งกล้องมุมกว้างและไฟเติมอินฟราเรดแบบใช้พลังงานต่ำสองดวง มีโหมดกลางคืนและโหมดกลางคืน เมื่อแสงสว่างไฟเติมอินฟราเรดจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนเป็นโหมดการมองเห็นตอนกลางคืนและจดจำลักษณะใบหน้าภายในระยะ 1 เมตรจากปลายล็อก

การตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR



นำมาใช้กับเซ็นเซอร์ PIR เมื่อมีคนเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ ประตูหน้าภายใน 3 เมตร* อัลกอริทึมการตรวจจับ AI แบบมนุษย์จะระบุไดนามิกที่ผิดปกติด้วยการจับภาพหรือบันทึกวิดีโอทันที จากนั้นจะส่งข้อความไปยังแอปผ่านเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ที่เข้ารหัสไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งช่วยให้คุณจัดการไดนามิกที่ประตูได้อย่างเต็มที่และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ลูกบิดแบบหมุนปลดล็อกฉุกเฉิน



โล่ด้านในของตัวล็อกประตูติดตั้งลูกบิดแบบหมุน หากเหตุฉุกเฉินทำให้ล็อกประตูอัจฉริยะทำงานผิดปกติ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของประตู และทางออกฉุกเฉินด้วยปุ่มเดียวสามารถรับรองความปลอดภัยของผู้ใช้ได้

รหัส PIN ที่ซ่อนอยู่ 20 หลัก



Philips Alpha-VP-5HWS มาพร้อมกับเทคโนโลยีรหัส PIN 20 หลักที่ซ่อนอยู่ ซึ่งช่วยให้คุณซ่อนหมายเลขแบบสุ่มเพื่อระบุตัวตนและปลดล็อกประตู ตรวจดูได้ที่มีการป้อนรหัสผ่านที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัตินี้สามารถป้องกันการแอบดูและรักษา รหัสผ่านจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแจ้งเตือนหลายครั้ง



ให้การแจ้งเตือนที่หลากหลาย เช่น การป้องกันการรื้อ การล็อกระบบ และระดับแบตเตอรี่ต่ำ และโบลด์ที่ผิดปกติ Philips Alpha-VP-5HWS จะปกป้องครอบครัวในพื้นที่และเตือนคุณถึงสถานการณ์การล็อก ทำให้คุณรู้สึกมั่นใจและปลอดภัย

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและรูปลักษณ์

- สี: สีดำ Obsidian
- ด้ามจับ: ที่จับแบบผลัก-ดึง
- วัสดุหลัก: อลูมิเนียมอัลลอยด์
- เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนำ

โซลูชันการเข้าถึง

- ลายนิ้วมือ
- รหัสผ่าน/รหัส PIN
- การ์ด/คีย์แท็ก
- กุญแจกลไก

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน

- ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ Li-polymer
- เวลาใช้งาน: 3 เดือน*
- แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สำรอง 5V

ใช้งานง่าย

- คู่มือเสียง: คู่มือเสียงมนุษย์

ฟังก์ชันการล็อคอัจฉริยะ

- ช่องเสียบกุญแจ:
ช่องเสียบกุญแจอัตโนมัติเต็มรูปแบบ,
ใส่กุญแจเกรด C

การติดตั้ง

- ความหนาของประตู: 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120 มม., ขนาดอื่นๆ*
- ทิศทางการเปิดประตู: เปิดเข้าหาตัวทางซ้าย, เปิดออกจากตัวทางซ้าย, เปิดเข้าหาตัวทางขวา, เปิดออกจากตัวทางขวา
- ประเภทของประตู: ประตูป้องกันขโมย, ประตูทองแดง, ประตูไม้



วันที่ออก 2024-11-02

เวอร์ชัน: 6.6.1

EAN: 69 71318 50413 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* 3 เมตร: ระยะการตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR สูงสุดคือ 3 เมตร ซึ่งสามารถตั้งค่าเป็น 1 เมตร 2 เมตร และ 3 เมตร ผ่านแอปมือถือได้

* ขั้วอื่นๆ:
ชุดติดตั้งที่รวมมานั้นเหมาะสำหรับประตูที่มีความหนาตามที่ระบุสำหรับประตูที่ยื่นออกช่วงความหนา

โปรดติดต่อศูนย์แล้ผู้บริโภคของ Philips Smart Lock ที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ที่ได้รับสิทธิ์

* ปุ่มกดดิจิทัลที่แสดงในรูปถ่ายผลิตภัณฑ์นี้อาจแตกต่างจากจอแสดงผลจริง

โปรดอ้างอิงจากรูปลักษณ์ของแผงปุ่มกดดิจิทัลระหว่างการใช้งานจริง

* 3 เดือน: นี่คืข้อมูลการทดสอบภายใน

ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน