

Philips 6000 series
执手式智能门锁

传统执手式使用方式

手动触摸唤醒系统
上提上锁功能

DDL162CHKAB0



以简化繁 轻松减负

密码解锁，告别传统钥匙时代

飞利浦 6200 执手式智能锁支持密码、卡片、钥匙等解锁方式，还具备虚位密码、多重报警等功能，将安全感融入到开门的全环节中，轻松享受不被钥匙束缚的自由。

安全守护，智在随芯

- 时刻守护居家安全
- 防偷窥更安全

精工铸造，匠心品质

- 保护锁体避免暴力开启
- 适配性高安装无忧

智能生活，“锁”以出色

- 解锁开门更简单

PHILIPS

产品亮点

虚位密码技术



飞利浦 6200 采用虚位密码技术，随意输入数字组合，确保真实密码连续输入，也可成功识别认证。有效防偷窥，保护您的真实密码安全。

多重报警功能




飞利浦 6200 具备防拆报警、低电量提示功能，增强家庭防盗等级，时刻守护您和您的家人安全。使用机械钥匙开锁时，有机械钥匙使用警报，提示非正常开启。

支持天地钩




飞利浦 6200 执手式智能门锁可以安装于木门、铜门、防盗门等多种材质及类型的门上，同样适配于具有天地钩的门型。

精工游离式执手

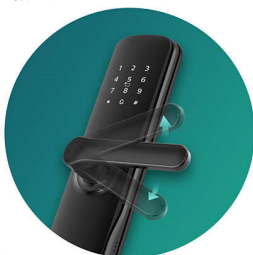

门锁上锁后，执手处于游离状态，上下转动执手时不再触动锁体，保护锁体，避免暴力开启。

多种解锁方式

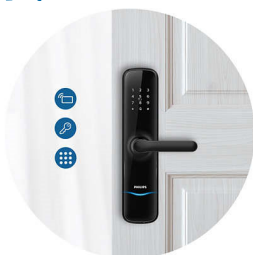

飞利浦 6200 打破传统单一钥匙开门体验，支持密码、卡片、钥匙多种解锁方式。手动唤醒触控面板，输入解锁密码后，即可体验简单的开门方式，无忘带钥匙烦恼。

规格

设计和外观

- 颜色：曜石黑
- 把手：执手式把手

开锁方式

- 指纹：否
- 密码
- 卡片

容量

- 卡片：最多 100 组
- 管理密码：1
- 用户密码：最多 20 组

电源规格

- 电源：4 节 AA 电池
- 电池类型：碱性电池
- 电池寿命：8 个月 *
- 最大电池容量：8 节电池

操作简易

- 语音导航：真人语音导航

安装要求

- 门厚：38-60 毫米，60-90 毫米，90-120 毫米，其它范围 *
- 开门方向：左内开门，左外开门，右内开门，右外开门
- 门的类型：防盗门，铜门，木门



发行日期 2024-10-25

版本：2.2.1

EAN: 69 71318 50264 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 其他范围：随附的安装配件包适用于上述厚度的门。若超出此厚度范围，请咨询授权的飞利浦智能锁客服中心或者指定的线下经销商。

* 8 个月：此为内部测试数据；实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。