



Philips
TV ACL

Classe 32 po
TV numérique

32PFL3504D



Clairement le meilleur choix

Conçu pour offrir une grande facilité d'utilisation, ce téléviseur ACL 720p/60 Hz présente une allure moderne et est doté de 3 entrées HDMI et du moteur graphique Pixel Plus HD. Le meilleur choix pour une qualité d'image optimale.

Un son clair et cristallin

- Puissance audio 2 x10 W eff.
- Sortie Dolby Digital permettant la connexion à un système de cinéma maison
- Son Virtual Surround pour une qualité audio supérieure

Facile à connecter... et à apprécier

- 3 entrées HDMI avec EasyLink pour une connexion HD
- Personnalisez les paramètres du téléviseur grâce à l'Assistant de réglage.

La qualité vous sautera aux yeux

- Pixel Plus HD : plus de détails, de profondeur et de clarté
- Contraste dynamique pour des détails noirs profonds
- Écran ACL HD avec résolution de 1 366 x 768 pixels

Prêt pour le numérique

- Syntonisateur ATSC-QAM pour réception hertzienne/câble non brouillé

PHILIPS

Caractéristiques

Pixel Plus HD



Le système Pixel Plus HD est une technologie de traitement d'image qui permet aux utilisateurs de voir des images éclatantes et plus réalistes avec n'importe quelle source HD.

Écran ACL 1 366 x 768 pixels

Cet écran WXGA doté de la technologie ACL de pointe vous offre une résolution 16:9 haute définition de 1 366 x 768 pixels. Vous bénéficiez d'images ultra nettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte!

Contraste dynamique

Vous voulez un écran ACL à contraste élevé et aux couleurs éclatantes? Le traitement vidéo avancé de Philips associé au rétroéclairage

variable produit des images aux couleurs vives. Le contraste dynamique augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

Puissance audio 2 x10 W eff.

Puissance audio 2 x10 W eff.

Son Virtual Surround

Ambiophonie virtuelle pour une expérience audio digne d'un vrai cinéma.

3 entrées HDMI avec EasyLink

EasyLink utilise le protocole HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les composants connectés et le téléviseur. Avec EasyLink, une seule télécommande suffit pour exécuter les fonctionnalités principales de votre téléviseur et des appareils connectés. L'interface HDMI, qui utilise le système de protection contre la copie HDCP, assure la transmission du signal numérique RVB non compressé de la source à l'écran, pour une qualité d'image optimale. Avec 2 entrées HDMI à l'arrière du téléviseur et 1 sur le côté, vous pouvez connecter plusieurs sources HD,

par exemple un décodeur HD, un lecteur Blu-ray, une console de jeux ou une caméra numérique.

Assistant de réglage

Personnalisez facilement les paramètres de votre téléviseur grâce à l'Assistant de réglage qui vous guide en toute simplicité. Outre l'image, il vous aide à régler l'ensemble des paramètres de votre expérience visuelle, notamment le son et Ambilight. Au moyen d'un nombre minimum d'écrans, l'Assistant vous propose des options de sélection faciles à choisir pour les principaux réglages. La simplicité des termes et réglages vous permet de régler rapidement les performances de votre téléviseur selon vos préférences.

Sortie Dolby Digital

Sortie Dolby Digital permettant la connexion à un système de cinéma maison

Syntonisateur QAM ATSC intégré

Syntonisateur QAM ATSC intégré pour recevoir les programmes HD par ondes radio ou les signaux non codés par câble

Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Niveau de contraste (standard): 2 500:1
- Temps de réponse (standard): 8 ms
- Diagonale de l'écran (pouces): 32 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 81 cm
- Résolution d'écran: 1 366 x 768p
- Amélioration de l'image: Pixel Plus HD, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Réduction numérique du bruit, Amélioration du contraste dynamique, Balayage progressif
- Luminosité: 360 cd/m²
- Contraste dynamique: 10 000:1
- Diagonale de l'écran visible (pouces): 31.5 pouces
- Angle de vision: 170° (H)/170° (V)

Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz

Niveau sonore

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SAP
- Amélioration du son: Virtual Surround Sound

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), AutoPicture, AutoSound, Assistant de réglages, Commandes latérales
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 4:3, Extension 16/9, Écran large
- Installation facile: Mémorisation automatique, Réglage numérique PLL

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Câble: Câble numérique non brouillé QAM
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Connectivité

- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Contrôle audio du système, Mise en veille du système
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- AV 1: Entrée audio G/D, YPbPr
- HDMI 1: HDMI v1.3, Entrée audio analogique G/D
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Connexions avant/latérales: HDMI v1.3, Entrée S-Vidéo, Entrée CVBS, Entrée audio G/D, USB

Alimentation


- Alimentation: 120 V/60 Hz
- Consommation électrique: 155 W
- Consommation en veille: $0,5\text{ W}$
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C

Dimensions

- Poids du produit (lb): 19,2 lb
- Hauteur boîte (pouces): 24.8 pouces
- Largeur boîte (pouces): 35.9 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 9.0 pouces
- Compatible avec un montage mural: 200 x 200 mm
- Largeur de l'appareil (pouces): 30.8 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 20.3 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 3.8 pouces
- Largeur TV (support inclus) (po.): 30.8 pouces
- Profondeur TV (support inclus) (po.): 8.7 pouces
- Hauteur TV (support inclus) (po.): 22.5 pouces
- Poids du produit (support inclus) (lb): 20.8 lb
- Poids (emballage compris) (lb): 26,1

Accessoires

- Accessoires inclus: Support pour installation sur table, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Carte d'enregistrement, Télécommande, Piles pour télécommande

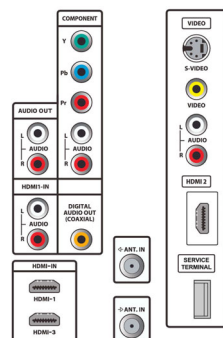

Date de publication
2024-04-02

Version: 2.11.2

UPC: 6 09585 16377 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com