



Philips 7000 series  
推拉式智能门锁

### 直觉式使用方式

自动上锁功能  
室内感应开门  
WiFi 连接

DDL709LAF CW

## 伸手即触智简生活

轻触即开，时尚智联

飞利浦 DDL709-5HW 支持 WiFi 连接，可远程查看门锁记录，时刻掌握家门情况。还具备室内感应开门、关门自动上锁、多重报警等功能，安全便捷更进一步。

#### 智能生活，“锁”以出色

- 内置 WiFi 模块，连网一步到位
- 红外、触摸传感器，手落即开
- 防止真实密码泄露

#### 安全守护，智在随芯

- 自动上锁，关门即走
- 防技术开锁时间 > 270 分钟\*


# PHILIPS

## 推拉式智能门锁

直觉式使用方式 自动上锁功能, 室内感应开门, WiFi 连接

# 产品亮点

### WiFi 连接

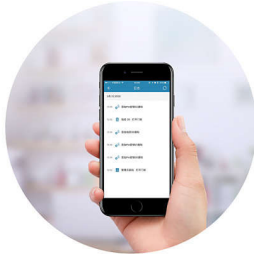

内置 WiFi 连网模块, 无需网关就能轻松接入网络, 开启智慧生活。通过飞利浦智能锁 APP 可随时查看门锁记录和密钥信息, 不受距离限制。在 APP 上还可远程生成 30 分钟有效临时密码, 不在家也能让来访亲友轻松进门。

### 室内感应开门



把手上设有触摸传感器和红外传感器, 当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物, 即可启动开锁。

### 32 位虚位密码



飞利浦 DDL709-5HW 采用 32 位虚位密码技术, 随意输入数字组合, 确保真实密码连续输入, 也

可成功识别认证。防偷窥防泄漏, 保护您的真实密码安全。

### 全自动锁体



DDL709-5 HW 采用全自动锁体, 关门后无需多余操作, 锁体自动打出锁舌, 完成上锁。门未成功上锁时, 锁体会发出警报, 提醒您门锁状态。

### C 级锁芯



锁芯是控制锁开启的主要零件, 是锁具的心脏。DDL709-5HW 采用多项防盗技术配合特制的弹子与叶片结构设计, 防技术开锁时间 > 270 分钟\*, 隐藏式锁芯设计, 防盗性能加倍, 给您稳稳的安全感。

DDL709LAFCW/93

# 规格

### 设计和外观

- 颜色: 红古铜
- 把手: 推拉式把手

### 开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

### 容量

- 一次性密码: 1

### 电源

- 电池类型: 锂电池
- 应急电源: 5 V 充电宝

### 操作简易

- 语音导航功能: 真人语音导航

### 功能

- 锁体: C 级锁芯
- 安全功能: 虚位密码

### 安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围\*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-01-17

版本: 1.0.2

EAN: 69 71318 50322 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

\* 270 分钟 数据来源: 锁芯检测报告。

\* 本产品所展示图片的数字键盘效果可能与实际使用过程中产品展示效果不一致, 请用户以实际使用场景中产品展示的数字键盘效果为准。

\* 其他范围: 如果门的厚度超出上述范围, 请联系我们的当地经销商或售后服务中心。