

Philips Matchline
Flat TV panoramic

42"

plasmă
Scanare progresivă

42PF9946



Calitate superioară a imaginii

cu cea mai recentă tehnologie cu plasmă

Un televizor elegant care să poată fi montat pe perete... Visul a devenit realitate. Acest televizor Flat TV furnizează cea mai bună calitate a imaginii din clasa sa.

Imagini vii, naturale și clare

- Afișaj WVGA cu plasmă, cu definiție superioară. 852x480 pixeli
- Digital Crystal Clear vă oferă imagini vii, de calitate cinematografică
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- Controlul Activ cu senzor de lumină optimizează calitatea imaginii

Reproducere excelentă a sunetului

- Virtual Dolby Surround, pentru o experiență audio la nivel cinematografic

Versatilitate în utilizare

- Vizionați imagini de pe PC într-o a doua fereastră pe televizorul dvs.
- Teletextul cu pagini duble permite vizionarea simultană a două pagini
- Funcție Smart Text cu 10 pagini, pentru acces rapid la teletext.
- Intrarea VGA vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC

PHILIPS

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 42 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 107 cm
- Rezoluție panou: 852 x 480p
- Luminozitate: 1000 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Digital Crystal Clear, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru pieptene digital, Control activ + senzor de lumină, Scanare progresivă, WideScreen Plus
- Raport de contrast (nominal): 3000:1
- Tip ecran: Ecran cu plasmă WVGA
- Timp de răspuns (nominal): 16 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 160 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Circuit împotriva uzurii, Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formate video: 640 x 480p - 2Fh

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL, SECAM
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL

Confort

- Ușor de instalat: Memorare automată, Reglaj digital PLL, Plug & Play, Egalizator automat pt. volum
- Ușurință în utilizare: On Screen Display, Smart Picture, Controale poziționate sus
- Ajustări format ecran: 6 moduri pentru ecran lat,

Format automat, Comutare între subtitrare și antet

- Telecomandă: Multi-funcțional
- Tip telecomandă: RC4333/01
- Teletext: Smart Text (10 pagini)
- Picture-in-Picture: Twin Page Text

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 15 W
- Sistem audio: Virtual Dolby Surround
- Îmbunătățirea sunetului: Smart Sound

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Ext 1 SCART: Intrare/ieșire CVBS, RGB
- Ext 2 SCART: Intrare/ieșire CVBS, Y/C
- Alte conexiuni: Ieșire audio analogică S/D, Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, Antenă IEC75

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CA 220 - 240 V +/- 10%
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 200 W
- Consum în standby: < 4 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Suport de montare pe perete
- Accesorii opționale: Suport pentru masă, Stativ

Dimensiuni

- Greutate produs: 42 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 47 kg

Repere


Ecran WVGA cu plasmă, 852 x 480p

Acest afișaj WVGA cu tehnologie avansată pentru ecrane cu plasmă oferă o rezoluție panoramică de 852 x 480 pixeli. Imaginile excelente, lipsite de scintilații, au o luminozitate optimă și culori superbe, oferindu-vă o experiență de neuitat.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear este un pachet de inovații în redarea imaginilor care reglează și optimizează digital calitatea imaginilor pentru un contrast, culoare și claritate ideale. Este ca și cum ați urmări imagini cinematografice realiste.

Scanare progresivă

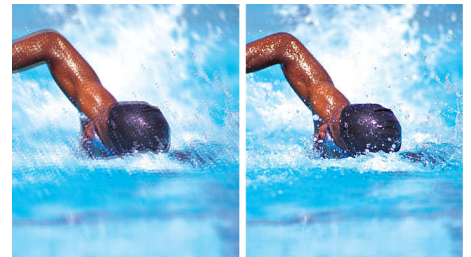

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.

Control activ cu senzor de lumină

Tehnologia Active Control este o modalitate unică și inteligentă de optimizare a calității imaginilor prin măsurarea și analizarea semnalului primit în vederea reglării automate a setărilor. Tehnologia Active Control cu senzor de lumină utilizează un senzor pentru a regla luminozitatea imaginii în funcție de nivelul de lumină din cameră.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround este o tehnologie de procesare cu ajutorul căreia se pot obține efecte avansate de sunet surround. Poate crea senzația de Dolby Pro Logic fără boxe posterioare suplimentare. Veți avea parte de o experiență TV completă.

Picture-in-Graphics

Funcția Picture-in-Graphics creează o fereastră de mici dimensiuni în fereastra principală care vă permite să urmăriți date/grafice pe ecranul TV. Astfel, puteți viziona simultan date/grafice și programul TV.

teletext Twin Page

Teletextul cu pagini duble permite afișarea simultană a două pagini de teletext alăturate

Smart Text (10 pagini)

Teletextul este un sistem răspândit, emis de majoritatea televiziunilor. Funcția Smart text pentru 10 pagini asigură un acces extrem de rapid la informații la schimbarea paginilor.

Intrare PC

Intrarea PC vă permite să conectați televizorul la un computer și să îl folosiți drept monitor pentru PC.



Data apariției 2023-08-23

Versiune: 18.1.19

EAN: 87 10895 81869 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com