



飛利浦  
智慧乾衣架

遇阻即停  
消毒和去除塵？  
過載警示  
應用程式控制



SDR701PBSW

## 更乾淨，更健康

一次就能同時消毒和去除塵？

SDR701 的消毒和去除塵？能夠確保乾衣體驗。輕鬆停止、Wi-Fi 連線功能和應用程式控制讓乾衣比以往都更輕鬆。

### 貼心設計，乾衣更輕鬆

- 滿足各種乾燥需求
- 照顧媽媽和嬰兒的健康
- 確保晾衣安全

### 智慧操作，便利生活

- 只要按一下，就能讓衣架上升
- 按住以停止，輕推可抬起
- 享受遙控器帶來的智慧生活

### 額外清潔用心，守護家人健康

- 只要一個步驟，就能更有效地清潔衣物
- 隨時開始消毒和去除塵？

**PHILIPS**


# 焦點

## 延遲啟動模式




消毒和去除塵? 開始後, 會在 37.5 分鐘後自動停止, 避免因長時間紫外線燈而導致衣物變色。長按「消毒和去除塵?」按鈕, 乾衣架會進入「延遲啟動模式」, 讓消毒和去除塵? 在 8 小時內自動開始。您可以隨時開始消毒和去除塵?, 打造健康生活。

## 消毒和去除塵?

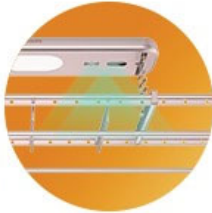

SDR701 具備 2 個 UVC 燈, 可有效消毒衣物。消毒開始後, 乾衣架會自動上升至頂端, 然後開始以紫外線燈清除有害細菌。另外還有 2 台除塵? 機, 可有效去除衣物上的塵?。

## 4 根桿架

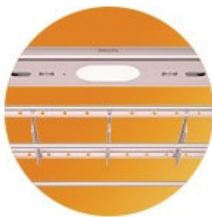

SDR701 具備四根 2.2 公尺的桿架, 提供了寬敞的曬衣空間。其中 2 根是供衣服使用,

另外 2 根則可用於床單。乾衣桿架上的吊孔經過適當距離的區隔, 可確保充分通風, 並曬到充足陽光讓衣物乾燥。

## 應用程式控制



將乾衣架與應用程式綁定後, 您就可以使用遙控器完成以下指示: 衣架上升、衣架下降、照明、消毒和去除塵? 等。此應用程式也支援記錄檢閱, 讓您即使不在家中也能控制乾衣情況。

## 遇阻即停




輕輕按住下降的衣架即可停止。把衣服掛起後, 雙手稍微往上推, 衣架就會自動往上升, 讓衣服變得更容易乾燥。不必翻面和尋找遙控器, 就能輕鬆晾乾衣物。

## 遙控器



只要按一下遙控器, 就能監控衣物乾燥。DC 馬達讓乾衣架可以安靜而快速地升降。衣架上下移動僅需 20 秒。無需過多的等候時間, 您可以享受生活中最美好的時刻。

## 獨立式乾衣區域

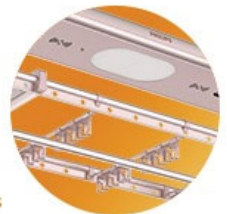

專為媽媽和嬰兒提供的 3 根桿架可吊掛或夾上衣物, 既方便又實用。衣夾就在消毒燈下, 能更有效地清潔嬰兒衣物和內衣, 為您和孩子的健康提供額外的保護。

## 穩定結構



享受安全穩定的乾衣體驗。剪刀式框架的三角形結構可提供極佳的穩定性與平衡。整台機器都是鋁合金製成, 使用符合國際標準 304# 的不鏽鋼鉚釘和螺絲, 讓機架更顯細緻且防鏽化。

# 規格

## 色彩配置

- 玫瑰金: 是

## 產品尺寸 (長 x 寬 x 高)

- 2,200x578x200 公釐: 是

## 產品淨重

- 13.2 公斤: 是

## 掉落距離

- 0-1100 公釐: 是

## 最大承載

- 35 公斤: 是

## 電源供應

- 輸入電壓: 220 V
- 產品的額定功率: 82 W
- LED 燈的額定功率: 12 W
- UVC 燈的額定功率: 7 W\*2
- 除塵? 機的額定功率: 5 瓦



發行日期 2022-10-08

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 001 77482  
EAN: 69 73746 14080 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* UVC 燈的消毒率經標準化實驗室條件 (衛福部 2020 年 - 2.1.5.4 版) 測試, 最高可達 99.99%。實際消毒率可能會因實際使用環境而異。