

PHILIPS

androidtv



74 series

La conception du produit et l'interface utilisateur sont fournies à titre indicatif uniquement.
Le produit réel et l'interface utilisateur peuvent varier.

Guide de démarrage rapide

Enregistrez votre produit: Balayez pour enregistrer

www.philips.com/my-tv

- Accès anticipé à des offres exclusives et plus encore!
- Suivez la couverture de la garantie de votre produit
- Accédez facilement à l'assistance produit



Manuel d'utilisation: Balayez pour télécharger

www.philips.com/support

Pour obtenir un manuel détaillé, veuillez consulter notre page d'assistance et saisir le numéro de modèle de votre téléviseur pour le télécharger.



Appelez-nous: Balayez pour nous appeler

1-866-309-5962



Clavardez avec nous: Balayez pour clavarder avec nous

<http://tinyurl.com/y2e29xsq>




Pour obtenir de l'aide, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au;
Dans le Etats-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux Iles Vierges américaines

★★★★★

1 Utilisation de la télécommande

Comment installer les piles dans la télécommande

Ouvrez le couvercle de la batterie en le faisant glisser fermement vers le bas. Insérez 2 piles AAA (1,5 V) qui correspondent à la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment des piles de la télécommande.

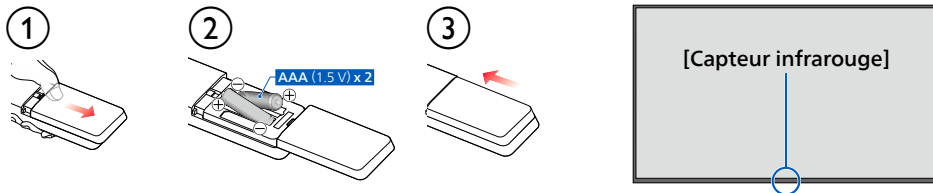

1 (POWER)

Allumer/éteindre le téléviseur en mode veille à démarrage rapide. Un appui maintenu sur le bouton pendant au moins 1 seconde place le téléviseur en veille basse puissance.

2 (TV GUIDE)

Accédez au guide d'émissions électronique.

3 L'Assistant Google

Appuyez sur le bouton Assistant Google de votre télécommande pour demander Google.

4 (PRÉCÉDENT)

Retourne à l'écran du menu précédent.

5 PREV.CH

Accès direct aux chaînes TV en direct. Affiche le dernier terminal ou canal sélectionné.

6 (OPTIONS)

Affiche une liste d'options de menus applicables à l'écran actif.

7 (CURSEUR comme ▲ ▼ ◀ ▶) et OK

Il se déplace pour sélectionner un élément et déterminer dans les différents menus.

8 (Maison)

Accédez à vos applications, la Live TV, aux périphériques d'entrée, aux réglages et à la boutique Google Play.

9 (INPUT)

Modifiez la source d'entrée. Sélectionnez et modifiez l'accès aux périphériques connectés comme un lecteur Blu-Ray, des consoles de jeux ou un décodeur de câble.

2 Meilleure expérience

Google account

Libérez le vrai potentiel de votre téléviseur. Avec un Google® account, vous pouvez facilement accroître votre bibliothèque de divertissements via la boutique Google Play et à l'application Google Play et aussi maintenir les applications à jour.

Bien que vous puissiez profiter de ce téléviseur Philips Android TV™ sans compte Google grâce à la sélection d'applications préinstallées, nous vous recommandons un compte Google pour télécharger des applications supplémentaires à partir du Google Play Store ou utiliser l'Assistant Google.

! Remarque:

Connectez-vous simplement à votre Google account.

Routeur du réseau

Connexion câblée:

Pour une meilleure expérience, une connexion câblée est préférable. Connectez un câble Ethernet à partir de votre routeur ou modem au port de réseau local à l'arrière de votre téléviseur Philips Android TV.

Connexion sans fil:

Le téléviseur Android TV de la Philips 4K est muni d'un réseau local sans fil 802.11ac MIMO pour la diffusion de contenu allant jusqu'à 4K.

! Remarque:

La performance sans fil peut être affectée par divers facteurs, incluant la distance entre le téléviseur et le routeur Wi-Fi. Pour améliorer la performance sans fil, nous recommandons de placer votre routeur Wi-Fi à moins de 15 pieds de votre téléviseur.

! Remarque:

L'utilisation de réseaux Wi-Fi ouverts ou non chiffrés n'est pas recommandée puisque ces réseaux ne sont pas sécurisés et vos données pourraient être à risque.

*** Conseil:**

Si votre routeur Wi-Fi a été réglé par votre fournisseur de service Internet, vous pouvez trouver une étiquette en bas de votre routeur indiquant votre identifiant SSID et votre mot de passe.

Configurer Android TV avec votre smartphone ou tablette Android.


Si vous avez un téléphone ou une tablette Android™, vous pouvez configurer rapidement et facilement votre Android TV à partir de votre appareil Android. Le couplage de votre appareil Android vous permettra de synchroniser sans fil vos informations d'identification Wi-Fi, votre compte Google et vos applications compatibles avec Android TV. Lors de la configuration initiale, vous serez invité à configurer votre téléviseur avec votre appareil Android, sélectionnez Oui et suivez les instructions à l'écran.

! Remarque:

Veillez à activer le mode de couplage sur votre appareil Android au début.

3 Découvrez votre téléviseur

À partir de l'écran Accueil d'Android TV, vous pouvez facilement accéder aux films, aux émissions de télévision, à la musique, aux applications, aux périphériques d'entrée, aux paramètres et bien plus. Pour revenir à l'écran d'accueil à tout moment, appuyez sur **🏠 (Maison)** sur votre télécommande.

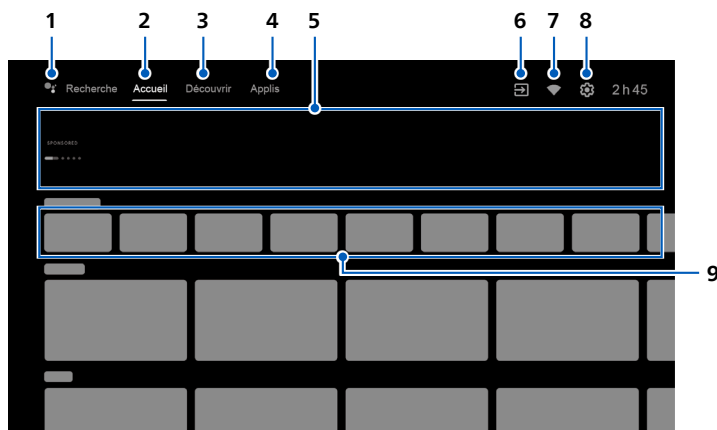

1 L'Assistant Google

Avec le Assistant Google, accédez rapidement aux divertissements, contrôlez les appareils intelligents, obtenez des réponses à l'écran et plus encore en utilisant votre voix.

2 Onglet Accueil

3 Onglet Découvrir

Les recommandations sont présentées par sujet ou thème.

Les recommandations sont basées sur l'historique de la montre, les intérêts et les nouvelles tendances.

4 Onglet Applis

Galerie d'applications qui sont pré-installées ou que vous avez installées.

Vous devez vous connecter avec un compte Google pour visiter et télécharger des applications à partir du Google Play Store.

5 Points saillants

Vous pouvez trouver des suggestions de films et d'émissions à regarder qui sont triés sur le volet par les experts du divertissement de Google Play ou parrainés par les partenaires des médias.

6 Entrées

Basculez les entrées entre vos appareils sources préférés et le tuner RF intégré.

7 État du réseau

Affichez l'état du réseau et ouvrez les paramètres réseau si sélectionnés.

8 Paramètres

Configurez les paramètres de votre téléviseur et connectez-vous aux appareils sans fil.

9 Comment organiser vos applications préférées

Sélectionnez l'application et appuyez longuement sur **OK** sur votre télécommande.

Pour vous déplacer, sélectionnez **Déplacer** dans la liste et appuyez sur **OK**. Utilisez **◀▶** pour vous déplacer vers la gauche ou la droite. Appuyez sur **OK**.

Pour supprimer, sélectionnez **Supprimer des favoris** dans la liste et appuyez sur **OK**.

4 Live TV/Antenne

Pour sélectionner les chaînes, utilisez **CH + / -** sur votre télécommande. Pour l'installation des chaînes de télévision à l'aide d'un décodeur, allez à « 7 Connecter vos périphériques ».

Ajouter des chaînes


Pour ajouter pour la première fois ou des chaînes supplémentaires, suivez les étapes ci-dessous:

1. Dans le menu Accueil, accédez à la ligne **Onglet Applis** et sélectionnez **How to...** .
2. Sélectionnez **Live TV** pour ouvrir la page d'installation de la chaîne. Une fois ouvert, sélectionnez **Setup** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez votre type de signal **Antenne / Câble** pour démarrer l'installation des canaux.


Liste des chaînes

Appuyez sur **OK** lorsque vous regardez la télévision en direct pour ouvrir la liste des chaînes.

Guide des émissions

Pour afficher la dernière programmation des programmes TV, appuyez sur  (**TV GUIDE**) sur votre télécommande.

* Conseil:

La fonction TV en direct est uniquement compatible avec l'antenne et certaines chaînes câblées. Pour accéder à votre décodeur ou à d'autres entrées de source, vous devez appuyer sur  (**INPUT**) sur votre télécommande.

5 L'Assistant Google

Comment utiliser le Assistant Google avec votre télécommande.

Pour utiliser le Assistant Google sur votre télécommande, assurez-vous que la télécommande est connectée via Bluetooth au téléviseur. Pour vérifier cela, accédez à **Paramètres > Télécommande et accessoires** sur votre téléviseur. Si la télécommande n'est pas connectée, maintenez enfoncés simultanément le bouton Volume (-) et le bouton Assistant Google pendant 3 secondes et sélectionnez « Ajouter un accessoire » dans le menu.

Vous pouvez démarrer une conversation en appuyant simplement sur le bouton Assistant Google de votre télécommande pour poser une question à Google ou prononcer une commande.

Lors d'une activation par bouton, la barre de dialogue Assistant Google s'affiche au bas de l'écran du téléviseur.



Protection de la vie privée intégrée

Assistant Google est conçu en tenant compte de votre confidentialité. Vous pouvez supprimer l'historique des commandes vocales en appuyant sur le bouton Assistant Google et en disant simplement « Supprimer ce que je viens de dire ».

Pour plus de détails sur la confidentialité, veuillez visiter:

<https://safety.google/intl/en-US>

6 Google Duo

Google Duo

Google Duo est une application qui fournit des appels vidéo simples et de haute qualité directement depuis votre téléviseur. Pour commencer à appeler avec Google Duo, les éléments ci-dessous sont requis:

1. Accès Internet 10 Mbps ou plus rapide pour un appel vidéo 1080p. ¹
2. Compte Google ²
3. Caméra USB externe avec microphone intégré compatible Android 9.0 ou ultérieur.

La caméra USB ci-dessous est compatible³ avec ce téléviseur android Philips série 74. Vérifiez le guide de démarrage rapide du téléviseur android Philips (<http://www.philips.com/support>) pour les dernières mises à jour de compatibilité.

Marque	Modèle
Logitech	C920s
Logitech	C922

¹ Si des problèmes de connectivité surviennent, activez le mode d'économie de données sous **Paramètres > Paramètres d'appel > Mode Économiseur de données**. Cela réduit la bande passante nécessaire ainsi que la qualité des appels.

² Un compte Google est requis. Connectez-vous avec un compte existant ou créez-en un nouveau. S'il y en a déjà un connecté sur votre Android TV, sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser.


³ La compatibilité des caméras USB avec ce téléviseur Android Philips série 74 peut changer avec le temps avec les mises à jour matérielles et / ou logicielles de la caméra USB.

Pour plus de détails sur la façon de commencer, visitez

https://support.google.com/duo/answer/10079968?hl=en&ref_topic=6376099



Un exemple de connexion et de positionnement de la caméra USB est présenté ci-dessous.

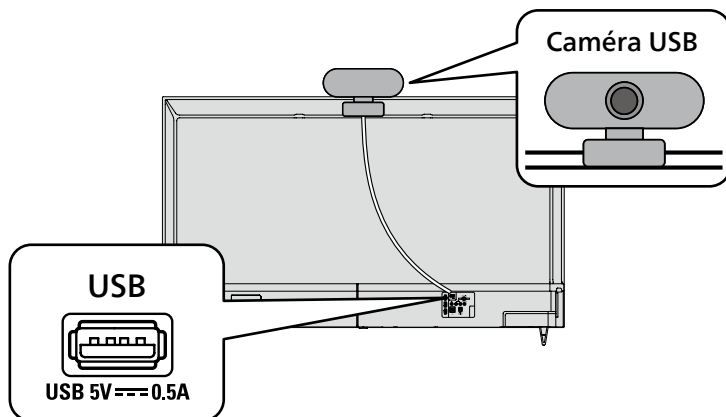

7 Connecter vos périphériques


Comment utiliser les périphériques externes



Connecter un décodeur de câble, de satellite ou d'IPTV

🌟 Conseil:


Connectez vos périphériques externes à votre téléviseur Android TV avant de mettre en marche.

Si vous connectez à une antenne via un câble RF
Toute émission de DTV diffusée dans votre région peut être captée gratuitement au moyen d'une antenne.

Si vous connectez un décodeur via un câble HDMI
Si le téléviseur est connecté à un décodeur câble ou satellite via un câble HDMI, vous devez sélectionner la source correcte en utilisant  (**INPUT**) sur votre télécommande.

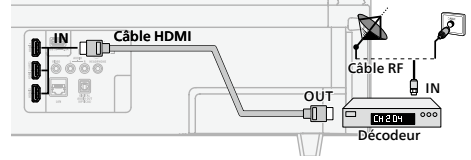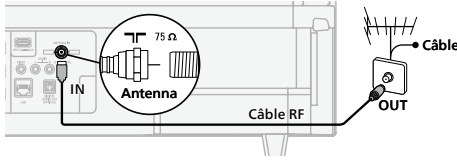

Changer l'entrée des périphériques qui sont connectés au téléviseur


Appuyez sur  (**INPUT**) pour changer la liste de périphériques d'entrée.

🌟 Conseil:

Pour obtenir la meilleure qualité d'image de votre périphérique de source.

EDID 1.4 est utilisé pour les périphériques d'anciennes générations en 2K ou 4K @ 30 Hz.

EDID 2.0 est utilisé pour des périphériques modernes 4K @ 60 Hz et 4K avec HDR 10.


1. Appuyez sur  **OPTIONS** sur votre télécommande et accédez à **Paramètres** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Préférences de l'appareil** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Entrées** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Version EDID HDMI** et appuyez sur **OK**.

Comment l'utiliser Chromecast built-in

La diffusion vous permet de reproduire vos applications préférées sur le grand écran.

🌟 Conseil:

Le périphérique que vous utilisez pour diffuser vers votre téléviseur doit être sur le même réseau.

1. Ouvrez l'application activée avec Chromecast built-in.
2. Touchez .
3. Touchez le périphérique que vous souhaitez diffuser.

Comment connecter vos périphériques Bluetooth®

Pour appairer vos périphériques Bluetooth®, comme un casque d'écoute, un clavier ou un périphérique de jeu sans fil, avec votre téléviseur Android TV.

1. À l'écran d'accueil d'Android TV, sélectionnez **Paramètres** dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Sélectionnez **Télécommande et accessoires**.
3. Activez le mode Appairer sur votre périphérique.
4. Sélectionnez **Ajouter un accessoire**.
5. À l'aide de la télécommande du téléviseur, sélectionnez votre appareil dans la liste qui apparaît sur le téléviseur.
6. Votre téléviseur Android TV s'appairera à votre périphérique.

🌟 Conseil:

Certains périphériques peuvent nécessiter des étapes supplémentaires. Veuillez consulter le guide du périphérique Bluetooth pour de plus amples renseignements.

8 Contrôles parentaux

Contrôles parentaux

Vous pouvez empêcher vos enfants de regarder certaines émissions ou chaînes en configurant les contrôles parentaux à l'aide d'un verrouillage de classement.

Comment configurer les contrôles parentaux

1. À l'écran d'accueil d'Android TV, sélectionnez **Paramètres** dans le coin supérieur droit de l'écran et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Chaîne** > **Contrôles parentaux** et appuyez sur **OK**.
3. Entrez votre **NIP (*)** > **Restrictions liées aux programmes** > **Classifications**.
4. Sélectionnez **Classifications** comme décrit dans le tableau ci-dessous et appuyez sur **OK**.

! Remarque:

Le code NIP par défaut est « 1234 ».

Si vous avez oublié le code NIP à 4 chiffres actuel, vous pouvez réinitialiser le code en effectuant un réinitialisation des données d'usine.

Restrictions liées aux programmes s'affiche uniquement lorsque la dernière entrée sélectionnée n'est pas HDMI.

■ Types de classement et niveau de restrictions

	États-Unis						États-Unis (Film ratings)					
	TV-Y	TV-Y7	TV-G	TV-PG	TV-14	TV-MA	G	PG	PG-13	R	NC-17	X
Restrictions élevées Contenu convenable pour les enfants		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Restrictions moyennes Contenu convenable pour les enfants plus vieux				✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Faibles restrictions Contenu convenable pour les adolescents						✓						✓

Filtre SafeSearch pour la recherche sur Google


SafeSearch peut vous aider à bloquer des images explicites ou inappropriées à partir de vos résultats de recherche sur Google. Le filtre SafeSearch aide à bloquer la majeure partie du contenu destiné aux adultes de votre téléviseur. La supervision parentale est fortement recommandée.

1. À l'écran d'accueil d'Android TV, sélectionnez **Paramètres** dans le coin supérieur droit de l'écran et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Préférences de l'appareil** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Assistant Google** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Filtre SafeSearch** et appuyez sur **OK**.

9 Dépannage

Catégorie	Problème	Conseils
Power	Aucune alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la prise CA fournit la tension appropriée. Branchez un autre appareil électrique dans la prise CA afin d'assurer que la prise CA fonctionne normalement. Si une panne de courant se produit, débranchez le cordon d'alimentation CA pendant 1 minute pour permettre à l'appareil de se réinitialiser.
Démarrage lent	Votre téléviseur met beaucoup de temps à démarrer lorsque vous l'allumez.	<ul style="list-style-type: none"> En réduisant l'alimentation du téléviseur en mode de veille basse puissance, le temps de charge est plus long lorsque l'alimentation est rétablie. Maintenir le bouton ⏻ (POWER) enfoncé pendant une seconde au moins pour passer en veille basse puissance. Dans ce mode, la consommation d'énergie est réduite ($\leq 0,5$ W). Un appui sur le bouton ⏻ (POWER) pendant moins d'une seconde place le téléviseur en mode Veille à démarrage rapide, dont le temps de redémarrage est plus court lorsque l'alimentation est rétablie. Dans ce mode, la consommation d'énergie est légèrement plus élevée. Pour des informations plus détaillées, consultez le site www.philips.com/support
Télécommande	Les boutons de la télécommande ne sont pas fonctionnels.	<ul style="list-style-type: none"> Réinsérez ou remplacez les piles AAA avec leurs polarités (+/-) comme indiqué dans la zone des piles de la télécommande.
	Le bouton Assistant Google sur votre télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que la télécommande est connectée au téléviseur via Bluetooth. L'Assistant Google utilise la fonction Bluetooth pour créer une connexion sûre entre la télécommande et le téléviseur. (Voir l'étape « 7 Connecter vos périphériques » à la page précédente) Vérifiez que la fonction Assistant Google a été activée pendant l'installation initiale. Pour le vérifier, accédez à Paramètres > Préférences de l'appareil > Assistant Google > Comptes pour déterminer si vous êtes connecté à un compte actif.
Réseau	Impossible de se connecter au réseau.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que votre routeur et/ou modem est bien connecté. Assurez-vous que la connexion du câble Ethernet entre le téléviseur et votre routeur ou modem est sécurisée de façon appropriée. Mettez le routeur et/ou le modem sous tension. Vérifiez les paramètres de votre réseau.
	Connexion de données lente ou mise en mémoire-tampon.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les réglages entre votre routeur et le modem ISP ou la passerelle (s'il y a lieu). Connectez à une connexion sans fil stable à partir d'un réseau sans fil ou câblé. L'utilisation des points d'accès mobiles ou des connexions sans fil publiques n'est pas recommandée.

Catégorie	Problème	Conseils
Performance	La réponse de la télécommande est retardée ou lente durant l'utilisation initiale.	<ul style="list-style-type: none"> • Votre téléviseur télécharge et installe automatiquement les plus récentes applications pour une meilleure expérience des utilisateurs. • Pendant ce temps, vous pouvez rencontrer une réponse retardée de votre télécommande. Une fois l'installation réussie, votre télécommande fonctionnera normalement.
Google Duo	La caméra USB ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la caméra USB est compatible avec Android 9.0 ou ultérieur. (Peut être indiqué sur l'emballage de la caméra USB ou le site du fabricant) • Vérifiez si la caméra USB est connectée au téléviseur. • Éteignez le téléviseur et déconnectez/reconnectez la caméra USB. Rallumez le téléviseur et rouvrez l'application Duo. • Si des problèmes persistent, visitez la page d'assistance de Duo et consultez la section Dépannage. (https://support.google.com/duo)
	L'autre partie n'entend rien (Mon microphone ne fonctionne pas)	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la caméra USB comporte un microphone intégré et si elle est compatible avec Android 9.0 ou ultérieur. (Peut être indiqué sur l'emballage de la caméra USB ou le site du fabricant) • Vérifiez si votre microphone est désactivé. (Veuillez réactiver le son si oui) • Vérifiez si la caméra USB est connectée au téléviseur. • Éteignez le téléviseur et déconnectez/reconnectez la caméra USB. Rallumez le téléviseur et rouvrez l'application Duo. • Si des problèmes persistent, visitez la page d'assistance de Duo et consultez la section Dépannage. (https://support.google.com/duo)
	Je n'entends pas l'autre partie (le haut-parleur ne fonctionne pas)	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le volume du téléviseur est coupé ou très bas. (Veuillez activer ou augmenter le volume si c'est le cas) • Vérifiez si la caméra USB est connectée au téléviseur. • Éteignez le téléviseur et déconnectez/reconnectez la caméra USB. Rallumez le téléviseur et rouvrez l'application Duo. • Si des problèmes persistent, visitez la page d'assistance de Duo et consultez la section Dépannage. (https://support.google.com/duo)
	Où puis-je trouver l'application Google Duo?	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrez le Google Play Store et recherchez « Google Duo ». De là, vous pouvez télécharger ou ouvrir l'application. Une fois téléchargé, vous pourrez le trouver dans l'onglet Applications de l'écran d'accueil.

Catégorie	Problème	Conseils
Image	Est sous tension, mais l'image de l'écran est éteinte.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la connexion pour votre périphérique de source est bien sécurisée. • Vérifiez si la bonne entrée est sélectionnée en appuyant sur  (INPUT). • Assurez-vous que votre mode HDMI, pour l'entrée sélectionnée, correspond à la résolution de la sortie de votre périphérique source. Changez la source d'entrée que vous avez Pour des instructions complètes, veuillez visiter l'image et le son.
Image sur l'entrée HDMI	La télévision a un son sans image ou image anormale.	<ul style="list-style-type: none"> • Le paramètre de Version EDID HDMI est défini sur un mode différent de celui de votre périphérique source. Pour le changer, voir l'étape « 7 Connecter vos périphériques » à la page précédente et voir « Changer l'entrée des périphériques qui sont connectés au téléviseur ». • Changer la résolution de sortie de votre périphérique source.
Accessibilité	Le téléviseur dit des messages-guides à haute voix.	<ul style="list-style-type: none"> • Pour désactiver TalkBack sur votre téléviseur, appuyez sur  (Maison) sur votre télécommande, accédez à l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil et sélectionnez Préférences de l'appareil > Accessibilité, sélectionnez TalkBack, appuyez sur OK pour basculer entre activé ou désactivé.
Son sur HDMI avec des appareils externes supplémentaires	La télévision n'a pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> • Veuillez vérifier que l'appareil est connecté à l'entrée HDMI 2 (ARC) du téléviseur.

Copyright

Toutes les autres marques, déposées ou non déposées, sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Les termes HDMI et HDMI High- Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Le mot servant de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par HDMI control Funai Electric Co., Ltd. est sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux sont ceux de leurs détenteurs respectifs.

Google, Android, Android TV, Chromecast built-in et les autres marques sont des marques de commerce de Google LLC.

L'utilisation de ce téléviseur nécessite le consentement à la politique de confidentialité et aux conditions d'utilisation de Google.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est assujéti à ces deux conditions : (1) cet appareil ne peut pas causer du brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement non désiré.

Les caractéristiques et spécifications sont soumises à des modifications sans préavis.

Les services en réseau, le contenu et les systèmes d'exploitation et les logiciels de ce Produit peuvent être assujétiés aux conditions générales individuelles et peuvent être modifiés, interrompus et suspendus en tout temps et ils peuvent nécessiter des frais, une inscription et des renseignements de carte de crédit.

L'Académie Américaine de Pédiatrie déconseille la télévision pour les enfants de moins de deux ans.

Certaines fonctions nécessitent une connexion Internet à large bande en continu, une mise à jour du micrologiciel et/ou une bande passant minimale. Les services Internet varient selon la région.

License

Funai Corporation, Inc. offre par les présentes à fournir, sur demande, une copie du code source correspondant d'ouvrir le code sous copyright, sur un « TEL QUEL » code utilisé dans ce produit pour lequel une telle offre est demandée par les licences respectives. Cette offre est valable jusqu'à trois ans après l'achat du produit à toute personne qui reçoit ces informations. Pour obtenir le code source, s'il vous plaît contacter Funai Corporation, Inc. Doit écrire Funai Service Corporation OSS Request, 2425 Spiegel Drive, Groveport, OH 43125, USA. Funai Corporation, Inc. décline toute garantie et les représentations concernant logiciel et code source connexe, y compris la qualité, la fiabilité, la facilité d'utilisation et la précision, et aussi renoncer à tout expresse, implicite, légale ou autre, y compris, sans limitation, toute garantie implicite de titre, de non-contrefaçon, la qualité marchande ou aptitude à un usage particulier. Funai Corporation, Inc. no est tenu de faire une correction au code source ou le code source open source ou fournir un soutien ou une aide à son sujet. Funai Corporation, Inc. décline toute responsabilité ou liée à l'utilisation de ce logiciel et / ou le code source.

Ce produit a été fabriqué par et est vendu sous la responsabilité de Funai Corporation, Inc., et Funai Corporation, Inc. est le garant en ce qui concerne ce produit.

La marque Philips et l'emblème de protection Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. utilisées sous licence.

