

Philips 6000 series  
执手式智能门锁

虚位密码  
“0”键静音  
C级锁芯

DDL606HKAB0



## 开启便捷新生活

### 密码解锁，告别钥匙束缚

DDL606A-2H 支持密码、卡片、钥匙三种解锁方式，摆脱传统钥匙束缚，同时具备双重验证、虚位密码、多重报警等功能，给您带来安全便捷新生活。

#### 贴心设计，操作简单

- 贴心避免打扰家人休息

#### 安全守护，智在随芯

- 告别单一钥匙时代
- 防止真实密码泄露
- 适配性高安装无忧

#### 便捷生活，不止于此

- 防技术开锁时间 > 270 分钟\*
- 时刻守护居家安全
- 一键开启，预防安全隐患

PHILIPS

## 产品亮点

### 多种解锁方式



支持密码、卡片、钥匙多种解锁方式，满足不同用户需求，适用于全家人。

### 20 位虚位密码



飞利浦 DDL606A-2H 采用 20 位虚位密码技术，随意输入数字组合，确保真实密码连续输入，也可成功识别认证。防偷窥防泄漏，保护您的真实密码安全。


### 支持天地钩



飞利浦 DDL606A-2H 可以安装于木门、铜门、铁门、防盗门等多种类型的门上，同

样适配于具有天地钩的门型，可以直接拆除旧锁，安装智能锁，轻松开启智能生活。

### C 级锁芯

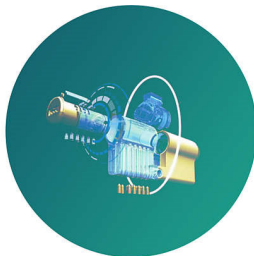

锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏。DDL606A-2H 采用多项防盗技术配合特制的弹子与叶片结构设计，防技术开锁时间 > 270 分钟\*，防盗性能加倍，给您稳稳的安全感。

### 多重报警功能




飞利浦 DDL606A-2H 具备防拆、低压提示、布防等报警功能，增强家庭安全等级，时刻守护您和您的家人。

### 防猫眼开锁



开启防猫眼童锁键，在门锁上锁后，可锁死室内手柄，下压室内手柄时无法开锁，有效防止可疑人士通过猫眼开锁，或避免孩童与宠物误触把手开门，降低家庭安全隐患。

### “0” 键静音

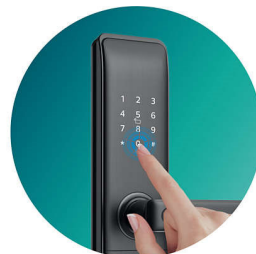

“0” 键既可以当数字键使用，又可以当静音键使用，长按 “0” 键 2 秒即可进入静音模式，贴心避免打扰家人休息，简约式设计更显人性化。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 曜石黑

## 电源

- 电源供应: 4 节 AA 电池
- 电池寿命: 8 个月\*

## 操作简易

- 语音导航功能: 真人语音导航

## 安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围\*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 木门



发行日期 2023-11-30

版本: 1.0.1

EAN: 69 71318 50373 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 0.5 秒数据来源: 内部测试报告。  
\* 270 分钟 数据来源: 锁芯检测报告。  
\* 其他范围: 如果门的厚度超出上述范围, 请联系我们的当地经销商或售后服务中心。  
\* 8 个月: 电池寿命可能少于 8 个月, 具体取决于用户的实际开锁频率。