

PHILIPS

Giàn phơi quần áo thông minh


Các thanh phơi riêng

Chiếu sáng bằng đèn LED

Làm khô bằng không khí và bằng nhiệt

Điều khiển từ xa

SDR601UAW0

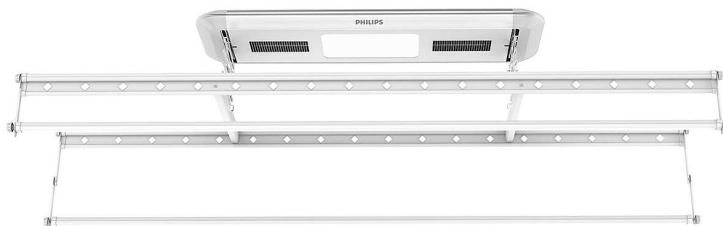

Các thanh phơi riêng

Đảm bảo quần áo luôn được hong khô đầy đủ

SDR601 tận dụng không gian hợp lý với các thanh phơi riêng, có thể lấy đủ ánh nắng để hong khô từng loại quần áo của bạn. Bạn cũng có thể phơi quần áo thông minh hơn với đèn LED chiếu sáng, chức năng tự động nâng hạ, phơi ngoài trời và sấy nhiệt.

Thiết kế linh hoạt đáp ứng nhiều nhu cầu phơi khác nhau

- 4 thanh phơi riêng
- Để phơi khô nhiều quần áo hơn

Được thiết kế để giúp cuộc sống thuận tiện hơn

- Nâng giàn phơi lên bằng một lần nhấn nút
- Để dễ dàng dùng và nâng giàn phơi

Hoạt động thông minh, phơi quần áo nhẹ nhàng

- Đảm bảo phơi khô quần áo nhanh chóng
- Làm khô quần áo hiệu quả trong mọi thời tiết

Những nét chính

Làm khô bằng không khí 2 chế độ



Hai quạt thổi ngang của SDR601 có thể loại bỏ hơi ẩm từ quần áo hiệu quả với luồng gió mạnh, giúp quần áo khô nhanh hơn bao giờ hết. SDR601 có hai chế độ phơi khô là "Tiêu chuẩn" và "Chuyên sâu", trong đó quá trình làm khô sẽ tự động dừng sau 2 giờ và 4 giờ. Điều này mang lại hiệu quả cao hơn, mang đến trải nghiệm phơi khô hiệu quả mà không cần lo lắng.

Khả năng chịu tải 35 kg




SDR601 có 36 lỗ treo và khả năng chịu tải 35 kg ấn tượng, cho phép phơi nhiều quần áo cùng lúc. Nếu lượng quần áo nặng hơn 35 kg, động cơ sẽ tự động dừng và giàn phơi sẽ cảnh báo để đảm bảo an toàn cho bạn trong khi sử dụng.

4 thanh phơi riêng



2 thanh phơi quần áo có các lỗ treo phân bố hợp lý, đảm bảo quần áo được thông gió và phơi nắng đầy đủ để mau khô. 2 thanh phơi riêng có thể phơi cả quần áo và chăn mền. Việc phơi chăn ga gối đệm sẽ không còn là điều khó khăn đối với bạn.

Cảm nhận phát hiện chướng ngại vật

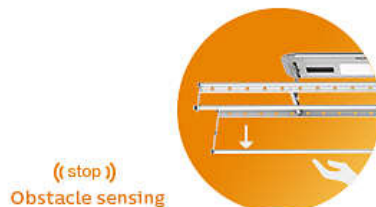

Giữ nhẹ giàn phơi đang hạ xuống để dừng lại. Sau khi treo quần áo, chỉ cần dùng tay đẩy nhẹ, giàn phơi sẽ tự động nâng lên. Không cần phải đi vòng quanh để tìm kiếm điều khiển từ xa, bạn có thể phơi quần áo dễ dàng hơn.

Bộ điều khiển từ xa



Chỉ cần nhấn nút một lần trên điều khiển từ xa để theo dõi quá trình phơi quần áo. Động cơ DC giúp giàn phơi di chuyển êm ái và nhanh chóng. Chỉ mất 20 giây để nâng hoặc hạ giàn phơi. Không cần chờ đợi quá lâu, bạn có thể tận hưởng một cuộc sống hiệu quả theo ý muốn.

Làm khô thông minh bằng nhiệt



Với hai quạt thổi ngang và một máy sưởi được kiểm soát nhiệt độ, giàn phơi có thể liên tục thổi dòng khí ấm 40-50°C và tạo không gian khô ráo trong khu vực bên trong giàn phơi. Nhờ đó, kể cả vào mùa mưa, quần áo vẫn có thể khô nhanh. Giàn phơi có hai chế độ làm khô bằng nhiệt là "Tiêu chuẩn" và "Chuyên sâu", hỗ trợ tự động dừng làm khô quần áo sau 2 giờ và 4 giờ. Giàn phơi vừa giúp quần áo nhanh khô, vừa giúp tiết kiệm điện và giữ cho quần áo không bị phai màu do sấy lâu.

Các thông số

Bảng màu

Trắng

Nguồn điện

Điện áp đầu vào: 220 V
Công suất định mức của sản phẩm: 712 W
Công suất định mức của đèn LED: 12 W
Công suất định mức khi làm khô bằng không

khí: 12 W*2
Công suất định mức khi làm khô bằng nhiệt:
350 W*2

Trọng lượng thực của sản phẩm

12,5 kg

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)

2.200x513x194 mm

Tải trọng tối đa

35 kg

Khoảng cách rơi

0-1.100 mm



* Các giá trị “tiếng ồn khi giàn phơi chạy” và “thời gian nâng hoặc hạ giàn phơi” được liệt kê trên trang này đều được đo trong môi trường thử nghiệm có kiểm soát. Kết quả có thể thay đổi; vui lòng tham khảo để trải nghiệm sản phẩm thực tế.