

PHILIPS

壁挂式空调

Essential Series

蓝牙和 WiFi 双控制

直流变频压缩机

3D 进风口

FAC35V3DHR



如沐春风，四季宜人

500 级电子膨胀阀

500 级电子膨胀阀精控技术轻松实现直流变频压缩机全频段高效运行。

澎湃动力

- 高效换热
- 电子膨胀阀控制技术
- 智能除霜
- 智能光感
- 强“心”铸造，高效运行
- 自动清洁，健康呼吸
- 七重防锈，无惧风雨
- 聪明的空调，懂你的空调


产品亮点

聪明的空调，懂你的空调



率先使用蓝牙 + WiFi 双控制技术，语音控制和手机 APP 远程控制，尽享智慧生活

高效换热

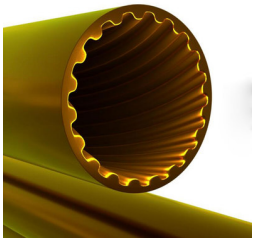


内外机热交换器采用高效内螺纹铜管，新型开窗亲水翅片，热交换更充分，换热效率更高。

膨胀阀控制



采用 500 级电子膨胀阀调节技术，多点数据采样，高精度调节制冷剂流量，完美配合压缩机工况运行，有效提高制冷制热速度，并且实现节能的目的。

智能除霜

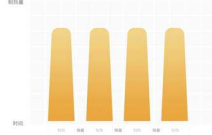

重新定义结霜条件，准确判定除霜时机，延长制热时间，缩短除霜时长，减少室温波动，提高舒适性。

智能光感



根据环境光线强度，7 秒后，自动关闭显示屏，更利人体睡眠

强“心”铸造



稀土直流变频压缩机，磁力衰减少，耐高温能力强。制冷制热动力更强劲，效率更高，噪音更低。

自动清洁，健康呼吸

室内机通过迅速结霜，冻结灰尘，融化剥离，制热烘干，实现智能自清洁。

七重防锈



室外机外壳采用七重防锈热镀锌钢板（两重锌层、两重铁锌互溶层、钢材基层、粉漆固化层和类陶瓷烤漆层），不怕风吹雨淋，延长使用寿命。

规格

原产地

原产地: 中国

设计和外观

颜色: 白色

功能

光传感器

性能

风量: 700 立方米/小时

材料: 塑料

风速: 静音, 低, 中, 高, 强

酸碱分类

HH - 空调: 空调

可持续

待机功耗: <2 瓦

技术规格

电压: 220 伏

频率: 50 赫兹

噪音级别: 22-40dB(A)

类型: 变频

保修政策

整机: 6 年保修

遥控器: 一年保修

