



Philips 6000 series
执手式智能门锁

一握即开

上提上锁功能
双重验证功能
精工游离式执手

DDL166IKAG0

开启便捷新生活

一握开门，智享便捷

飞利浦 6600-1HA 执手式智能锁，人体工学指纹头设计，一握即开，畅快出入。三种解锁方式，轻松应对各种场景，支持设置更多用户密码，花式解锁美好生活。

智能生活，“锁”以出色

- 防技术开锁时间 > 270 分钟
- 告别单一钥匙时代

把手指纹，颜才兼备

- 享受一握即开的便捷开门体验
- 适配安装更便捷

PHILIPS

执手式智能门锁
一握即开 上提上锁功能, 双重验证功能, 精工游离式执手

DDL166IKAG0/93

规格

设计和外观

- 颜色: 香槟金
- 把手: 执手式把手
- 主要材质: 铝合金

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 机械钥匙

容量

- 管理密码: 1
- 一次性密码: 1

电源规格

- 电源: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 10 个月*

- 最大电池容量: 8 节电池
- 应急电源: 5 V 充电宝

操作简易

- 指示灯: 门锁状态提示, 低电量提示, 静音状态提示
- 语音导航: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯
- 安全功能: 双重验证功能, 虚位密码功能

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门

产品亮点

直觉式指纹识别



指纹传感器自然融于把手轴心处, 当您握住把手时, 手指可自然落于指纹传感器之上, 您可以在指纹识别认证后, 下压把手, 实现一握开门, 给您便捷又快速的开门体验。

执手换向解决方案




您只需要拆装一颗螺丝, 转动执手即可实现飞利浦智能锁 6600-1HA 执手左右换向, 满足您左开门或右开门的不同需求。

多种解锁模式



支持指纹、密码、钥匙三种解锁方式, 满足不同用户需求, 全家都适用。

C 级锁芯

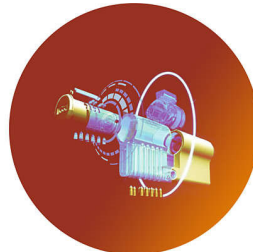

锁芯是控制锁开启的主要零件, 是锁具的心脏。6600-1HA 采用多项防盗技术配合独特的弹子与叶片结构设计, 防技术开锁时间 > 270 分钟, 隐藏式锁芯设计, 防盗性能加倍, 给您稳稳的安全感。



发行日期 2024-10-17

版本: 4.4.1

EAN: 69 71318 50328 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 10 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 其他厚度范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。