


Philips
智能晾衣架

62mm 纤薄主机

半隐藏式剪刀架
无线遥控操作
LED 照明

SDR501LAV0

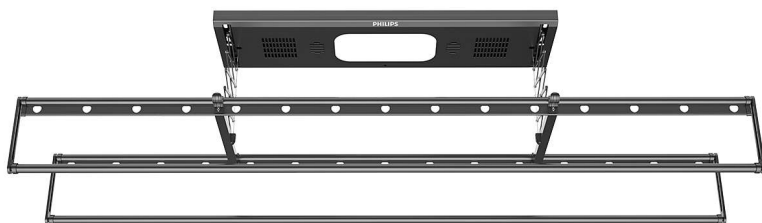

62 mm 纤薄主机

释放阳台更大空间

享受 SDR501 为您带来纤薄至美的时尚晾晒体验吧！62 mm 轻薄主机，释放更多阳台空间。还具备语音操控、照明、双效干衣等功能，晾晒更智能，生活更舒适。

精巧设计，尽显格调

- 轻巧灵动，靓丽有型
- 隐形收纳，整洁美观
- 柔光照明，时尚简约

健康晾晒，舒适生活

- 深层洁净，呵护健康
- 双核双循环，快速干衣
- 从容应对多种天气变化

智享生活，晾晒随“芯”

- 一键轻松晾衣
- 声控指挥，轻松晾衣

灵活晾晒，安全呵护

- 满足晾晒需求
- 强悍提升力，可晾晒更多衣物
- 稳定平衡性能，晾晒安全无忧

PHILIPS

产品亮点

双核风干



两台贯流风机通过双核双循环增压模式，形成强劲的风流压力场，高效带走衣服上的湿气。SDR501 拥有标准风 & 加强风两种风干模式，分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭，让您的生活快捷省心。

35 kg 承重性能



SDR501 拥有 35 kg* 超强提升力，一次能晾晒多件衣物，多口之家的衣服一起晾晒也能轻松撑住，晾晒不分批，生活更轻松。

衣被 4 杆



2 根衣杆 + 2 根被杆，整杆长 2.23 m，衣服、被褥专杆晾晒，拥有晾晒大空间。衣杆的挂孔间距采用科学分布，让衣服之间拥有充足通风和日照，晾晒更均匀。

智能温控烘干



两台贯流风机通过智能温控发热器持续吹出 40-50 °C 暖风，将晾架内径空间营造为一个干房场景，即使在潮湿天气也能快速干衣。设有标准烘 & 加强烘两种模式，分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭，在快速烘干衣物的同时节约能耗，也避免衣物因长时间烘烤而加速老化。

强效除菌



SDR501 配备两个紫外线消毒灯，当开启“消毒”功能，衣架将自动升至顶部，并通过消毒灯发出的紫外线光波，有效去除衣物上的细菌。

半隐藏式剪刀架设计



衣杆收起后，剪刀架可收纳至主机内，释放阳台空间，不阻碍内开窗，与阳台更加

融合，节省空间的同时让阳台更加整洁美观。

LED 照明



LED 柔光照明设计，大范围光幕覆盖，让阳台即使在夜晚也能亮如白昼，夜间收晾衣物更方便，简约设计风格，更显生活格调。

无线遥控操作



SDR501 可通过遥控器控制晾衣杆升降，晾晒衣物从此不再劳累。直流电机，升降更安静，噪音小于等于 55 分贝*，速度更快，上升或下降单次行程只需 20s 左右*，晾衣无需等待。

62 mm 纤薄主机



主机厚度仅 62 mm，外型轻巧灵动，减少阳台高维度空间占用，视野更开阔，实现阳台晾晒、休闲两不误。

规格

颜色

- 幻影灰

电源

- 输入电压：220 V
- 额定总功率：642 W
- 照明功率：16 W
- 消毒功率：7 W*2
- 风干功率：12 W
- 烘干功率：540 W

产品净重

- 11.15 kg

产品尺寸（长 x 宽 x 高）

- 2,230x530x130 mm

最大承重

- 35 kg

升降距离

- 0-1,100mm



发行日期 2025-05-29

版本：1.0.1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

**20s：此为实验室数据，实际情况会因具体使用环境而存在差异。
**55 分贝：此为实验室数据，实际情况会因具体使用环境而存在差异。
**35 kg：此为额定承重。