




Philips
TV numérique à écran plat
16/9 et Ambilight 2 canaux

37 po
ACL
numérique intégré

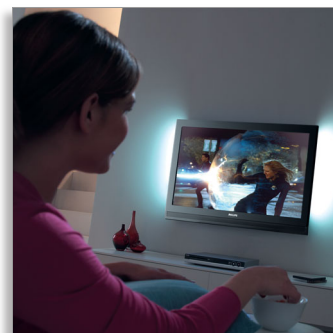

37PFL7332D



Vous en aurez plein la vue

avec Ambilight 2 canaux

Vivez le meilleur de la télé avec ce téléviseur TVHD doté des technologies PDP et Pixel Plus. L'esthétique de son design embellira votre intérieur. Partagez musique et photos avec le port USB intégré.

Pour être plongé dans l'action

- HDTV intégré prêt pour la haute définition et le câble numérique
- Pixel Plus 3 HD pour des images éclatantes
- Contraste dynamique amélioré pour des images encore plus nettes
- Le système Ambilight à deux canaux actifs rehausse l'expérience de visionnement

Excellente restitution du son

- Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma

Design compact et élégant qui s'harmonise avec votre intérieur

- Compact, mince et élégant, il convient à toutes les pièces

Conçu pour votre commodité

- Port USB pour lecture multimédia instantanée
- Installation Plug & Play facile

Performance hors pair

- 2 entrées HDMI avec un seul câble

PHILIPS

Caractéristiques

Pixel Plus 3 HD

Sur les écrans haute définition, la technologie Pixel Plus 3 HD combine de nombreux avantages, à savoir une netteté exceptionnelle, des détails naturels, des couleurs vives et des mouvements fluides et réalistes, quelle que soit la qualité du signal TV (standard ou HD) et du contenu multimédia. Chaque pixel de l'image est corrigé pour s'adapter aux pixels voisins afin de rendre l'image plus naturelle. Les artefacts et le bruit de la source, qu'il s'agisse de contenu multimédia, TV standard ou HD compressé, sont détectés et réduits de manière à obtenir une image pure et nette.

Ambilight 2 canaux

Le système Ambilight contribue remarquablement à assurer une qualité d'image parfaite en produisant un éclairage ambiant qui complète merveilleusement les couleurs et l'intensité lumineuse de l'image à l'écran. Il

introduit une toute nouvelle dimension à votre confort visuel, vous plongeant entièrement dans les images que vous regardez. Ce système crée une ambiance agréable, offre un meilleur confort visuel et améliore la façon dont votre oeil perçoit les détails, les contrastes et les couleurs des images. Les couleurs s'adaptent automatiquement aux images diffusées.

Virtual Dolby Surround

Le système Virtual Dolby Surround rehausse les effets ambiophoniques en simulant le mode Dolby Pro Logic sans haut-parleurs arrière pour une immersion totale.

Connecteur multimédia USB

Le port USB permet d'accéder aux fichiers jpg, mp3 et alb depuis la plupart des clés de mémoire et appareils photo numériques compatibles USB 1.1. Il suffit de brancher la clé USB dans le connecteur latéral du téléviseur

pour partager facilement vos fichiers de photos et de musique.

Prêt-à-brancher

La technologie Plug-and-Play permet d'ajouter appareil et de le faire fonctionner sans installation complexe.

2 entrées HDMI

L'entrée DVI-I autorise une connexion RVB numérique non compressée de la source à l'écran. La conversion numérique-analogique étant éliminée, elle offre une image plus nette, sans dégradation ni scintillement. L'entrée DVI est compatible avec les sources HDMI et intègre le système anticopie HDCP. Avec 2 entrées HDMI, vous pouvez connecter plusieurs sources HD, par exemple, un décodeur HD ou un lecteur Blu-ray. Votre téléviseur est paré pour la HD du futur.



Spécifications

Image/Affichage

- Format d'image: 16/9, 16/9
- Luminosité: 500 cd/m²
- Contraste écran dynamique: 4 000:1
- Temps de réponse (type): 8 ms
- Angle de visualisation (h / v): 176 / 176 °
- Diagonale d'écran: 37 po / 94 cm
- Résolution d'écran: 1 366 x 768
- Amélioration de l'image: Pixel Plus 3 HD, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control, Amélioration du contraste dynamique, Balayage progressif
- Amélioration de l'écran: Écran traité antireflet

Ambilight

- Fonctions Ambilight: Ambilight 2 canaux
- Modes prédéfinis: 4 modes adaptatifs

Résolution maximale prise en charge

Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
1080i	60 Hz
720p	60 Hz
480i	60 Hz
480p	60 Hz

Son

- Puissance de sortie (eff.): 2 x 15 W
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Surround

Haut-parleurs

- Haut-parleurs intégrés: 2

Commodité

- Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Sur affichage principal
- Facilité d'installation: Mise en mémoire automatique, Réglage numérique PLL, Prêt-à-brancher
- Facilité d'utilisation: Affichage sur écran (OSD), Paramètres de l'assistant, Commande latérale
- Télécommande: Téléviseur
- Type de télécommande: RC2033602
- Réglages du format d'écran: 7 modes 16/9, Réglage automatique du format
- Fixation VESA: 600 x 400 mm

Applications multimédia

- Gestion de contenu numérique: Lecteur de carte mémoire
- Connexions multimédia: Carte mémoire USB
- Formats de lecture: MP3, Fichiers diaporama (.alb), Photos JPEG

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Câble: Câble numérique non brouillé – QAM
- Bandes du syntoniseur: Hyperbande, S-Channel, UHF, VHF

Connectivité

- AV 1: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, YPbPr
- AV 2: Entrée audio G/D, YPbPr
- AV 3: HDMI
- Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo, USB
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- Autres connexions: HDMI

Alimentation


- Température ambiante: 5 °C à 40 °C
- Secteur: 110 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Consommation: 200 (245 max.) W
- Consommation en veille: < 1 W

Dimensions

- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 36,7 x 4,7 x 24,6 po
- Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 36,7 x 10,4 x 27,1 po
- Poids en livres (emballage compris): 74,3
- Poids du produit en livres: 65,3 (avec support), 49,5 (sans support)
- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 38,9 x 12,9 x 28,3 po

Accessoires

- Accessoires inclus: Support de table pivotant, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation, Carte d'enregistrement, Télécommande

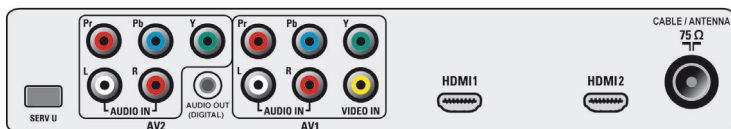

Date de publication
2018-03-16

Version: 3.0.10

12 NC: 8670 000 26101
UPC: 6 09585 12335 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com