


飛利浦
智慧乾衣架

語音操控
風乾與加熱烘乾
消毒和去除塵？
應用程式控制

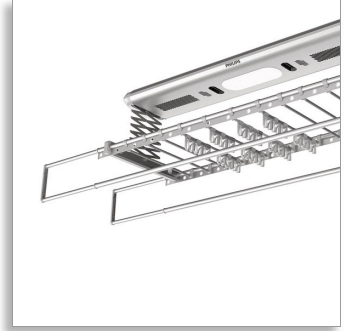

SDR703YBSW

更聰明的乾衣方式

具備語音操控功能

SDR703 支援語音控制。即使在離線的狀態下，您也可以使用語音來控制衣架上升、開啟燈光，開始消毒等。不再需要遙控器，只要說出「Hi 飛利浦」，就能夠比以往都要輕鬆地開始乾衣。

貼心設計，乾衣更輕鬆

- 適合不同大小的陽台
- 確保安靜有效的衣架運作
- 35 公斤負重能力
- 確保晾衣安全

設計讓生活更加便利

- 適用於所有家庭
- 按住以停止，輕推可抬起
- 享受遙控器帶來的智慧生活

智慧操作，便利生活

- 深層清潔衣物，一氣呵成
- 確保快速乾衣
- 在各種天候條件下都能有效讓衣物乾燥

PHILIPS

焦點

2 種風乾模式



SDR703 的兩個對流風扇能以強勁風量有效去除衣物上的濕氣。具備兩種風乾模式「標準」和「強效」, 風乾模式會分別在 2 小時和 4 小時後自動停止, 讓衣物快速乾燥, 無後顧之憂。

35 公斤負重能力




35 公斤的負重能力, 可一次晾乾更多衣物。如果衣物超過 35 公斤, 馬達會自動停止並發出警示, 以確保您的使用安全。

可調式桿架



配備 1.6 + 0.8 公尺的可調式桿架, 2 根供衣物使用, 2 根可用於床單, 您可將桿架延伸以晾乾更多的衣物, 要節省陽台空間時將其縮回。這款乾衣架結合 4 根附夾子的桿架, 適合媽媽與嬰兒使用, 並配有 6 根橫桿可用來放置鞋子、枕頭及玩具等物品, 滿足不同的家庭需求。

應用程式控制

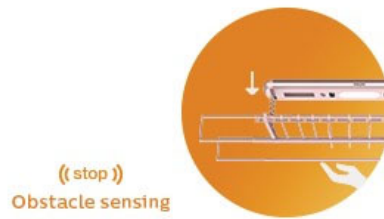

將乾衣架連線至應用程式後, 您就可以使用遙控器完成以下指示: 衣架上升、衣架下降、照明、消毒和去除塵? 等。此應用程式也支援記錄檢閱, 讓您即使不在家中也能控制乾衣情況。

DC 馬達



SDR 703 搭載功能極佳的 DC 馬達, 能讓衣架運作更安靜快速。衣架承載 35 公斤的重量時, 運作噪音低於 55 dB, 而衣架上升或下降只需要 20 秒。

消毒和去除塵?



SDR703 配備 2 個 UVC 燈, 可有效消毒衣物。消毒開始後, 乾衣架會自動上升至頂端, 然後開始以紫外線燈清除有害細菌。另外還有兩台除塵? 機, 可有效去除衣物上的塵?。

遇阻即停




輕輕按住下降的衣架即可停止。掛好衣物後, 雙手稍微往上推, 衣架就會自動往上升。讓乾衣變得更輕鬆。

智能溫控烘乾



兩個對流風扇及可控制溫度的加熱器, 乾衣架可持續排出 40-50 ° C 的暖風, 在衣架區域內創造出乾燥的空間。即使在梅雨季期間, 衣物也能快速乾燥。具備兩種加熱烘乾模式「標準」與「強效」, 會在 2 小時和 4 小時後自動停止衣物烘乾。讓衣物快速乾燥的同時, 還能節省能源, 避免因長時間加熱而造成衣物老化。

穩定結構

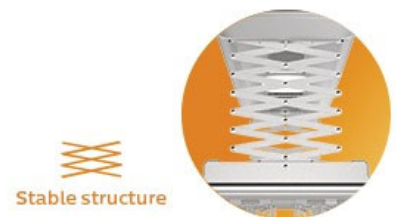

三角形剪刀式框架讓乾衣架更穩定平衡。搭配上框架的強化應力點, 乾衣架可高度抗變形和強風。鋁合金機身搭配符合國際標準 304# 的不鏽鋼鉚釘和螺絲, 讓衣架精緻且防鏽化, 全是為了讓您享受安全穩定的乾衣體驗。

規格

色彩配置

- 太空灰色: 是

產品尺寸 (長 x 寬 x 高)

- 2,400x578x200 公釐: 是

產品淨重

- 17 公斤: 是

掉落距離

- 0-1100 公釐: 是

最大承載

- 35 公斤: 是

電源供應

- 輸入電壓: 220 V
- 產品的額定功率: 712 W
- 加熱烘乾的額定功率: 350 W*2
- 風乾的額定功率: 12 W*2
- UVC 燈的額定功率: 7 W*2
- 除塵? 機的額定功率: 5 瓦
- LED 燈的額定功率: 12 W



發行日期 2022-10-08

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 001 87588
EAN: 69 73746 14098 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 本頁所列的「衣架運轉雜音」和「衣架上升或下降時間」均於受控的測試環境中測量。結果可能有所差異；請參閱實際的產品體驗。