



飞利浦  
智能晾衣架

智能晾晒，加倍安心

LED 照明功能  
电动升降功能  
无线遥控操作



SDR601ABW0

## 智能晾晒，加倍安心

错层设计，让晾晒更均匀

采用错层晾衣设计，空间利用更合理，让每件衣物都能沐浴在阳光下，还具备照明、升降衣杆等功能，晾晒更智能，生活更安心。

### 贴心设计，花样晾晒

- 衣被 4 杆，满足晾晒需求
- 可适用于不同大小的阳台
- 强悍提升力，可晾晒更多衣物

### 便捷生活，晾晒随“芯”

- 一键升降更贴心
- 轻托即停，轻推即升

PHILIPS

## 智能晾衣架

智能晾晒, 加倍安心 LED 照明功能, 电动升降功能, 无线遥控操作

# 产品亮点

### 35 kg 承重性能



SDR601 拥有 36 个挂孔, 35 公斤超强提升力, 一次能晾晒多件衣物, 若所晾衣物超过 35 公斤, 则电机自动停止, 并发出报警, 提示您承载过重, 让您安心使用每一天。

### 前后错层晾晒



2 根衣杆的挂孔间距科学分布, 科学的衣服通风和日照设计, 让衣物均匀晾晒。此外还配备 2 根被杆, 错层晾晒设计, 既可晾衣服, 又能晾被褥, 从此再也不用烦恼如何晾被子。


### 伸缩杆设计



采用 1.2+1.0 米的伸缩杆设计, 拉伸后则有更多晾衣空间, 收缩则节省阳台空间。既可适用小阳


台, 又可竖装在阳台两端, 不影响阳台休闲和观感, 满足不同家庭使用场景。

### 遇阻即停

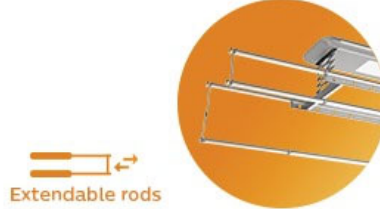

当衣架下降时, 用手轻轻一托, 即可停止; 挂好衣服后, 用手向上一推, 衣架自动上升, 简化晾衣步骤, 不用转身找遥控器, 随心晾晒更便捷。

### 遥控器

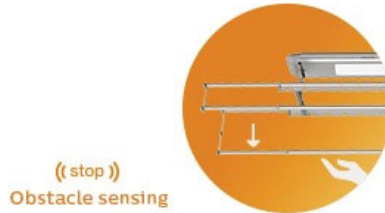

无线遥控器轻松一键, 即可电动晾衣, 直流电机让升降更安静, 速度更快, 上升或下降单次行程只需 20 秒, 无需过多等待, 尽享惬意生活。

SDR601ABW0/93

# 规格

### 颜色

• 白色

### 产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

• 2,200x513x194 mm

### 产品净重

• 11.5 公斤

### 下降距离

• 0-1,100 毫米

### 最大负重

• 35 kg

### 电源

• 输入电压: 220 V  
• 额定总功率: 88 W  
• 照明功率: 18 W



发行日期 2022-10-08

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 001 78716  
EAN: 69 73746 14021 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)