

Philips 7000 series  
执手式智能门锁

### 精工游离式执手

拉合式滑盖设计  
上提把手上锁  
防猫眼窥锁

DDL172LKAG0



## 稳定持久性能

美好生活，持久保护

飞利浦智能锁 7200 采用 OLED 显示屏，智能操作更直观；滑盖设计，保护指纹识别及按键区，续航门锁保护力。

#### 安全守护，智在随芯

- 一键开启，预防安全隐患
- 组合验证开锁，安全加倍
- 防止真实密码泄露

#### 精工铸造，匠心品质

- 为家居安全提供更多保障
- 保护锁体避免暴力开启
- 适配性高安装无忧
- 滑盖保护，防尘防晒

#### 便捷生活，不止于此

- 告别单一钥匙时代
- 轻触识别，便捷开门

# PHILIPS

## 执手式智能门锁

精工游离式执手 拉合式滑盖设计, 上提把手上锁, 防猫眼童锁

## 产品亮点

## 机械钥匙开启报警



飞利浦 7200 执手式智能门锁配备智能警告功能, 当通过机械钥匙孔开启门锁时, 锁体将发出警报, 有效预防暴力破坏和技术性开启。

## 精工游离式执手



门锁上锁后, 执手处于游离状态, 上下转动执手时不再触动锁体, 保护锁体, 避免暴力开启。

## 支持天地钩



飞利浦 7200 执手式智能门锁可以安装于木门、铜门、铁门、防盗门等多种类型的门上, 同样适配于具有天地钩的门型, 可以直接拆除旧锁, 安装智能锁, 轻松开启智能生活。

## 拉合式滑盖设计



飞利浦智能锁 7200 的滑盖设计可以保护指纹识别模块以及数字键盘区, 避免其由于风吹雨淋、阳光直晒, 或人为刮伤造成的损伤, 还能起到很好的防尘作用。有了滑盖, 指纹识别区和数字键盘将更耐用, 使用更持久。

## 防猫眼童锁



开启防猫眼童锁键, 能锁死室内手柄, 确保无法下压手柄将门打开, 有效防止可疑人士通过猫眼开锁, 或孩童与宠物误压把手开门, 降低家庭安全隐患。

## 双重验证功能




在双重验证模式下, 您可以从指纹、密码、卡片中任意选择两种方式组合验证解锁, 为家居安全提供双重保障。

## 32 位虚位密码



飞利浦智能锁 7200 采用 32 位虚位密码技术, 随意输入数字组合, 确保真实密码连续输入, 即可成功识别认证。防偷窥防泄漏, 保护您的真实密码安全。

## 多种解锁方式

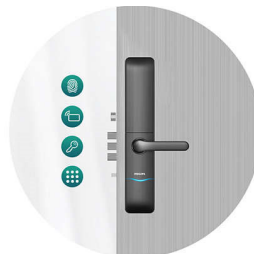

支持指纹、密码、卡片、钥匙四种解锁方式, 满足不同用户需求, 全家都适用。

## 半导体指纹



飞利浦智能锁 7200 采用半导体指纹识别器, 通过对人体皮肤温度、电容值等进行识别验证, 指纹不可复制、仿制。当您手指轻触指纹识别区, 识别认证后, 下压把手即可开门, 带给您便捷的开门体验。

## 执手式智能门锁

精工游离式执手 拉合式滑盖设计, 上提把手上锁, 防猫眼童锁

DDL172LKAG0/93

# 规格

### 设计和外观

- 颜色: 香槟金
- 把手: 执手式把手
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器
- 显示屏: OLED 显示屏

### 开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片

### 容量

- 卡片 / 滴胶卡: 最多 100 组
- 管理密码: 1

### 电源

- 电源供应: 4 节 AA 电池

- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 8 个月\*
- 最大电池容量: 8 节电池
- 应急电源: 5 V 充电宝
- 工作电压: 4.5-6 伏

### 操作简易

- 语音导航功能: 真人语音导航

### 安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围\*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-01-17

版本: 3.0.1

EAN: 69 71318 50028 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 数据来源: 锁芯检测报告。

\* 8 个月: 电池寿命可能少于 8 个月, 具体取决于用户的实际开锁频率。

\* 本产品所展示图片的数字键盘效果可能与实际使用过程中产品展示效果不一致, 请用户以实际使用场景中产品所展示的数字键盘效果为准。

\* 其他范围: 如果门的厚度超出上述范围, 请联系我们的当地经销商或售后服务中心。