


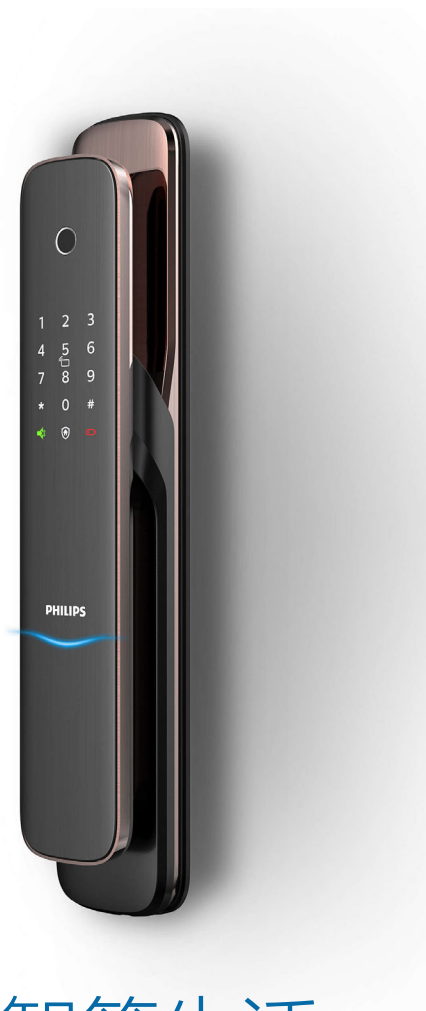

Philips 7000 series
推拉式智能门锁

推拉直觉式使用方式

自动上锁功能
室内感应开门
WiFi 连接

DDL703KLAFCW

伸手即触智简生活

红外、触摸传感器，手落即开

飞利浦 DDL703K-5HW 拥有 C 级锁芯、双重验证、虚位密码等多重防护，守卫居家安全。支持 Wi-Fi 联网，可远程查看门锁记录，时刻掌握门前动态，让您与理想生活更进一步。

安全守护，智在随芯

- 预防偷窥，密码更安全
- 时刻守护居家安全

智能生活，“锁”以出色

- 红外、触摸传感器，手落即开
- 内置 Wi-Fi 模块，轻松接入网络

PHILIPS

规格

设计和外观

- 颜色: 红古铜
- 把手: 推拉式把手
- 主要材质: 铝合金
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

容量

- 卡片: 最多 100 组
- 管理密码: 1
- 用户密码: 最多 10 组
- 一次性密码: 1

电源规格

- 电源: 4 节 AA 电池
- 电池寿命: 10 个月*
- 最大电池容量: 8 节电池
- 应急电源: 5 V 充电宝
- 工作电压: 4.5-6 伏

操作简易

- 指示灯: 门锁状态提示, 低电量提示, 静音状态提示, 布防提示
- 语音导航: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯, 全自动锁体
- 锁定功能: 室内反锁
- 安全功能: 双重验证功能, 虚位密码功能, 布防功能
- 警报功能: 锁舌异常报警

模式

- 操作模式: 自动模式, 手动模式

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门

产品亮点

WiFi 连接



通过内置 Wi-Fi 模块连接网络, 绑定手机 APP 后可随时查看门锁记录和密钥信息, 不受距离限制。在 APP 上还可远程发送临时密钥, 即使亲友到访而您不在家时, 他们也无需在门口等待。

室内感应开门



把手上设计有触摸传感器和红外传感器, 当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物, 即可启动开锁。

虚位密码



飞利浦 DDL703K-5HW 采用 32 位虚位密码技术, 随意输入数字组合, 确保真实密码连续输入, 也可成功识别认证。有效防偷窥, 保护您的真实密码安全。

多重报警



飞利浦 DDL703K-5HW 拥有多重报警设计, 不仅可以加强家庭防盗等级, 守护您和您的家人, 还可以提醒您门锁状态, 方便使用。



发行日期 2024-10-17

版本: 3.3.2

EAN: 69 71318 50317 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 10 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 其他厚度范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。