



Philips 3000 series
Reproductor de DVD

USB 2.0
DivX Ultra
Karaoke



DVP3651K

Disfrutá sin límites tus DVD y USB

¿Te dijeron alguna vez que menos es más? Te presentamos el reproductor de DVD con la mejor relación precio-calidad. Sin complicaciones. Un sencillo aparato que reproduce prácticamente todos los formatos de disco, e incluso tus fotos digitales, sin afectar en absoluto la calidad.

Reproducí toda tu música y tus películas

- ProReader Drive para una perfecta reproducción en casi todo tipo de discos
- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- USB Media Link para reproducción multimedia desde unidades flash USB

El sonido y las imágenes cobran vida

- Video por componentes de escaneo progresivo: calidad de imagen optimizada
- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- Audio DAC de 192kHz/24 bits: mejora la entrada de sonido analógica

Fácil de usar

- Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB

Disfrutá de las funciones avanzadas de karaoke

- Karaoke Idol para vivir una experiencia interactiva y divertirse al máximo
- Grabación de karaoke para cantar y divertirse con tus amigos

PHILIPS

Destacados

Certificación DivX Ultra



Gracias a la compatibilidad con DivX podés disfrutar de videos DivX codificados y películas de Internet e incluso comprar películas de Hollywood en la comodidad de tu casa. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video basada en MPEG-4 que te permite guardar archivos grandes como películas, avances y videos musicales en formatos CD-R/RW y DVD regrabables, entre otros, para poder verlos en tu reproductor de DVD o Blu-ray DivX Ultra Certified de Philips. DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

DivX multimedia

Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


USB Media Link



El bus serial universal o USB es un protocolo estándar para conectar computadoras, periféricos y aparatos electrónicos. Con la conexión USB Media Link, todo lo que tenés


que hacer es conectar el dispositivo USB, seleccionar la foto o música y reproducir.

Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz

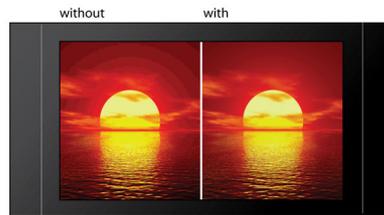

El video DAC de 12 bits es un conversor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores para ofrecer una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

Audio DAC a 192kHz/24 bits

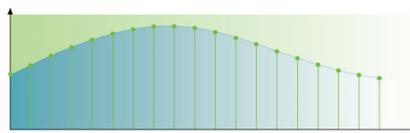

El muestreo a 192KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

Karaoke Idol

Añadí más diversión a tus sesiones de karaoke. Karaoke Idol permite competir entre dos o

más participantes. Los cantantes realizan su interpretación por turno y el sistema de puntuación de karaoke Philips analiza su desempeño. Después de cada sesión, va a aparecer un cómico dibujo animado con la crítica y una calificación de desempeño. El participante que obtenga el puntaje más alto al finalizar el juego, gana el título de Karaoke Idol.

Grabación de karaoke

La grabación de karaoke es una función avanzada que graba lo que cantás y convierte el archivo en formato MP3 para que lo reproduzcas en tu reproductor multimedia portátil. Sólo tenés que conectar tu dispositivo de memoria o reproductor portátil mediante un cable USB en el puerto USB del reproductor de DVD Philips y lo que cantes se va a grabar en formato comprimido para ahorrar espacio. Disfrutá de escucharte vayas donde vayas o compartí tu experiencia con amigos.

ProReader Drive



ProReader Drive te permite disfrutar de películas y videos sin preocupaciones. Incluso reproduce discos viejos sucios o rayados de principio a fin con una gran calidad de audio. Con su tecnología de vanguardia, ProReader Drive convierte las débiles señales analógicas en señales digitales sólidas. Para eso, extrae la información de los discos dañados para poder reproducirlos sin interferencias. Además, ProReader Drive lee casi todos los formatos de video y te garantiza una excelente compatibilidad para que reproduzcas lo que quieras.

Especificaciones

Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Imagen: JPEG, JPG
- Video: AVI, divx, mp4, mpeg, mpg

Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Sistema de reproducción para discos de video: NTSC, PAL

Soportes de reproducción ópticos

- Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco Kodak Picture, SVCD, VCD

Reproducción de imágenes estáticas

- Formato de compresión: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Girar, Presentación de diapositivas, Presentación de diapositivas con reproducción MP3, Zoom

Reproducción de karaoke

- Funciones estándar: Control del nivel de eco, Control del volumen del micrófono, Control de tonos
- Funciones avanzadas: Puntaje, Cancelación de voz

Imagen / pantalla

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: Escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

Reproducción de sonido

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps

Sonido

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Relación señal / ruido: > 100 dB
- Distorsión y ruido (1 kHz): >85 dB
- Cruce (1kHz): >100 dB
- Rango dinámico (1 kHz): > 90 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógica, Salida de video por componentes, Salida

- de video combinada (CVBS), Salida coaxial digital
- Conexiones frontales: Entrada para micrófono, USB 2.0

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres

Alimentación

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo energético: < 10 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Pila AAA (x1), Cable de audio y video, Cable de alimentación, Control remoto, Manual del usuario, Folleto de garantía

Dimensiones

- Producto (An x Al x Pr): 12,2 x 1,6 x 11 pulgadas
- Producto (An x Al x Pr): 310 x 39,5 x 210 mm
- Peso del producto: 1,3 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad):: 14,2 x 3,2 x 11,1 pulgadas
- Embalaje (ancho x alto x profundidad):: 360 x 80 x 282 mm
- Peso con embalaje incluido: 1,8 kg

Caja externa

- Peso bruto: 1,55 kg
- Caja externa (L x An x Al): 36 x 28,2 x 8 cm
- Peso neto: 1,2 kg
- Cantidad de cajas para consumo: 1
- Peso tara: 0,35 kg
- UPC: 6 09585 23515 1

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 36 x 28,2 x 8 cm
- Peso bruto: 1,55 kg
- Peso neto: 1,2 kg
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Peso tara: 0,35 kg
- Tipo de ubicación en el estante: Tendido
- UPC: 6 09585 23515 1

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 31 x 4,05 x 22,6 cm
- Peso: 1,05 kg



Fecha de publicación
2017-04-04

Versión: 2.0.4

12 NC: 8670 000 96834
UPC: 6 09585 23515 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com