



Philips  
Téléviseur DEL-ACL  
série 4000

61 cm (24")

24PFL4508



## Technologie DEL performante

Technologie DEL éclatante et conception ultra-mince

Avec ses commandes à détection tactile, son sens de la précision et du détail à nul autre pareil et ses couleurs éclatantes, ce téléviseur à DEL met l'accent sur l'élégance pour vous faire profiter de vos programmes préférés avec l'excellence emblématique de Philips. C'est une qualité et une taille de choix pour n'importe quelle pièce.

### La connectivité numérique faite simplicité

- Entrée PC pour utiliser le téléviseur comme moniteur d'ordinateur
- Connectivité facile grâce aux trois entrées HDMI et à EasyLink
- Port USB pour lecture de contenu multimédia

### Repoussez les limites de votre expérience de visionnement

- Digital Crystal Clear plus de détails et de clarté
- Résolution haute définition
- Des images DEL éclatantes et une faible consommation d'énergie
- Rendement audio SRS TruSurround XT incomparable

### Plus écologique, jour après jour

- Conformité Energy Star assurant une faible consommation

### Configuration et utilisation faciles

- Mode de réglage automatique de l'image garantissant une expérience optimale
- Assistant facilitant le réglage de l'image

# PHILIPS


# Caractéristiques

## DEL et faible consommation d'énergie



La technologie d'éclairage à DEL est la plus avancée à ce jour. Sur ce téléviseur, elle associe une conception minimaliste attirante à une qualité d'image exceptionnelle, tout en consommant le moins d'énergie de sa catégorie. Autre avantage environnemental : cette technologie n'utilise pas de matériaux dangereux. Avec le rétroéclairage à DEL, vous profitez d'une faible consommation d'énergie, d'une grande luminosité, de couleurs vives et de contrastes et d'une netteté incroyables.

## Digital Crystal Clear

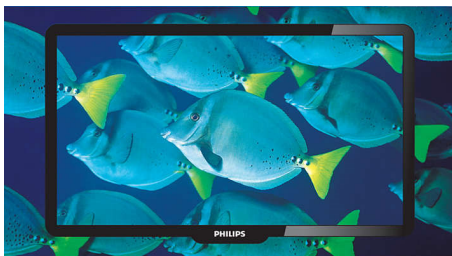

Digital Crystal Clear est un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés. Comme au cinéma!

## Résolution haute définition

Bénéficiez de la qualité d'image exceptionnelle des signaux TV haute définition et soyez prêt pour les sources TVHD et les DVD Blu-Ray. La norme HD Ready garantit une qualité d'image supérieure à celle du balayage

progressif. Elle est conforme aux normes strictes établies par l'EICTA et offre de nombreux avantages en termes de résolution et de qualité d'image pour les signaux de télévision haute définition.

## Assistant de réglage de l'image

Personnalisez facilement les paramètres de votre téléviseur grâce à l'assistant de réglage qui vous guide en toute simplicité. Outre l'image, il vous aide à régler l'ensemble des paramètres de votre expérience visuelle, notamment le son. Au moyen d'un nombre minimum d'écrans, l'assistant vous propose des options de sélection faciles à choisir pour les principaux réglages. La simplicité des termes et réglages vous permet d'ajuster rapidement les performances de votre téléviseur selon vos préférences.

## Mode de réglage automatique de l'image

Une image et un son de qualité optimale dépendent de plusieurs facteurs, dont la source vidéo, le type de contenu, les caractéristiques de la pièce, le type d'écran, etc. Le mode Auto sélectionne les paramètres vidéo et audio appropriés en fonction de ce que vous regardez. Le mode Personnel permet d'adapter les paramètres à vos préférences et de les mémoriser pour pouvoir les sélectionner rapidement par la suite.

## SRS TruSurround XT

Les deux haut-parleurs exploitent la technologie SRS TruSurround XT® pour vous plonger dans une ambiance sonore très riche aux basses puissantes et aux fréquences très détaillées, ambiance dans laquelle vous percevez les dialogues très distinctement.

## Connectivité facile

EasyLink utilise le protocole HDMI CEC, une norme de l'industrie permettant de partager les fonctionnalités entre les périphériques

connectés et le téléviseur. L'interface HDMI, qui utilise le système de protection contre la copie HDCP, garantit la transmission du signal numérique RVB non compressé de la source à l'écran, pour une qualité d'image optimale. L'entrée HDMI du téléviseur vous permet de connecter plusieurs sources HD, par exemple un décodeur HD, un lecteur Blu-ray, une console de jeux ou une caméra numérique.

## Entrée VGA pour PC

Grâce à l'entrée VGA, vous pouvez relier la sortie vidéo de votre ordinateur au téléviseur pour l'utiliser comme moniteur.

## Lecture USB du contenu multimédia

Le port USB permet d'afficher les photos au format JPEG et les films au format Motion JPEG (320 x 240 à 30 images/s) stockés sur la plupart des lecteurs USB. Insérez votre lecteur USB dans le port situé sur le côté du téléviseur et partagez vos photos et vos films à l'aide du navigateur à l'écran.

## Energy Star

Les appareils électroniques affichant le symbole Energy Star sont conçus pour consommer moins d'énergie, pour vous faire économiser de l'argent et pour réduire la pollution. En mode veille, ces produits consomment moins de 1 watt. À titre de partenaire Energy Star, Philips élabore des produits conformes aux directives de ce programme en développant des circuits de veille éconergétiques novateurs et en sélectionnant avec soin des composants fabriqués à l'aide de matériaux à haute efficacité.

## Commandes à détection tactile

Commandes à détection tactile bien situées



# Spécifications

## Image/affichage

- Format d'image: Écran large 16:9
- Niveau de contraste (standard): 7500:1
- Temps de réponse (standard): 8,5 ms
- Diagonale de l'écran (pouces): 24 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 61 cm
- Résolution d'écran: 1 366 x 768p
- Amélioration de l'image: Digital Crystal Clear, Filtre en peigne 3D, Réduction numérique du bruit, Balayage progressif
- Luminosité: 230 cd/m<sup>2</sup>
- Diagonale de l'écran visible (pouces): 23.6 pouces
- Type d'écran: Écran WXGA à DEL
- Angle de vision: 176° (H)/176° (V)

## Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080p, 24 Hz, 30 Hz ou 60 Hz

## Niveau sonore

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W
- Système audio: SRS TruSurround XT, Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SAP

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), AutoPicture, AutoSound, Assistant de réglages, EasyLink, Commandes à détection tactile
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 16:9, Normal, Zoom, 4:3, Plein écran, Extension, Large, Non proportionné (pixel/pixel)
- Installation facile: Mémorisation automatique
- Multimédia: Diaporama automatique

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: Photos JPEG, Motion JPEG

320 x 240 à 30 images/s, PCM

pour télécommande

## Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du tuner: UHF, VHF

## Connectivité

- Autres connexions: Sortie casque, Entrée PC VGA, Entrée audio G/D partagée
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Télécommande
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- AV 1: Entrée CVBS, Entrée audio G/D partagée
- AV 2: YPbPr, Entrée audio G/D partagée
- USB: USB
- HDMI 1: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 2: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 3: HDMI, Entrée audio G/D partagée

## Alimentation


- Alimentation: 120 V/60 Hz
- Consommation électrique: 32 W
- Consommation en veille: <math>0,5\text{ W}</math>
- Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)

## Dimensions

- Poids du produit (lb): 7,28 lb
- Hauteur boîte (pouces): 17.32 pouces
- Largeur boîte (pouces): 25.79 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 4.49 pouces
- Compatible avec un montage mural: 75 x 75 mm
- Largeur de l'appareil (pouces): 22.71 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 14.36 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 2.43 pouces
- Largeur TV (support inclus) (po.): 22.71 pouces
- Profondeur TV (support inclus) (po.): 6.16 pouces
- Hauteur TV (support inclus) (po.): 15.87 pouces
- Poids du produit (support inclus) (lb): 7.72 lb
- Poids (emballage compris) (lb): 9,92

## Accessoires

- Accessoires inclus: Support pour installation sur table, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Carte d'enregistrement, Télécommande, Piles

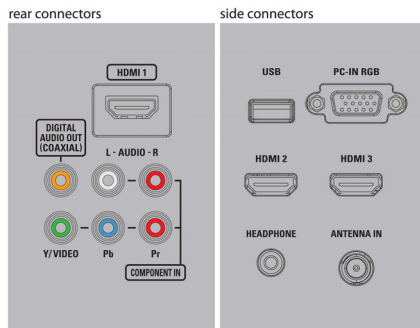

Date de publication  
2024-04-02

Version: 3.2.1

UPC: 6 09585 23064 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)