

Philips  
Lecteur de DVD



DVP3680

## Profitez d'images plus claires et nettes

grâce à l'amélioration de la résolution HDMI 1080p

Un lecteur de rêve! Avec une qualité d'image impeccable et naturelle ainsi que la possibilité de lire n'importe quel disque, ce lecteur de DVD Philips vous garantit une expérience audiovisuelle sans précédent.

### **Vos contenus audio et vidéo prendront vie**

- Traitement vidéo 12 bits/108 MHz pour des images naturellement nettes
- Suréchantillonnage 1080p HDMI en haute définition pour des images plus nettes
- CinemaPlus pour des images plus claires et plus nettes
- Vidéo à composantes avec balayage progressif pour une qualité d'image optimale

### **Connectez-vous à des sources multiples**

- USB Media Link pour lecture à partir de clés USB

### **Facile à utiliser**

- Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une même télécommande


### **Lit tous vos fichiers vidéo et musicaux**

- Lecture des formats CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Lecteur ProReader compatible avec pratiquement tous les formats de disques

# PHILIPS


# Caractéristiques

## Balayage progressif

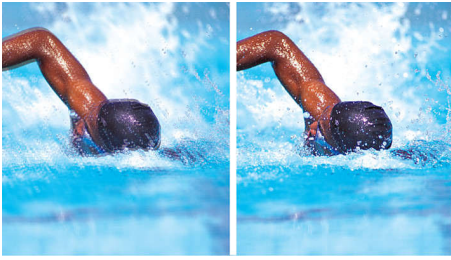

Le mode de balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

## Traitement vidéo 12 bits/108 MHz

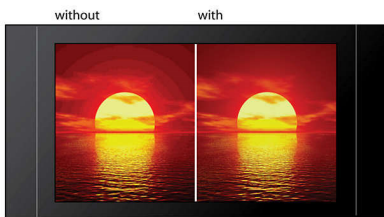

Le convertisseur numérique/analogique vidéo 12 bits conserve tous les détails l'image d'origine. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement évidentes avec des grands écrans et des projecteurs.


## Lecteur ProReader



Le lecteur ProReader vous permet de profiter de vos films et vidéos l'esprit tranquille, même


si vous voulez lire de vieux disques rayés ou arborant de nombreuses traces de doigt. Sa technologie de pointe convertit en effet les faibles signaux analogiques en signaux numériques bien plus performants et extraie l'information nécessaire à ce que la lecture se déroule de façon parfaitement fluide, quel que soit l'état du disque. Outre sa capacité à prendre en charge pratiquement n'importe quel format vidéo, le lecteur ProReader est donc l'assurance d'une lecture ininterrompue en toutes circonstances.

## USB Media Link

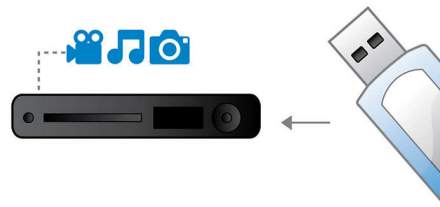

Universal Serial Bus ou USB est une norme de protocole des plus utiles pour relier ordinateurs, périphériques et appareils électroniques grand public. Grâce à la connexion USB Media Link, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB, à choisir un film, une musique ou une photo et à apprécier!

## CinemaPlus

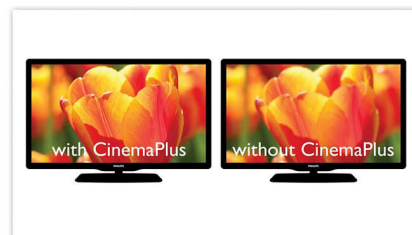

Prenez-en plein les yeux avec des images plus vraies que nature qui vous caressent les pupilles. L'algorithme intelligent CinemaPlus analyse chaque pixel de chaque image pour mieux optimiser la netteté et la stabilité des couleurs. Le résultat est époustouflant : vous profitez d'un niveau de détail incroyablement poussé et d'images à la précision absolument naturelles. Vos soirées cinéma ne seront plus jamais comme avant.

## EasyLink



EasyLink vous permet de commander plusieurs appareils avec une seule télécommande, par exemple des lecteurs de DVD, des lecteurs Blu-ray, des haut-parleurs barre de son, des cinémas maison ou encore des téléviseurs. Cette technologie utilise le protocole HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les appareils par l'intermédiaire du câble HDMI. Au simple toucher d'un bouton, vous pouvez actionner simultanément tous vos appareils connectés compatibles HDMI CEC. Les fonctions comme la mise en attente et la lecture sont un jeu d'enfant.

## HDMI 1080p

Le suréchantillonnage 1080p HDMI affiche des images d'une clarté remarquable. Vous pouvez à présent regarder les films à définition standard en haute définition et obtenir ainsi une image plus détaillée et plus réaliste. Le mode de balayage progressif (représenté par la lettre p dans 1080p) élimine la structure de ligne des écrans de téléviseur, pour des images plus nettes. Et ce n'est pas tout! La technologie HDMI offre une connexion numérique directe non comprimée qui prend en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son multicanal numérique et qui élimine la conversion en signaux analogiques pour que vous obteniez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité.

## DivX multimédia

Lecture des formats CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG



# Spécifications

## Image/affichage

- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Amélioration de la résolution vidéo (720p, 1080i/p)
- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz

## Niveau sonore

- Système audio: Dolby Digital
- Diaphonie (1 kHz): > 100 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Distorsion et bruit (1 kHz): > 85 dB
- Rapport signal/bruit: > 100 dB
- Plage dynamique (1 kHz): > 90 dB

## Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage pour enfant, Contrôle parental
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français (Canada), Espagnol (Mexique)

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: DivX, Photos JPEG, MP3

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB
- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo progressive à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Sortie HDMI

## Alimentation

- Consommation électrique: < 11 W
- Consommation en veille: < 1 W
- Alimentation: 110-240 V, 50/60 Hz

## Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 39 millimètre
- Largeur de l'appareil: 310 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 209 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 282 millimètre
- Poids (emballage compris): 1,8 kg
- Hauteur de l'emballage: 80 millimètre
- Largeur de l'emballage: 360 millimètre
- Poids: 1,8 kg

## Accessoires

- Accessoires inclus: Télécommande, Mode d'emploi, Câble audio/vidéo, Cordon d'alimentation, Livret de garantie, Pile AAA (x1)

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vidéo
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Supports de lecture: CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-WMA, CD-R/RW, CD audio
- Taux d'échantillonnage MP3: 32-320 kbps

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de photos, Kodak Picture CD
- Amélioration de l'image: Inversion de photos, Pivoter, Zoom, Diaporama, Diaporama avec lecture MP3

## Dimensions du produit

- Hauteur: 3.9 cm
- Largeur: 31 cm
- Profondeur: 20.37 cm
- Largeur: 12.2 pouces
- Hauteur: 1.5 pouces
- Profondeur: 8.0 pouces
- Poids: 1.11 kg
- Poids: 2.447 lb

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 28.2 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 36 cm
- Hauteur: 11.1 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Profondeur: 8 cm
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 14.2 pouces
- Profondeur: 3.1 pouces
- Poids net: 1.406 kg
- Poids net: 3.1 lb
- Poids brut: 1.758 kg
- Poids brut: 3.876 lb
- Poids à vide: 0.352 kg
- Poids à vide: 0.776 lb
- CUP: 6 09585 22219 9

## Carton externe

- Longueur: 36 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Longueur: 14.2 pouces
- Largeur: 28.2 cm
- Hauteur: 8 cm
- Largeur: 11.1 pouces
- Hauteur: 3.1 pouces
- Poids net: 1.406 kg
- Poids brut: 1.758 kg
- Poids net: 3.1 lb
- Poids brut: 3.876 lb
- Poids à vide: 0.352 kg
- Poids à vide: 0.776 lb
- CUP: 6 09585 22219 9



Date de publication  
2024-04-02

Version: 3.3.5

UPC: 6 09585 22219 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)