

飞利浦
智能晾衣架

智能晾晒，加倍安心

LED 照明功能
消毒除菌功能
无线遥控操作



SDR601FAP0

智能晾晒，加倍安心

错层设计，让晾晒更均匀

采用错层晾衣设计，空间利用更合理，让每件衣物都能沐浴在阳光下，还具备照明、消毒、升降衣杆等功能，晾晒更智能，生活更安心。

贴心设计，花样晾晒

- 衣被 4 杆，满足晾晒需求
- 强悍提升力，可晾晒更多衣物

便捷生活，晾晒随“芯”

- 一键升降更贴心
- 轻托即停，轻推即升

智慧晾晒，贴心呵护

- 立体消毒更洁净
- 自动启停，健康科技无忧晾晒

PHILIPS

产品亮点

即时消毒与预消毒




开启消毒功能后, 37.5 分钟充分消毒结束将自动关闭, 避免衣物因长时间照射而褪色。长按“消毒”键, 晾衣架进入“预消毒”模式, 消毒灯将在 8 小时后自动进入消毒程序。健康科学干预, 消毒随心。

消毒除菌功能



SDR601 配备两个紫外线消毒灯, 当开启“消毒”功能, 衣架将自动升至顶部, 并通过消毒灯发出的紫外线光波, 有效杀灭细菌。

遇阻即停功能

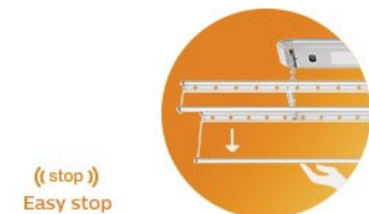

当衣架下降时, 用手轻轻一托, 即可停止; 挂好衣服后, 用手向上一推, 衣架自动上升, 简化晾衣步骤, 不用转身找遥控器, 随心晾晒更便捷。

遥控器




遥控器上轻轻一键, 即可电动晾衣, 直流电机让升降更安静, 速度更快, 上升或下降单次行程只需 20 秒, 无需过多等待, 尽享惬意生活。

35 公斤承重性能



SDR601 拥有 36 个挂孔, 35 公斤超强提升力, 一次能晾晒多件衣物, 若所晾衣物超过 35 公斤, 则电机自动停止, 并发出报警, 提示您承载过重, 让您安心使用每一天。

前后错层晾晒

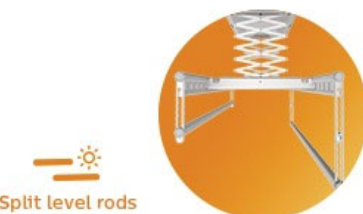

2 根衣杆的挂孔间距科学分布, 科学的衣服通风和日照设计, 让衣物均匀晾晒。此外还配备 2 根被杆, 错层晾晒设计, 既可晾衣服, 又能晾被褥, 从此再也不用烦恼如何晾被子。

规格

颜色

- 太空银

产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

- 2,200x513x194 mm

产品净重

- 11.8 kg

下降距离

- 0-1,100 毫米

最大负重

- 35 kg

电源

- 输入电压: 220 V
- 照明功率: 18 W
- 额定总功率: 88 W
- 消毒功率: 7 W*2



发行日期 2022-10-08

版本: 4.0.3

12 NC: 8670 001 74634
EAN: 69 73746 14001 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

** 标准实验室测试条件下 (卫生部 2020 年版 -2.1.5.4), 飞利浦智能晾衣架 UVC 灯消毒有效率可高达 99.99%。实际情况会因具体使用环境存在差异。