

PHILIPS

AHR2142FD




飞利浦 2000D系列 室内加热器(暖风机) 使用手册

使用产品前请仔细阅读本使用手册并妥善保管，以备查阅

内容

1 结构简图	2
2 技术参数	2
3 功能特点	2
4 电气原理图	2
5 装箱单	2
6 使用方法	3
遥控器使用方法	3
7 保养与储藏	3
8 注意事项	4

1 结构简图

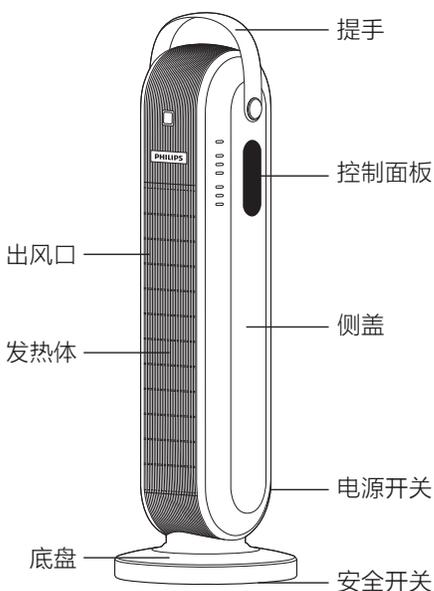

2 技术参数

型号	AHR2142FD
额定电源	220V~ 50Hz
风扇功率	25W
额定功率	2000W
备注	电子式


本产品已通过3C认证

本产品根据国标：GB4706.1 GB4706.23
GB4706.27 制造

3 功能特点

- 结构精巧，外形美观。
- 采用先进的PTC陶瓷发热元件，电热转换效率高，无明火，升温快，安全可靠，且能随着室内温度的不断升高而自动降低输入功率，从而达到节能效果。
- 电子式采用红外线遥控控制和电子式触控开关，只需轻压按键即可。电子式具有定时，功率选择，摇头等功能。

4 电气原理图

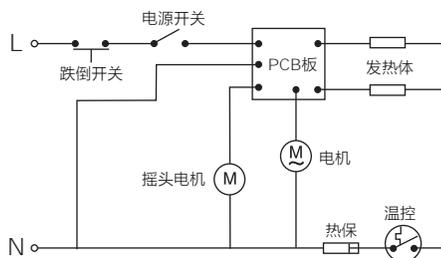


(产品结构、功能若有更改，恕不另行通知)

5 装箱单

名称	数量	单位
暖风机	1	台
遥控器	1	个
说明书	1	本

6 使用方法

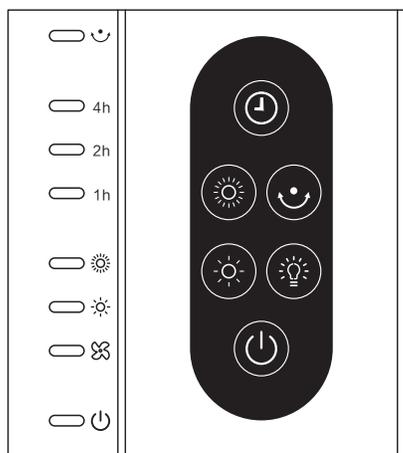

- 按“☀”键为“高档加热”，高热指示灯亮，再按一次关闭加热，高热指示灯灭。
- 当加热功能启动后，关机时有30秒延时关机。

遥控器使用方法

打开遥控器背部电池盖装上两节7号或5号电池(遥控器不同,选用电池不同),即可使用;遥控器上各按键功能与控制面板上的功能相同;使用时遥控器应对准遥控接收窗,有效距离为5米。不使用时,请将遥控器保存好,以便下次使用。

注意:

- 新旧电池不能混合使用。
- 长期不使用遥控器时请取下电池。



• 按照控制面板上的按键及说明书进行操作使用。

• 使用前将电源插头插入220V~50Hz 15A以上插座。

- 通电后,打开电源开关,设备进入待机状态;按“⏻”键开启风机送风,风机指示灯亮,再按一次关闭。
- 按“😊”键,本机左右摇头,摇头指示灯亮,再按一次停止摇头。
- 按“⌚”键,本机可在1h-7h内自由定时,每按一次可增加1小时,且有相对应的时间指示灯亮,当指示灯全熄灭时说明本机连续工作。
- 在本机工作状态下,按“☀”键所有指示灯熄灭,按任意键指示灯亮。
- 按“☀”键为“低档加热”,低热指示灯亮,再按一次关闭加热,低热指示灯灭。

7 保养与储藏

- 在做外部清洁工作以前,必须先关闭开关及拔掉电源插头,并且等待机体冷却后再做清洁。
- 请勿在高温的环境下或有明火的地方使用,以免机体变色、变形。
- 定期清理进风和出风口格栅,以免堵塞。
- 清洁保养后,按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 机器不用时储藏于干燥通风条件良好的地方,避免挤压碰撞。
- 本机只需做一般性外部清洁保养,用软布沾中性清洗剂清除机体表面污垢,然后用干布擦干。
- 切忌用水直接冲洗。
- 忌用稀释剂,甲苯,酸性洗涤剂,灯油或化学抹布擦拭,以免变色或变质。

8 注意事项

- 首次使用时，请检查您使用的电源是否与产品要求相符，并确认您所使用的插座要有良好的接地，注意插座的额定电流要大于15A。
- 加热器不得直接置于电源插座下面
- 本产品严禁在有易燃易爆物品的环境中；严禁在灰尘、油污比较严重的环境下使用，且环境温度不宜超过30℃。
- 在浴缸，喷头或游泳池四周不得使用本加热器。
- 取暖器禁止覆盖，禁止在取暖器上烘烤物品，防止发生火灾。
- 清洁保养时，先拔掉电源插头，等机体冷却后方可进行。
- 使用完毕，外出或长期不使用时，先关掉电源开关，再拔下电源插头。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制作商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 取暖器必须放置在平坦的地面上使用。
- 取暖器在工作时严禁触摸防护网罩，防止高温烫伤；请特别注意儿童。
- 为延长产品使用寿命，请不要在取暖时移动取暖器，不要在摇头时强行停止摇头或乱摇头。
- 因为加热器被覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器，定时器或任何其他装置来使用本加热器。
- 不得用湿手操作取暖器开关或拔掉电源线插头，以防触电。
- 防护保护罩对儿童或残疾人没有提供全面的保护；儿童应当受到监督以确保其不会玩耍本加热器。

- 本产品只适合在室内使用，请勿在室外使用。
- 电源线请勿弯折，拉扯，缠结，以防电源线过热。
- 在本机没有组装好前请不要接通电源，以免发生意外。
- 本产品不适用于身体、感官或智力上有缺陷的人士或缺乏经验和常识的人士使用，除非有他人能确保其安全，对其进行监督。
- 移动前应拔掉电源插头，待机体冷却后方可移动。移动时必须小心，请勿直接拉着电源线移动机体。
- 本产品请勿安放在窗帘及室内家具旁边使用，放置时应离墙及家具1米以上，其顶部1米内不得有遮挡，以利于空气流通。
- 勿长期在潮湿、灰尘多的地方使用及储藏，以免造成外壳腐蚀或因湿气引发漏电、感电等事故的发生。
- 不得随意分解机体，不得对本产品进行任何形式的改装，以免发生危险。
- 接通电源时产品有轻微声响属正常现象。
- 拆下防护外壳前必须确保风机与电源断开。



禁止覆盖

警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○
电子元器件	○	○	○	○	○	○
五金标准件	○	○	○	○	○	○
控制器类	○	○	×	○	○	○
电源线\内接\包线	○	○	×	○	○	○
包装类	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

废弃回收提示：

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，如不当利用或处置可能会对环境和人类健康造成影响。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为十年。



Philips和Philips盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。
2019©宁波凡浦智能科技有限公司 保留所有权利。
本产品由宁波凡浦智能科技有限公司负责销售与售后，宁波凡浦智能科技有限公司是本产品的担保人。
规格如有变更，恕不另行通知。
版本: 1.0

制造商: 宁波凡浦智能科技有限公司
地址: 浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区
全国顾客服务热线: 4001 533 559

