
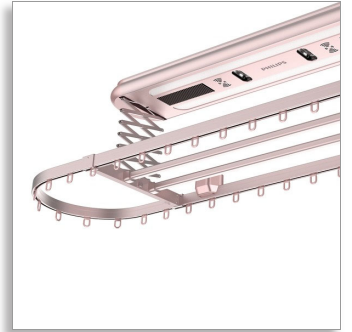


飞利浦
智能晾衣架

全自动 3D 晾衣

同步晒功能
消毒除螨功能
APP 智能联动

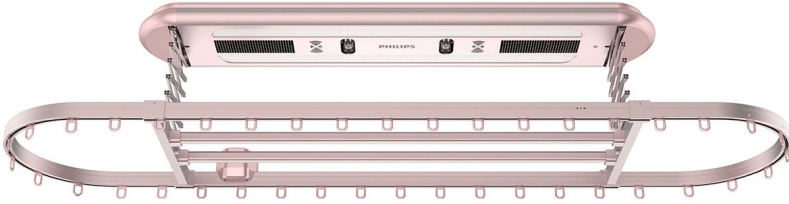

SDR801XCRW

智慧家，晒出生活美

远程操控，无线精彩

SDR801 具有消毒、除螨等功能，全方面呵护您和家人的健康。同时，Wi-Fi 直联，APP 远程操作，轻松享受智能便捷生活。

贴心设计，花样晾晒

- 无需走动，一键旋转收晾
- 健康晾衣，面面俱到
- 双层单节点剪刀架，持久牢固

便捷生活，晾晒随“芯”

- 一键升降更贴心
- 轻托即停，轻推即升
- 远程操控，“净”享智能生活


智慧晾晒，贴心呵护

- 双效洁净，一步到位
- 双核双循环，快速干衣
- 从容应对多种天气变化

PHILIPS

产品亮点

消毒除螨功能

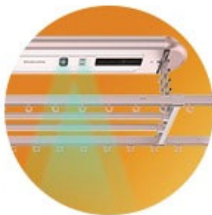

SDR801 配备两个紫外线消毒灯, 当开启“消毒”功能, 衣架将自动升至顶部, 并通过消毒灯发出的紫外线光波, 有效杀灭细菌, 消毒率高达 99.99%。此外还配备两个除螨仪, 能有效去除衣物上的螨虫。

双核风干



两台贯流风机通过双核双循环增压模式, 形成强劲的风流压力场, 高效带走衣服上的湿气。SDR801 拥有标准风和加强风两种风干模式, 分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭, 让您的生活快捷省心。

智能温控烘干



通过智能温控的发热器持续吹出 40-50 °C 暖风, 将晾架内径空间营造为一个干房场景, 即使在梅雨季节也能快速干衣。SDR801 设有标准烘和加强烘两种模式, 分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭, 在

快速烘干衣物的同时, 节约能耗也避免衣物长时间烘烤而加速老化。

同步晒功能



衣杆升降至适宜高度, 以便迎着阳光直面晾晒, 衣架每小时旋转 90°, 达到每 2 小时翻面的科学晾衣需求。当同步晒功能启动后, 除照明, 旋转功能外, 升降、消毒、风干等功能停止。

全自动 3D 晾衣



3D 晾衣功能开启, 环形衣杆挂钩可旋转至任意位置, 无需走动, 站在原地即可轻松收晾衣物。3D 晾衣功能开启后, 升降, 照明, 消毒, 风干等功能均可正常启动或停止。

APP 智能联动



绑定 APP 后, 您可通过 APP 远操控制晾衣架完成如: 上升、下降、照明、消毒除螨

等各种指令, 还可以通过 APP 查看历史消息, 让您即使不在家也能随时掌控家中晾晒情况。

遇阻即停功能



当衣架下降时, 用手轻轻一托, 即可停止; 挂好衣服后, 用手向上一推, 衣架自动上升, 简化晾衣步骤, 不用转身找遥控器, 随心晾晒更便捷。

遥控器



遥控器上轻松一键, 即可电动晾衣, 直流电机让升降更安静, 速度更快, 上升或下降单次行程只需 20 秒, 无需过多等待, 尽享惬意生活。

稳定结构设计



抗风平衡剪刀架上下三角结构设计, 更稳定平衡性能加倍, 顶部剪刀片受力点强化设计, 不易变形, 抗风能力更佳。

规格

颜色

- 玫瑰金

产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

- 2,316X564x220 mm

产品净重

- 21.3 kg

下降距离

- 0-1,100 毫米

最大负重

- 35 kg

电源

- 输入电压: 220 V
- 额定总功率: 718 W
- 烘干功率: 350 W*2
- 风干功率: 12 W*2
- 照明功率: 9 W*2
- 消毒功率: 7 W*2
- 除螨功率: 5 W



发行日期 2022-10-08

版本: 2.1.2

12 NC: 8670 001 74859
EAN: 69 73746 14007 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

** 标准实验室测试条件下 (卫生部 2020 年版 -2.1.5.4), 飞利浦
智能晾衣架 UVC 灯消毒有效率可高达 99.99%。实际情况会因
具体使用环境存在差异。