



Philips 9000 series  
Khóa cửa thông minh hoàn  
toàn tự động  
Cảm ứng chạm tay bật mở hệ  
thông  
Thiết kế đẩy-kéo mở khóa trực  
quan  
Chức năng khóa tự động  
Mở khóa cảm biến hồng ngoại  
trong nhà

DDL192NLAGCB

## Khóa cửa hoặc mở khóa cửa chỉ bằng một bước

Hoàn toàn tự động, khóa cửa thông minh đầy đủ chức năng

Tận hưởng khả năng mở khóa hiệu quả cao với cảm biến hồng ngoại tích hợp mới được nâng cấp trên bảng điều khiển phía sau. Thao tác một chạm để mở khóa, tự động khóa khi cửa đóng lại, cùng với tính năng mở khóa APP qua kết nối Bluetooth, mang đến cuộc sống tiện nghi hơn ngay trong tầm tay bạn.

### **Chip thông minh được nâng cấp để tăng cường an ninh cho ngôi nhà**

- Danh mục xác minh cung cấp bảo mật kép
- Chống phá khóa kỹ thuật trong hơn 270 phút
- Quan tâm hơn đến sự an toàn của trẻ em và vật nuôi

### **Cuộc sống dễ dàng không dừng lại ở đó**

- Cửa mở khi phát hiện bàn tay
- Mở khóa và mở cửa một lần

### **Khóa thông minh với hiệu suất xuất sắc**

- Tạm biệt chìa khóa truyền thống
- Mở khóa nhạy và nhanh chóng

# PHILIPS

## Khóa cửa thông minh hoàn toàn tự động

Cảm ứng chạm tay bật mở hệ thống Thiết kế đẩy-kéo mở khóa trực quan. Chức năng khóa tự động, Mở khóa cảm biến hồng ngoại trong nhà

# Những nét chính

### Nhiều phương pháp mở khóa



Multiple unlock methods



Hỗ trợ các phương pháp mở khóa như vân tay, mã PIN, thẻ từ, Bluetooth, chìa khóa cơ, v.v., đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dùng và tất cả thành viên trong gia đình đều có thể sử dụng được.

### Lấy dấu vân tay trực quan



Intuitive fingerprinting



Cảm biến vân tay được tích hợp vào tay cầm dạng kéo đẩy để khi bạn nắm vào tay cầm, ngón tay của bạn sẽ tự nhiên đặt vào khu vực quét của cảm biến. Sau khi xác minh vân tay thành công, bạn có thể đẩy trực tiếp tay cầm để mở khóa cửa chỉ trong một bước, mang đến cho bạn trải nghiệm mở cửa tiện lợi.

### Mở khóa cảm biến hồng ngoại trong nhà



Indoor infrared sensor unlock




Với cảm biến chạm và cảm biến hồng ngoại trên tay cầm phía bên trong, khi tay bạn chạm

vào cảm biến chạm và cảm biến hồng ngoại phát hiện vật cản, cửa có thể được mở khóa dễ dàng.

### Thân khóa hoàn toàn tự động



Full auto mortise

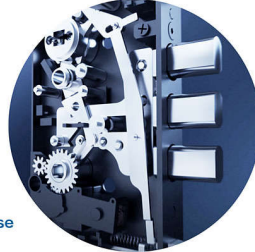

Khóa cửa thông minh dòng 9200 của Philips sử dụng thân khóa hoàn toàn tự động cho phép bạn đẩy mở khóa cửa mà không cần thao tác gì thêm. Các chốt cửa sẽ tự động rút lại sau khi xác minh thành công. Trong trường hợp cửa không được khóa đúng cách, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo để nhắc nhở bạn về tình trạng khóa cửa.

### Xác minh kép



Dual verification



Trong chế độ xác minh kép, bạn có thể mở cửa bằng hai phương pháp xác minh bất kỳ (vân tay, mã PIN và thẻ từ), cung cấp khả năng bảo vệ kép đảm bảo an ninh cho ngôi nhà của bạn.

### Lõi khóa cấp C



C-grade lock cylinder



Lõi khóa là bộ phận chính điều khiển việc mở ổ khóa. Lõi khóa cấp C sử dụng nhiều công nghệ chống trộm với thiết kế độc đáo của cấu trúc lấy chốt và gờ. Thời gian chống phá khóa kỹ thuật là hơn 270 phút, đảm bảo tăng cường an ninh.

### Các nút chức năng

OPEN CLOSE Functional buttons



Nút Mở [Open]: Nhấn nút hai lần trong vòng một giây để mở khóa cửa, ngăn ngừa trẻ em và vật nuôi vô tình mở khóa một cách hiệu quả. Nút Đóng [Close]: Nhấn nút một lần để khóa cửa. Nhấn giữ nút để bật khóa chết bên trong. Bạn có thể sử dụng mã PIN chính hoặc chìa khóa cơ để tắt chế độ khóa chết bên trong. Nhấn đồng thời nút [Open] và [Close] để bật hoặc tắt chức năng mở khóa cảm ứng.

## Khóa cửa thông minh hoàn toàn tự động

Cảm ứng chạm tay bật mở hệ thống Thiết kế đẩy-kéo mở khóa trực quan. Chức năng khóa tự động, Mở khóa cảm biến hồng ngoại trong nhà

# Các thông số

### Thiết kế & Hình thức

- Màu sắc: Đồng đỏ
- Tay nắm: Tay nắm đẩy-kéo

### Khả năng khóa

- Thẻ/Thẻ khóa: Tối đa 100
- Mã PIN chính: 1
- Mã PIN người dùng: Lên đến 20
- Mã PIN dùng một lần: 1

### Thông số kỹ thuật điện

- Nguồn điện: 4 pin AA
- Loại pin: Pin kiềm

- Thời gian sử dụng: 8 tháng\*
- Dung lượng pin tối đa: 8 pin

### Dễ vận hành

- Hướng dẫn bằng giọng nói: Hướng dẫn bằng giọng nói của con người

### Lắp đặt

- Độ dày cửa: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Phạm vi khác\*
- Hướng mở cửa: Mở vào bên trái, Mở ra bên trái, Mở vào bên phải, Mở ra bên phải
- Loại cửa: Cửa chống trộm, Cửa đồng, Cửa gỗ



Ngày phát hành  
2023-11-29

Phiên bản: 2.0.1

EAN: 69 71318 50244 6

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 8 tháng: Tuổi thọ pin có thể dưới 8 tháng, tùy thuộc vào tần suất mở khóa thực tế của người dùng.

\* Phạm vi độ dày cửa khác: Nếu độ dày của cửa nằm ngoài phạm vi đã đề cập, vui lòng liên hệ với các đại lý địa phương hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi.