



Philips 5000 series
ระบบล็อกขอบอัจฉริยะ

การล็อกอัตโนมัติ
รหัส PIN ที่ซ่อนอยู่
รหัส PIN แบบใช้ครั้งเดียว

DDL151Z00BB

ดีไซน์เรียบง่ายและกะทัดรัด

ทำให้ติดตั้งง่าย

ดีไซน์ที่เรียบง่าย ซึ่งมีขนาดกะทัดรัดและเพรียวบาง
ช่วยให้ติดตั้งได้กับประตูหลากหลายประเภทได้อย่างง่ายดาย การล็อกอัตโนมัติ และอื่นๆ
อีกมากมาย ช่วยมอบชีวิตที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นให้กับคุณ

ชีวิตอัจฉริยะล็อกด้วยความเป็นเลิศ

- ขจัดความยุ่งยากของการล็อกด้วยตนเอง
- บอกลาการใช้กุญแจไปได้เลย

การปกป้องขั้นสูงสำหรับความปลอดภัยในบ้าน

- ป้องกันรหัสผ่านของคุณจากการแอบดู

ชีวิตง่ายๆ ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้

- ติดตั้งง่ายในสถานการณ์ต่างๆ
- สะดวกสบายสำหรับแขก

PHILIPS

ระบบล็อคขอบอัจฉริยะ
การล็อคอัตโนมัติ รหัส PIN ที่ซ่อนอยู่, รหัส PIN แบบใช้ครั้งเดียว

ไฮโลด

ปลดล็อคได้หลายรูปแบบ



Various ways of unlocking

ตัวเลือกที่หลากหลาย เช่น ลายนิ้วมือ, รหัส PIN, คีย์แท็ก และแอปพลิเคชันจะตอบสนองความต้องการปลดล็อคที่แตกต่างกันและให้ผู้ใช้ได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์การเปิดประตูที่ชาญฉลาดและสะดวก


ช่องเสียบกุญแจอัตโนมัติเต็มรูปแบบ



Fully auto mortise

Philips 5100-6HBS ใช้ช่องเสียบกุญแจล็อคอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม เพียงแค่จะล็อคขึ้นทันทีหลังจากที่คุณเปิดประตู หากทำการล็อคประตูไม่ถูกต้อง ช่องเสียบกุญแจจะส่งสัญญาณเตือนเพื่อเตือนให้คุณทราบถึงสถานะการล็อคประตู

รหัส PIN แบบใช้ครั้งเดียว

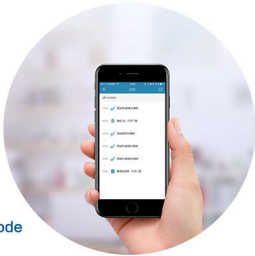

One-time PIN code

เมื่อแขกหรือพนักงานทำความสะอาดในขณะที่คุณไม่อยู่บ้าน

คุณสามารถตั้งรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวล่วงหน้า และจะใช้ไม่ได้อีกหลังจากที่ใช้งานแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรหัส PIN หลักบ่อยๆ ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากในการรีเซตรหัส PIN

รูปทรงเล็กกะทัดรัด



MINI Compact design

การออกแบบที่เรียบง่ายและกะทัดรัดทำให้ติดตั้งได้ง่ายสำหรับบ้าน สตูดิโอ สำนักงาน ฯลฯ ซึ่งเหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงพื้นที่ส่วนตัว

รหัส PIN ที่ซ่อนอยู่



Hidden PIN code

Philips 5100-6HBS มาพร้อมกับเทคโนโลยีรหัส PIN 32 หลักที่ซ่อนอยู่ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถป้อนหมายเลขแบบสุ่มเพื่อระบุตัวตนและปลดล็อคประตู ตราบใดที่มีการป้อนรหัสผ่านที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัตินี้สามารถป้องกันการแอบดูและรักษาหัสผ่านจริงของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

DDL151Z00BB/97

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและรูปลักษณะ

- สี: ทองแซมเปอ, สีดำ Obsidian
- เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนำ

โซลูชันการเข้าถึง

- ลายนิ้วมือ
- รหัสผ่าน/รหัส PIN
- การ์ด/คีย์แท็ก

ความจุการล็อค

- รหัส PIN หลัก: 1
- รหัส PIN แบบใช้ครั้งเดียว: 1

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน

- ความจุแบตเตอรี่สูงสุด: 4 แบตเตอรี่
- แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สำรอง 5V

ใช้งานง่าย

- สัญญาณไฟ: การเตือนสถานะล็อคประตู, การเตือนแบตเตอรี่ต่ำ, การเตือนสถานะปิดเสียง, การเตือนบังคับล็อคจากด้านนอก, การเตือนการล็อคระบบ
- คู่มือเสียง: คู่มือเสียงมนุษย์

โหมด

- โหมดการทำงาน: โหมดอัตโนมัติ, โหมดกำหนดเอง

การติดตั้ง

- ความหนาของประตู: 30-50 มม., 50-90 มม., ขนาดอื่นๆ*
- ทิศทางการเปิดประตู: เปิดเข้าหาตัวทางซ้าย, เปิดออกจากตัวทางซ้าย, เปิดเข้าหาตัวทางขวา, เปิดออกจากตัวทางขวา
- ประเภทของประตู: ประตูป้องกันขโมย, ประตูทองแดง, ประตูไม้

* อาจน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง
* เอฟเฟกต์ของแสงปมกตติจตุลที่แสดงในภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่เหมือนกับเอฟเฟกต์การแสดงผลจริง
โปรดใช้ปมกตติจตุลที่แสดงสถานะภายใต้สถานการณ์การใช้งานจริง
* ช่วงความหนาของประตูถูกบาน: หากความหนาของประตู ไม่อยู่ในช่วงดังกล่าว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่หรือศูนย์บริการลูกค้า



วันที่ออก 2024-04-28

เวอร์ชัน: 2.2.1

EAN: 69 71318 50279 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com