


飞利浦
智能晾衣架

双核风干
智能温控烘干
伸缩杆设计
遇阻反弹

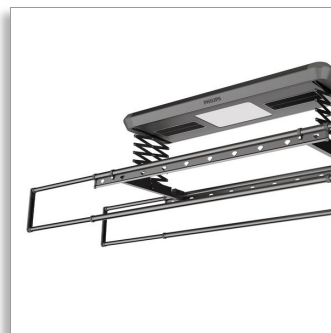

SDR102UBK0

晒出洁净轻享受

双效干衣，清爽相伴

Alpha 支持立体风干和恒温烘干两种干衣模式，即使在连绵阴雨天气下也能快速赶走衣物水分，无惧天气变化，随时保持衣物清新干爽。

贴心设计，花样晾晒

- 满足多种晾晒需求
- 自由调节晾晒空间
- 强悍提升力，可晾晒更多衣物

便捷生活，晾晒随“芯”

- 一键升降更贴心
- 智能感应，安全无忧

便捷生活，晾晒随“芯”

- 双核双循环，快速干衣
- 从容应对多种天气变化

匠心守护，安全晾晒

- 护人护机更安全
- 单层单节点剪刀架，持久牢固

PHILIPS


产品亮点

双核风干



两台贯流风机通过双核双循环增压模式，形成强劲的风流压力场，高效带走衣服上的湿气。风干系统会在运行 2 小时后自动关闭，为您节省能源消耗，并延长使用寿命。

伸缩杆设计

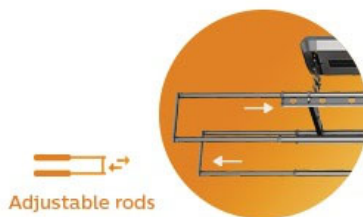

1.2+0.95M 的伸缩杆设计，可拥有 1.2m-2.15m 晾晒长度，拉伸后则有更多晾衣空间，收缩则节省阳台空间。既可适用小阳台，又可竖装在阳台两端，而不影响阳台休闲和观感，满足不同家庭使用场景。

遥控器



遥控器上轻松一键，即可完成升降、烘干、风干、照明等多种操作。直流电机让升降更安静，速度更快，上升或下降单次行程只需 20 秒，无需过多等待，尽享惬意生活。

35 kg 承重性能



35KG 超强提升力，一次能晾晒多件衣物，若所晾衣物超过 35KG，则电机自动停止，并发出报警，提示您承载过重，让您安心使用每一天。

多重保护



SDR102 具有超重警报、过热保护等多重保护机制，让您安心晾晒每一天。

遇阻反弹



衣架下降过程中，衣杆或衣杆支撑板触碰到障碍物，晾杆会自动向上反弹 10cm 左右，保障家人使用时的安全。

智能温控烘干




两台贯流风机通过智能温控发热器持续吹出 40-50 °C 暖风，将晾架内径空间营造为一个干房场景，促使内外的湿冷、干热气流进行循环交换，确保温度稳定性并快速带走水分，即使在潮湿天气也能快速干衣。

衣被 4 杆组合



2 根衣杆 + 2 根被杆的实用配置，衣服、被褥均可晾晒，拥有更多晾晒选择。衣杆的挂孔科学分布，使衣服之间拥有充足通风和日照，让晾晒更均匀。

稳定结构设计

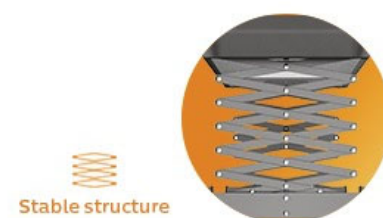

抗风平衡剪刀架上下三角结构设计，更稳定平衡性能加倍，顶部剪刀片受力点强化设计，不易变形，抗风能力更佳。

规格

颜色

- 星空灰

产品净重

- 12.5 公斤

产品尺寸（长 x 宽 x 高）

- 2,160x512x200 毫米

下降距离

- 0-1,100 毫米

最大负重

- 35 kg

电源

- 输入电压：220 V
- 额定总功率：772 W
- 烘干功率：350 W*2
- 风干功率：12 W*2
- 照明功率：12 W



发行日期 2022-10-08

版本：1.0.1

12 NC: 8670 001 80337
EAN: 69 73746 14042 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* “55 分贝升降噪音”和“20 秒单次行程时间”为我司实验室数据，实际情况会因具体使用环境而存在差异。