

Philips 1000 series
执手式智能门锁

传统执手式使用方式
手动触摸唤醒系统
上提把手上锁

DDL113LKABG



家的安全 β 守护

多重防护，安享智能生活

Beta-T 执手式智能门锁采用 C 级锁芯，拥有虚位密码、双重验证、多重报警等功能让居家更安心。Beta-T 还可以绑定天猫精灵，实现远程联动，助力开启智能新生活。

安全守护，智在随芯

- 防技术开锁时间 > 270 分钟
- 时刻守护居家安全
- 组合验证开锁，安全加倍

精工铸造，匠心品质

- 保护锁体避免暴力开启
- 适配性高安装无忧

智能生活，“锁”以出色

- 满足家人不同习惯需求
- 语音对话，远程操控更舒心

PHILIPS

执手式智能门锁

传统执手式使用方式 手动触摸唤醒系统，上提把手上锁

产品亮点

精工游离式执手




门锁上锁后，执手处于游离状态，上下转动执手时不再触动锁体，保护锁体，避免暴力开启。

支持天地钩



飞利浦 Beta-T 执手式智能门锁可以安装于木门、铜门、防盗门等多种材质及类型的门上，同样适配于具有天地钩的门型。

C 级锁芯

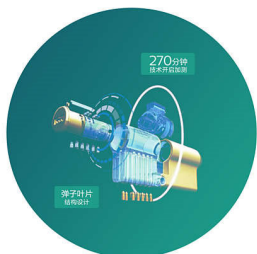

锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏。飞利浦 Beta 采用多项防盗技术配合

特制的弹子与叶片结构设计，防技术开锁时间超过 270 分钟。此外，采用隐藏式锁芯，防盗性能加倍，给您稳稳的安全感。

多种解锁方式



飞利浦 Beta-T 执手式智能门锁支持指纹、密码、卡片、钥匙多种解锁方式，您可以自由选择以上解锁方式，满足家人的不同习惯需求。

双重验证功能




在双重验证模式下，您可以从指纹、密码、卡片中任意选择两种方式组合验证，为家居安全提供双重保障。

多重报警功能



飞利浦 Beta-T 具备防拆报警、低压提示功能，增强家庭防盗等级，时刻守护您和您的家人安全。使用机械钥匙开锁时，有机械钥匙使用警报，提示非正常开启。

联动天猫精灵

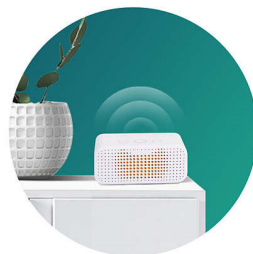

绑定天猫精灵后，在锁端唤醒门锁，即可通过语音唤醒“天猫精灵”，享受查询门锁电量、密钥管理、远程设置一次性密码、语音切换、查看开门记录、查看异常报警等多种功能，实时语音播报当前开门用户，安全放心。

执手式智能门锁

传统执手式使用方式 手动触摸唤醒系统, 上提把手上锁

DDL113LKABG/93

规格

设计和外观

- 颜色: 曜石黑
- 把手: 执手式把手
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器

容量

- 指纹: 最多 100 组
- 卡片 / 滴胶卡: 最多 100 组
- 管理密码: 1
- 用户密码: 最多 10 组

电源

- 电源供应: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 8 个月*

- 最大电池容量: 8 节电池
- 应急电源: 5 V 充电宝
- 工作电压: 4.5-6 伏

操作简易

- 语音导航功能: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门



发行日期 2024-01-17

版本: 1.0.1

EAN: 69 71318 50131 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 8 个月: 电池寿命可能少于 8 个月, 具体取决于用户的实际开锁频率。
* 其他范围: 如果门的厚度超出上述范围, 请联系我们的当地经销商或售后服务中心。
* 天猫精灵非随附配件, 请另行购买。