

Philips
Téléviseur ultra HD
intelligent série 7000
mince

165 cm (65")

65PFL7900



Conception incroyablement mince

avec les performances de l'ultra HD 4K intelligente

Obtenez le meilleur des deux mondes. Une esthétique sensationnelle grâce à une conception incroyablement mince allée aux performances de l'ultra HD 4K intelligente avec HEVC et décodeurs VP9 pour la lecture en continu de Netflix et de YouTube en 4K, ainsi qu'au HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 et à un processeur de suréchantillonnage 4K intégré.

Profitez de la beauté de l'ultra HD 4K

- Perfect Motion Rate à 120 Hz pour un meilleur temps de réponse des pixels
- Performances de l'ultra HD 4K connectée homologuées par l'industrie
- Rétroéclairage à gradation intelligent pour un contraste dynamique
- Ultra HD Pixel Plus pour des images éclatantes, naturelles et réalistes

Tout un monde de divertissement en ligne

- Profitez de votre contenu Netflix préféré en haute définition et en 4K!
- L'expérience YouTube sur grand écran ultrasimplifiée

La connectivité TV numérique simplifiée

- HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 pour la 4K sur tous les ports HDMI
- Répliquez l'écran d'un appareil intelligent sur votre téléviseur grâce au Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11ac avec antennes MIMO pour lecture en continu 4K en ligne

Un son plus vrai que nature

- Son ambiophonique riche d'une puissance de sortie totale de 20 W eff. pour compléter les

PHILIPS

Téléviseur ultra HD intelligent série 7000 mince
165 cm (65")

Caractéristiques

Ultra HD 4K connectée

4K ULTRA HD CONNECTED

Grâce à l'homologation par l'industrie de l'ultra HD 4K connectée, vous êtes assuré que votre téléviseur fonctionnera parfaitement avec d'autres appareils source 4K pour les années à venir. Doté du HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 sur tous les ports HDMI, du HEVC et de décodeurs VP9 intégrés, votre téléviseur est conçu pour prendre en charge le Blu-ray 4K, la diffusion par câble et satellite et la lecture en continu de multimédia 4K.

Ultra HD Pixel Plus



Découvrez la netteté de l'ultra HD grâce à Philips. Désormais, vous pouvez profiter de vos films d'action et événements sportifs préférés en ultra HD 4K. Que vous lisiez du contenu en ligne ou écoutiez un DVD, le processeur Philips pour l'ultra HD Pixel Plus offre des images encore plus nettes avec des blancs plus lumineux et des noirs plus profonds.

Gradation Macro Dimming



En se fondant sur notre algorithme de traitement vidéo exclusif qui mesure le niveau

moyen de luminance de chaque image, le rétroéclairage intelligent doté de la technologie de gradation Philips Macro Dimming s'estompe pour s'adapter à toutes les images, vous offrant ainsi une expérience visuelle des plus réalistes, sans distorsions et avec des blancs lumineux, des couleurs éclatantes et des noirs intenses.

Perfect Motion Rate à 120 Hz



La technologie Perfect Motion Rate (PMR) à 120 Hz garantit des mouvements d'une fluidité exceptionnelle et des images éclatantes dans les films faisant la part belle à l'action. La nouvelle norme PMR de Philips réduit le temps de réponse du téléviseur pour obtenir une vitesse de transition plus rapide et réduit les artéfacts dus aux mouvements.

Puissance de sortie totale de 20 W eff.

Son ambiophonique riche d'une puissance de sortie totale de 20 W eff. pour compléter les images 4K

Sonic Emotion Premium



Son immersif avec transmission claire des voix conçu par Sonic Emotion. Le son Absolute3D fait baigner votre environnement dans l'ambiance parfaite, clarifie les voix et rend tous

65PFL7900/F7

les détails du champ audio pour une expérience plus immersive et agréable.

Miracast



Regardez tout type de contenu et naviguez partout sur la Toile sur votre téléviseur Philips grâce au Wi-Fi en connectant un téléphone, une tablette ou un ordinateur compatible avec Miracast. Imaginez la possibilité d'avoir un accès illimité à l'ensemble des sites en ligne que vous souhaitez magasiner, consulter vos courriels, accéder aux réseaux sociaux, regarder des vidéos ou vos séries et sports préférés. Avec Miracast Wireless Screencasting, l'écran de votre appareil source est connecté par le réseau sans fil à votre téléviseur pour que vous puissiez partager du contenu et naviguer sans aucune limite.

Wi-Fi 802.11ac avec MIMO

Wi-Fi 802.11ac avec antennes MIMO pour lecture en continu 4K en ligne

HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 pour la 4K

HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 pour la 4K sur tous les ports HDMI

Netflix

Profitez de votre contenu Netflix préféré en haute définition et en 4K!

YouTube [2015]

L'expérience YouTube sur grand écran ultrasimplifiée



Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: Écran large 16:9
- Niveau de contraste (standard): 4 000:1
- Temps de réponse (standard): 9,5 ms
- Diagonale de l'écran (pouces): 65 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 165 cm
- Résolution d'écran: 3 840 x 2 160p
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control+Capteur de luminosité, Suramplification du noir, Réduction numérique du bruit, Balayage progressif, Réduction d'artefact MPEG, Ultra HD Pixel Plus
- Diagonale de l'écran visible (pouces): 64.5 pouces
- Type d'écran: Écran ultra HD à DEL
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)

Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 400 x 1 050, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 60 Hz, 4 096 x 2 160, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080p, 24 Hz, 30 Hz ou 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

Niveau sonore

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
- Système audio: Sonic Emotion Premium, Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SAP

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), AutoPicture, AutoSound, Assistant de réglages
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 4:3, Réglage automatique du format, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Super zoom, Écran large, Non proportionné (pixel par pixel 1080p), Plein écran

- Installation facile: Mémorisation automatique
- Multimédia: Diaporama automatique, Navigateur multimédia USB

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG, MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-4 SP/ASP, H.265/HEVC

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du tuner: UHF, VHF

Connectivité


- Autres connexions: Ethernet, Sortie casque, Entrée PC VGA, Wi-Fi (intégrée)
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système
- Sortie audio - numérique: Optique (TOSLINK)
- AV 1: Entrée audio G/D partagée, CVBS/YPbPr
- USB: USB
- HDMI 1: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 2: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 3: HDMI, Entrée audio G/D partagée

Alimentation

- Alimentation: 120 V/60 Hz
- Consommation électrique: 240 W
- Consommation en veille: $\leq 0,5\text{ W}$
- Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)

Dimensions

- Poids du produit (lb): 70,11 lb
- Hauteur boîte (pouces): 38.1 pouces
- Largeur boîte (pouces): 65.0 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 8.5 pouces
- Compatible avec un montage mural: 400 x 200 mm
- Largeur de l'appareil (pouces): 57,4 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 33,7 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 2,5 pouces
- Largeur TV (support inclus) (po.): 59,2 pouces
- Profondeur TV (support inclus) (po.): 9,7 pouces
- Hauteur TV (support inclus) (po.): 35,4 pouces

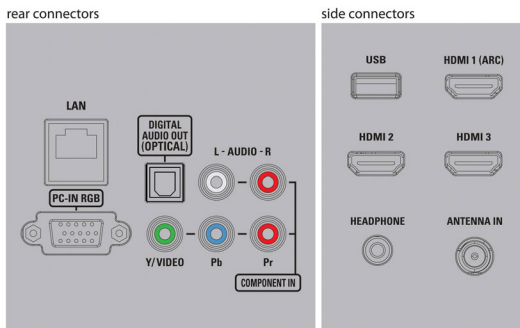

Date de publication
2024-04-02

Version: 3.1.1

UPC: 6 09585 24893 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

- Poids du produit (support inclus) (lb): 72.54 lb
- Poids (emballage compris) (lb): 89,29

Accessoires

- Accessoires inclus: Support pour installation sur table, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Télécommande, Piles pour télécommande
- Câble d'alimentation: 59,05 pouces

Services réseau

- Applications NetTV: Netflix, Pandora, Portico, Vudu, YouTube
- Fonctions du réseau: Miracast, Réseau domestique