

Philips 6000 series
执手式智能门锁

传统执手式使用方式

手动触摸唤醒系统
上提上锁功能

DDL162LKCC0



以简化繁 轻松减负

一握开门 理想生活毫不费劲

飞利浦 6200 执手式智能锁采用把手指纹，一握开门，简化了开门步骤，让开门更快捷。省时省力的操作，将舒适感融入到开门的全环节中，轻松享受美好生活。

安全守护，智在随芯

- 时刻守护居家安全
- 组合验证开锁，安全加倍

精工铸造，匠心品质

- 保护锁体避免暴力开启
- 适配性高安装无忧

智能生活，“锁”以出色

- 满足家人不同习惯需求

PHILIPS

产品亮点

精工游离式执手




门锁上锁后，执手处于游离状态，上下转动执手时不再触动锁体，保护锁体，避免暴力开启。

支持天地钩



飞利浦 6200 执手式智能门锁可以安装于木门、铜门、防盗门等多种材质及类型的门上，同样适配于具有天地钩的门型。

多重报警功能

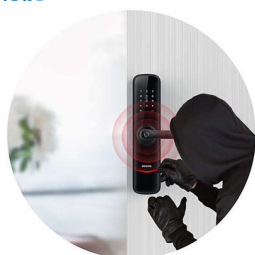

飞利浦 6200 具备防拆报警、低电量提示功能，增强家庭防盗等级，时刻守护您和您的家人安


全。使用机械钥匙开锁时，有机械钥匙使用警报，提示非正常开启。

双重验证功能



在双重验证模式下，您可以从指纹、密码、卡片中任意选择两种方式组合验证解锁，为家居安全提供双重保障。

告别单一钥匙时代

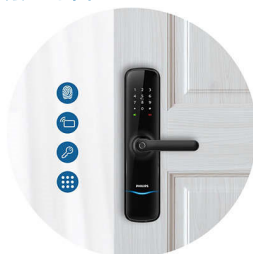

飞利浦 6200 执手式智能门锁支持指纹、密码、卡片、钥匙多种解锁方式，您可以自由选择以上解锁方式，满足家人的不同习惯需求。

规格

设计和外观

- 颜色：红古铜
- 把手：执手式把手

容量

- 指纹：最多 100 组
- 卡片：最多 100 组
- 管理密码：1
- 用户密码：最多 20 组

电源规格

- 电源：4 节 AA 电池
- 电池类型：碱性电池
- 电池寿命：8 个月*
- 最大电池容量：8 节电池

操作简易

- 语音导航：真人语音导航

安装要求

- 门厚：38-60 毫米，60-90 毫米，90-120 毫米，其它范围*
- 开门方向：左内开门，左外开门，右内开门，右外开门
- 门的类型：防盗门，铜门，木门



发行日期 2024-10-17

版本：3.3.2

EAN: 69 71318 50002 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 其他范围：随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围，请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

* 8 个月：此为内部测试数据；实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。