



Philips 7000 series
推拉式智能門鎖

推拉直覺式使用方式

自動上鎖功能
室內感應開門
Wi-Fi 連網

DDL702SLAFBW

伸手即觸智簡生活

Wi-Fi 連接，輕鬆聯網

通過 Wi-Fi 連網，可遠程查看門鎖記錄，無懼空間約束。此外，產品還具備室內感應解鎖開門、關門自動上鎖等功能，讓生活安心又便捷。

智慧生活，卓越鎖定

- 網路連接一步到位
- 手落即開

升級的智慧晶片強化居家安全

- 安全防護始終在線
- 有效提醒安全風險

PHILIPS

推拉式智能門鎖
推拉直覺式使用方式 自動上鎖功能，室內感應開門，Wi-Fi 連網

規格

設計和外觀

- 色彩：黑曜石黑

電力規格

- 電源供應：4 顆 AA 電池
- 電池類型：鹼性電池
- 使用時間：10 個月*
- 最大電池容量：8 顆電池

智慧鎖定功能

- 樁眼：C 級鎖芯


安裝

- 門板厚度：38-60 公釐，60-90 公釐，90-120 公釐，其他*

DDL702SLAFBW/97

焦點

內置 Wi-Fi 模組

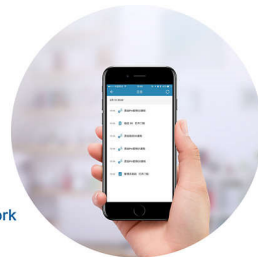

內置 Wi-Fi 模組，無需網關，也能輕鬆接入網路，開啟智慧生活。透過飛利浦智能鎖 App 可隨時查看門鎖記錄和開門方式信息，不受距離限制。在 App 上可遠程授權發送密碼，即時您不在家時，親友來訪亦無需久久於門前等待。

室內紅外線感應解鎖



產品把手上配備觸摸傳感器和紅外傳感器，當手觸摸到觸摸傳感器且紅外傳感器檢測到遮擋物時，即可啟動解鎖。

雙重驗證



在雙重驗證模式中，您可以從指紋、密碼和卡片中選擇使用任意兩種組合開門方式來解鎖，為居家安全提供雙重保障。

一鍵佈防



出門之前，您可觸碰外部的布防按鈕啟用此功能。在此模式下，從室內解鎖開門便會觸發警示。此功能可有效提醒您安全風險，並提升居家安全層級。



發行日期 2024-12-11

版本：5.5.1

EAN: 69 71318 50275 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 10 個月：此為內部測試數據，實際使用時長可能因使用頻率而有所不同。

* 其他：產品隨附的安裝配件包適用於上述提到的厚度的門，對於超出此範圍的其他厚度的門，請聯繫授權的飛利浦智能門鎖客戶服務中心或指定的線下經銷商。

* 產品圖片中顯示的數位鍵盤可能與實際顯示不同。請參閱實際使用時的數位鍵盤外觀。